

Philips
DVD-laite

DVP3354



Nauti kaikesta sisällöstä - DVD-levyltä tai USB-liitännän kautta

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

Unelmalaite! Virheetön, luonnollinen kuvanlaatu ja lähes kaikkien levyjen toisto! Philipsin DVD-laite on tarkoitettu suuriin elokuva- ja musiikkielämyksiin.

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Näyttää DivX-, MP3-, WMA- ja JPEG- digivalokuvat
- DivX-sertifioitu, toistaa DivX-videoita

Ääni ja kuva heräävät eloon

- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- 24 bittinen 192 kHz:n DAC-muunnin tehostaa analogista äänentoistoa
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Näyttöönsovitus optimoi katselun joka kerralla

Helppokäyttöinen

- Yhden painikkeen digitaalinen MP3-luonti suoraan CD-levyltä USB-muistitikulle

Liitä eri lähteisiin ja nauti

- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
- Median kopiointi siirtää valokuvia ja musiikkia USB Flash -asemiin

PHILIPS


Kohokohdat

12 bitin / 108 MHz:n videokuva




12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

Toistaa kaiken

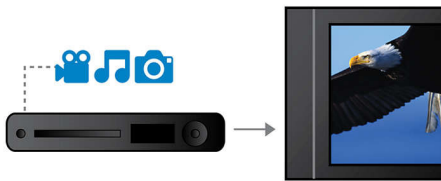

Toistaa lähes kaikki haluamasi mediaformaattit - DivX, MP3, WMA ja JPEG. Eri formaattien yhteensopivuus on kätevää, kuten on mediatiedostojen jakaminen TV:ssä tai kotiteatterijärjestelmässä - oman olohuoneen rauhassa.


192 kHz:n / 24 bitin DAC-muunnin

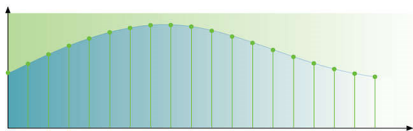

192 kHz:n näytteistys toistaa alkuperäiset ääniaallot todella tarkasti. Kun tämä ominaisuus yhdistetään 24-bittiseen resoluutioon, alkuperäisestä analogisesta


ääniaallosta saadaan tavallista enemmän tietoa, mikä takaa täyteläisen äänentoiston.

Toistaa kaiken

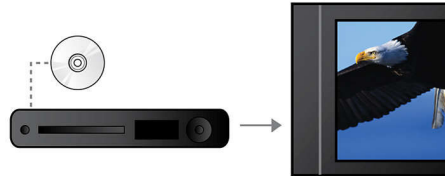


Toistaa lähes kaikki levyt - olivatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- tai DVD-RW- levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.

Progressive Scan -toiminto

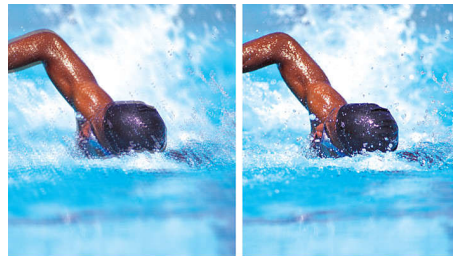

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

DivX-sertifioitu

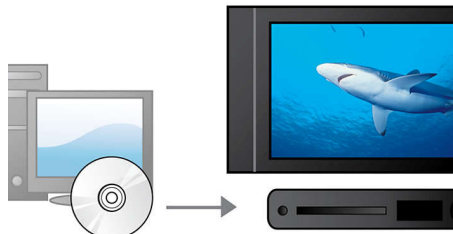

DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-


mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, traileriteita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.

Yhden painikkeen digitaalinen MP3-luonti



Philips-tuotteella voi muuntaa CD-levyt MP3-tiedostoiksi, jotka voi siirtää suoraan ThumbDrive-asetmalle tai kannettavalle mediasoitinille USB-kaapelilla. Voit luoda MP3-tiedostoja kätevästi omassa olohuoneessasi ilman tietokonetta ja jopa kuunnella samalla CD-levyä.

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

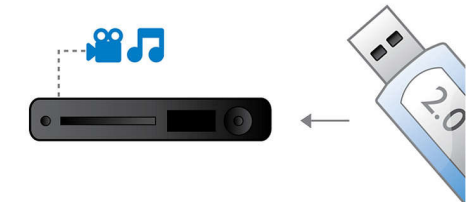

USB (Universal Serial Bus) on protokollastandardi, jonka avulla tietokoneet ja elektroniset laitteet liitetään toisiinsa. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps, kun alkuperäisten USB-laitteiden siirtonopeus oli 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta sinun ei tarvitse muuta kuin liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuva ja käynnistää toisto.

Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): > 100 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30 - 20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): > 85 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): > 90 dB
- Signaali/kohina-suhde: > 100 dB

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB
- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Progr. komponenttivideolähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, Scart

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielet: englanti, saksa, hollanti, tanska, suomi, ranska, italia, norja, portugali, espanja, turkki, ruotsi, Kiillotus

Virta

- Virrankulutus: < 10 W
- Virtalähde: 50 Hz, 230 V
- Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Kaukosäädin, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas, Pikaopas

Mitat

- Pakkauksen syvyys: 282 mm
- Laitteen leveys: 360 mm
- Paino pakattuna: 2,4 kg

- Pakkauksen korkeus: 80 mm
- Laitteen korkeus: 37 mm
- Pakkauksen leveys: 480 mm
- Laitteen syvyys: 209 mm
- Laitteen paino: 1,3 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD-äänilevy
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan ylinäytteistys

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD-kuvalevyt, Kodak Picture CD
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierto, Zoomaus, Diaesitys, Kuvaesitys ja MP3-toisto

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB-muistiluokan laite
- Toistoformaatit: DivX, JPEG-stillkuvat, MP3

Videotoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 2.0.12

EAN: 87 12581 47407 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com