





Philips Fidelio Slúchadlá

Zvuk s vysokým rozlíšením

Na uši
Akustický dizajn s otvor. zad.
stranou
Priedušné vankúšiky na uši

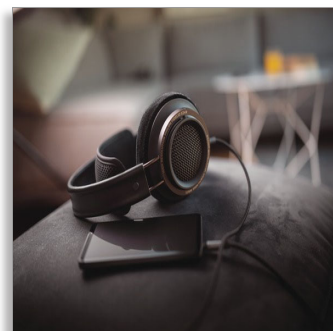

X2HR

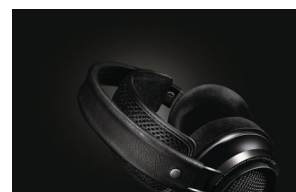

Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova

Vďaka slúchadlám Fidelio X2HR si môžete dopriať autentický poslucháčsky zážitok so špičkovým zvukom i pohodlím priamo u seba doma. Ponorte sa do dokonale verných hudobných detailov v kombinácii s na mieru vyrobeným vyhotovením, ktoré sme zvlášť upravili pre váš absolútny pôžitok.

Plné ponorenie do dokonale detailného zvuku

- Zvuk s vysokým rozlíšením reprodukuje hudbu v jej najčistejšej podobe
- Napájané 50 mm neodýmiové budiče pre široký no presný rozsah
- Akustická architektúra s otvorenou zadnou stranou pre krištáľovo čistý a verný zvuk
- Dvojvrstvové náušníky stvorené na presnú reprodukciu zvuku
- Vrstvená membrána na riadenie pohybu prináša presný zvuk
- Budiče s dopredu nastaveným sklonom sadnú na uši a zabezpečia minimálny odraz zvuku

Stvorený pre pohodlie

- Priedušné velúrové vankúšiky pomáhajú rozptýliť tlak aj teplo
- Luxusné vankúšiky z pamäťovej peny pre dlhotrvajúci komfort.
- Automaticky nastaviteľné priedušné lôžko s 3D sieťkou na dokonalé prispôbenie

Intuitívne a jednoduché používanie

- Adaptér z 3,5 na 6,3 mm, v balení
- Špeciálna svorka na kábel pre jednoduché používanie bez pomotania

PHILIPS


Hlavné prvky

50 mm vysokovýkonné budiče



Každý reproduktor je dôkladne vybraný, vyladený, otestovaný a spárovaný na dosiahnutie toho najdetailnejšieho prirodzeného zvuku. 50 mm budiče využívajú vysoko výkonné neodýmiové magnety na reprodukciu všetkých dynamických charakteristík vašej hudby a vytvorenie vyvážených a ostrých basov, čistých stredných frekvencií a krištáľových výšok.

Akustický dizajn s otvor. zad. stranou

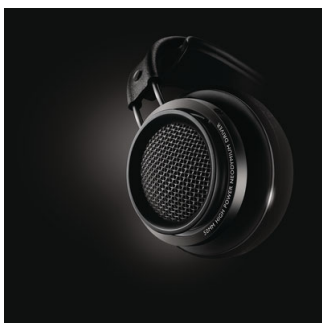


Akustická architektúra s otvorenou zadnou stranou eliminuje zvyšovanie tlaku vzduchu za reproduktorom, čím umožňuje membráne ničím nerušený pohyb. Vďaka tomu sa výrazne zvyšuje čistota a jemnosť zvuku pre zdokonalené vysoké frekvencie.

Vrstvené riadenie pohybu




Budiče vrstveného riadenia pohybu (Layered Motion Control - LMC) predstavujú viacvrstvovú polymérovú membránu, ktorá obklopuje vrstvu tmiaceho gélu. Takéto vrstvy tvoria premenlivú hranicu a - spolu s gélom - pohlcujú a zoslabujú príliš zvýšené frekvencie, čo má za následok jemnejšiu a plochejšiu frekvenčnú odozvu. Výsledkom je vyváženejší, prirodzenejší a kultivovanejší rozsah vysokofrekvenčných zvukov.

Automaticky nastaviteľné lôžko

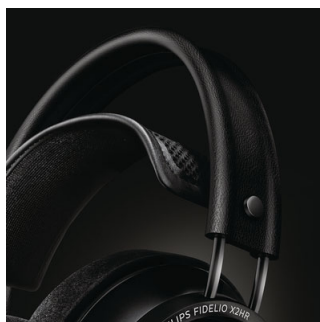

Automaticky nastaviteľné ľahké lôžko obsahuje vzdušnú 3D sieťku, ktorá je nielen priedušná ale aj dosť pružná, aby sa vždy dokonale prispôbila tvaru hlavy.

Priedušné velúrové vankúšiky

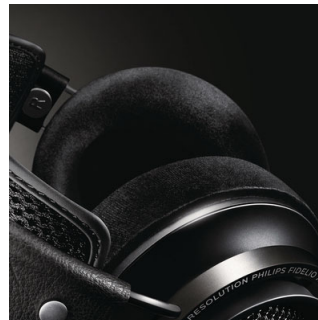

Výroba slúchadiel Philips Fidelio X2HR začína dôkladným výberom každého materiálu pre najlepšiu funkčnosť a ergonomické pohodlie. Luxusné vankúšiky na uši z pamäťovej peny sú doplnené velúrovým materiálom s optimalizovanou hustotou na zaistenie vysokej priedušnosti, rozloženia tlaku a odvádzania tepla, vďaka čomu sú slúchadlá pohodlné aj pri dlhom nosení.

Dvojvrstvové náušníky

Dvojvrstvové náušníky slúchadiel Philips Fidelio X2HR sú navrhnuté tak, aby redukovali rezonanciu a vibrácie, vďaka čomu prinášajú bezchybný zvuk s originálnou presnosťou a nezmenenými detailmi. Pevná vrstvená konštrukcia zaisťuje odolnosť, vďaka ktorej sú slúchadlá X2HR dokonalým hudobným spoločníkom v domácnosti.

Podušky na uši z pamäťovej peny

Materiály použité pri výrobe slúchadiel Fidelio X2HR sú dôkladne vybrané tak, aby zaistili dlhodobé pohodlie pri nosení a vylepšujú reprodukciu zvuku. Luxusné priedušné slúchadlové podušky s pamäťovou penou sú navrhnuté na ergonomické prispôbenie ušiam. Táto pena okrem dokonalého prispôbenia sa tvaru ucha tiež zaisťuje utesnenie basových zvukov v slúchadle, pričom vonkajší hluk udrží mimo.

Technické údaje

Zvuk

- Impedancia: 30 ohmov
- Priemer reproduktora: 50 mm
- Citlivosť: 100 dB pri 1 mW
- Frekvenčný rozsah: 5 – 40 000 Hz
- Maximálny príkon: 500 mW
- Rušenie (THD): < 0,1 % THD
- Zvuk s vysokým rozlíšením
- Akustický systém: Voľný
- Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

- Oddeliteľný kábel
- Zásuvka slúchadiel: 3,5 mm

Dizajn

- Farba: Čierna
- Štýl nosenia: Hlavový oblúk
- Prispôsobené tvaru ucha: Na uši
- Typ náušníkov: Otvorená zadná časť
- Materiál prepojenia slúchadiel: Tkanina

Príslušenstvo

- Audiokábel: 3,5 mm stereofónny kábel, d = 3 m
- OFC (kábel bez obsahu kyslíka)
- Dodané adaptéry: 3,5 – 6,3 mm zástrčka adaptéra
- Iné: 1 ks svorka na kábel

Vonkajší kartón

- Hmotnosť brutto: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Hmotnosť netto: 0,87 kg
- Počet používateľských balení: 2
- Hmotnosť obalu: 1 28 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- Hmotnosť brutto: 0,91 kg
- Hmotnosť netto: 0,435 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Škatuľa
- Hmotnosť obalu: 0,475 kg
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 19 x 23 x 11 cm
- Hmotnosť: 0,38 kg

UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Dátum vydania
2022-07-14

Verzia: 10.2.6

12 NC: 8670 001 41881
EAN: 69 51613 99201 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com