




Philips  
Auriculares sem fios True

Diafragmas de 8 mm/posterior  
fechada

Cancelamento Activo de Ruído  
Preto  
Bluetooth®

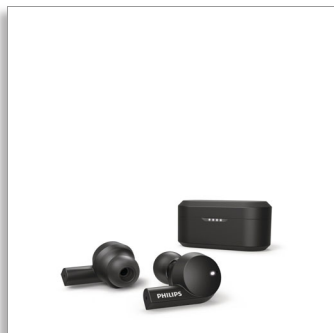

TAT5505BK

## ○ seu som. ○ seu estilo.

Seja para ouvir música ou para atender chamadas, estes elegantes auscultadores True Wireless sabem como atuar. O cancelamento ativo de ruído elimina o ruído de fundo, e pode personalizar o som através da aplicação Philips Headphones. Retire um auricular para interromper a música.

### **simplesmente inteligente**

- Design elegante e cancelamento ativo de ruído híbrido
- Sensor de IV. A música é colocada em pausa quando retira um auricular
- Aplicação Philips Headphones. Controlo de som personalizado
- Microfones duplos para chamadas nítidas. Modo mono

### **○ som que deseja**

- Estojo de carregamento. Obtenha até 20 horas de tempo de reprodução
- Diafragmas em neodímio potente de 8 mm. Graves poderosos, som nítido
- Modo de percepção. Ouça o mundo à sua volta quando quiser
- Tubo acústico oval. Almofadas em silicone

### **A postos para o seu dia ou para a sua noite**

- Conectividade sólida. Controlos dos auriculares integrados
- Ative facilmente o assistente de voz do seu telemóvel
- Resistência a salpicos e transpiração IPX5

# PHILIPS


## Destques

### Design elegante



Estes auriculares True Wireless não têm apenas um visual fantástico. Também permitem ouvir as suas músicas melhor quando está em movimento. O cancelamento ativo de ruído híbrido reduz o ruído externo, pelo que há menos entre si e a sua música. O modo de percepção permite-lhe trazer o mundo de volta.

### Aplicação Philips Headphones

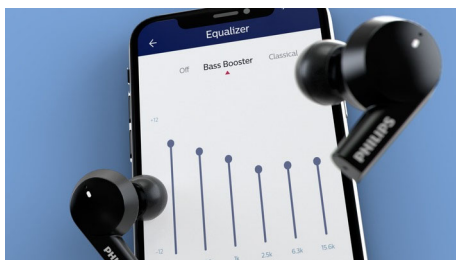

Aumente os graves. Diminua os agudos. A aplicação Philips Headphones permite-lhe assumir o controlo da música que está a ouvir. Ajuste os níveis ou escolha entre os estilos de som predefinidos. Também pode alternar entre os modos de cancelamento ativo de ruído predefinidos com um único toque.

### Microfones duplos para chamadas nítidas

Os dois microfones em cada auricular concentram-se no som da sua voz, reduzindo o ruído do mundo à sua volta. Se estiver num local mais silencioso e não precisar de bloquear o ruído enquanto fala, o modo mono permite-lhe utilizar apenas um auricular para falar.

### Estojo de carregamento.

Obtém até 20 horas de tempo de reprodução com o estojo de carregamento, e os auriculares funcionarão durante 5 horas com um único carregamento (4,5 horas com cancelamento ativo de ruído). Um carregamento rápido de 15 minutos dá-lhe uma hora adicional. Demora duas horas a carregar o estojo através de USB-C.

### Diafragmas em neodímio potente de 8 mm



Viajar, trabalhar a partir de casa ou apenas relaxar. Os diafragmas de 8 mm proporcionam um excelente som para todas as faixas, lista de música e muito mais. Se retirar um auricular, a

música é colocada em pausa. Volte a colocar o auricular e a música é retomada.

### Tubo acústico oval.

O tubo acústico em forma oval adapta-se confortavelmente e fixa-se no seu ouvido, maximizando o isolamento passivo de ruído. Pode escolher entre almofadas em silicone pequenas, médias e grandes, para obter sempre um ajuste confortável.

### Conectividade sólida

Os seus auriculares estão imediatamente prontos para emparelhar assim que os retira do estojo de carregamento. Após o emparelhamento, memorizam o último dispositivo com o qual foram emparelhados. Os controlos táteis em cada auricular facilitam o controlo de música, chamadas e volume.

### Classificação IPX5; resistente à transpiração

Com classificação IPX5, estes auscultadores True Wireless também resistem a salpicos de qualquer direção. Podem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.

# Especificações

## Acessórios

- Guia de Iniciação Rápido
- Cabo USB: Cabo USB-C
- Capas: 3 tamanhos

## Funcionalidades

- Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, Rejeitar Chamada, Alternar entre 2 chamadas

## Conetividade

- Microfone: Microfone incorporado
- Perfis Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, Formato de transmissão: SBC
- Versão Bluetooth: 5,0
- Alcance máximo: Até 10 m

## Design

- Cor: Preto

## Potência

- Tipo de pilha: lões de lítio
- Tempo de reprodução de música: 5+15 hr
- Tempo em espera: 200 horas
- Tempo conv.: 5+15 horas
- Tempo de carga: 2 hr

## Som

- Sistema acústico: Fechado
- Diafragma: PET
- Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
- Tipo de magneto: NdFeB
- Diâmetro da coluna: 8 mm
- Impedância: 16 ohm
- Entrada máxima de corrente: 5 mW
- Sensibilidade: 105 dB (1k Hz)

## Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Embalagem exterior (C x L x A): 32,2 x 22,7 x 42 cm
- Peso bruto: 5,52 kg
- Tara: 3,456 kg
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Peso líquido: 2,064 kg

## Embalagem interior

- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Embalagem interior (C x L x A): 15 x 10,5 x 19,7 cm
- Peso bruto: 0,633 kg
- Tara: 0,375 kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4
- Peso líquido: 0,258 kg

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 3,2 x 3,6 x 7,4 cm
- Comprimento do cabo: 0 cm
- Peso: 0,057 kg

## Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Peso bruto: 0,164 kg
- Peso líquido: 0,086 kg
- Tara: 0,078 kg
- EAN: 48 95229 11038 0
- Número de produtos incluídos: 1

## UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Data de publicação  
2022-05-30

Versão: 10.1.3

12 NC: 8670 001 68236  
EAN: 48 95229 11038 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

