




Philips  
Originalradio

**Bluetooth®**

DAB+, FM  
USB-port för uppladdning  
20 W

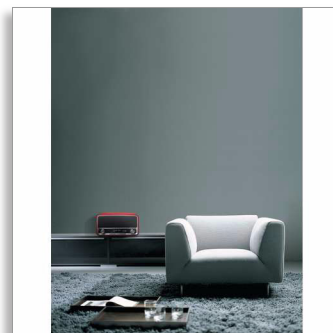

**ORT7500**



## Originalradion

Den här Original-radion drar tankarna till den gamla goda tiden. Radion har en 50-talsdesign som är inspirerad av Philips radioformgivning från 1955 och ger dessutom perfekt ljud med kraftfull bas och kristallklar DAB+- och FM-radio samt trådlös musikuppspelning från smarta enheter via Bluetooth

### **Njut av friheten med trådlös Bluetooth®-teknik**

- Spela upp musik från mobiltelefonen och datorn med hjälp av Bluetooth®-teknik

### **Radiounderhållning i Hi-Fi**

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio
- Digital mottagare med 30 förinställda kanaler är extra praktiskt
- Stereoljudsystem av hög kvalitet

### **Lättanvänd**

- Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
- Inbyggd klocka
- Med automatisk tidssynkronisering får du rätt tid utan krångel
- USB-laddning
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

### **Modern retrodesign**

- Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen

# PHILIPS

Originalradio  
Bluetooth® DAB+, FM, USB-port för uppladdning, 20 W

## Funktioner

### Trådlös Bluetooth-teknik



Spela upp musik från mobiltelefonen och datorn med hjälp av Bluetooth®-teknik

### Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### Kompatibel med DAB+ och FM

Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio

### Digital mottagare – 30 förinställningar

Med digital radio får du ytterligare musikalalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du

snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

### USB-laddning

Med USB-laddningsporten kan du ladda mobila enheter som smarttelefoner som iPhone, eller en iPad

### Automatisk tidssynkronisering



Tack vare klockradions automatiska klockställningsfunktion behöver du aldrig ställa klockan. Den synkroniseras automatiskt med radiosignaler, till och med när den är avstängd. Den uppdaterar sig själv inom en minut om det finns behov, och den synkroniseras regelbundet med radiosignaler så att den alltid håller rätt tid. Från och med att du tar ut klockan ur förpackningen tills dess att det blir strömbrott kan du lita på att din produkt från Philips håller rätt tid och är både krångelfri och pålitlig.

### Stor bakgrundsbelyst LCD-display



Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig visning och enkel användning i förhållanden med svagt ljus. Du får klar information direkt.

### Inbyggd klocka

Inbyggd klocka

ORT7500/10

### Klassisk Philetta-design



Inspirerad av 1955 års originalradio - Den här originalradion för vidare de klassiska elementen från Philips legendariska radio från 1955, även känd som Philetta "254". På den tiden slog den kompakta radion sin publik med häpnad med sin enkla design, sitt stora ljud och sin kristallklara mottagning. Philips radiohistoria sträcker sig tillbaka till 1927. Genom årtiondena har många modeller blivit välkända samlarobjekt.

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.



DIGITALRADIO



# Specifikationer

## Trådlös Bluetooth®-teknik

- Version: BT 2.1
- Profiler: A2DP, AVRCP

## Klocka

- Typ: Digital
- Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: DAB (Band III), FM
- DAB: smart scan, meny, information
- DAB-frekvensomfång: 174,9–239,2 MHz
- FM-frekvensomfång: 87,5–108 MHz
- Antal förinställda kanaler: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatisk digital kanalsökning

## Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD

## Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (digital)

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Bluetooth
- Ljudingång (3,5 mm)
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)

## USB-laddning

- Ja
- 5 V, 1 A

## Effekt

- Strömtyper: AC-ingång
- Nätströmsingång: 100–240V, 50/60 Hz

## Mått

- Produktmått (B x D x H): 325 x 175 x 167 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 390 x 250 x 247 mm

## Tillbehör

- Nätkabel (VDE & Storbritannien)
- Aux-in-kabel
- Snabbstartguide
- Garanti: Garantibevis



Publiceringsdatum  
2014-08-12

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228  
EAN: 08 71258 16917 83

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)