




Philips GoGear  
FullSound™ ile MP3 video  
oyuncu


Muse

8GB\*

GoGEAR

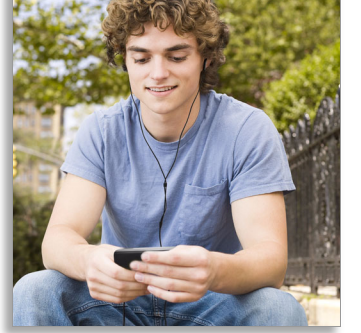

SA1MUS08K

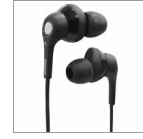

## Üstün ses deneyimi

FullSound™ ve gürültü önleme ile

Philips GoGear Muse Portatif AV Oynatıcıda, hareket halinde mükemmel bir ses ve etkileyici bir müzik deneyimi sunan FullSound™ teknolojisi ve gürültü önleyici kulaklıklar bulunmaktadır. 3 inçlik Geniş QVGA renkli ekranda video izlemek de ayrı bir keyif.

### Hareket halindeyken en iyi ses eğlencesi

- MP3 müziğe hayat veren FullSound™
- Aktif gürültü önleme sayesinde kesintisiz eğlence
- Tam ve doğru sesler için, net ses sağlayan kulaklıklar
- Daha fazla müzik seçeneği için RDS özellikli ve 20 hafızalı FM radyo

### Hareket halinde kolay keyif

- Napster, Audible ve BBC iPlayer ile daha fazla içerik seçeneği
- 3 inç geniş-QVGA renkli ekranla mükemmel video keyfi
- iTunes arşivinizden DRM'siz müzik dinleyin
- Doğrudan cihaz üzerinde çalma listesi oluşturun/şarkı silin
- 25 saate kadar müzik veya 5 saate kadar video\*

### Kolay ve sezgisel deneyim

- Internet'ten GoGear'ınıza kolay video indirme
- Ortam dosyalarını bilgisayarınızdaki gibi düzenlemek ve görüntülemek için klasör görünümü
- SuperScroll™ aradığınızı bulmanın kolay ve hızlı yolu

# PHILIPS

sense and simplicity

## Özellikler

### Aktif gürültü önleme

Gürültü Önleme teknolojisi sayesinde yolda ortam sesinden rahatsız olmadan müzik keyfini çıkarabilirsiniz. Kulaklık mikrofonları sizi en çok etkileyen yerlerdeki ortam gürültüsünü algılar ve ardından, bir dijital sinyal işlemcisi gereken eşit ancak ters yöndeki dalga biçimini oluşturarak istenmeyen gürültüyü sessizleştirir ve sizi sessizliğe bir adım daha yaklaştırır. Kulaklıkların özel tasarımı mükemmel bir ses yalıtımı sağlar ve kulağınıza tam oturmasını sağlayan birbiriyle değiştirilebilir üç farklı kulak kapakları ile birlikte sunulur.

### Napster, Audible ve BBC iPlayer

Napster, Audible ve BBC iPlayer ile Philips GoGear'da en iyi içeriklerin keyfini çıkarın. Sabit ücretli Napster To Go sayesinde milyonlarca kaliteli şarkıya anında

ulaşabilirsiniz. Her şarkı için ayrı ayrı bedel ödemek yerine tek yapmanız gereken şarkıları GoGear'ınıza sürükleyip bırakmak. Automix çalma listeleri ve radyo istasyonları ile yepyeni şarkılar keşfedin. Audible, yayıncılardan, eğlence dünyasından ve kurumsal bilgi sağlayıcılardan gelen 75.000'den fazla sesli kitap sunmaktadır. İster kendinize aylık bir program oluşturun, isterseniz GoGear ile yolda dinlemek için anında içerik satın alın. İngiltere'de kaçırdığınız BBC TV programlarını yakalama şansına sahip olun: yükleyin, aktarın ve keyfini çıkarın.

### SuperScroll™

Çift fonksiyonlu arama tuşları, geniş kütüphanelerde arama yaparken, kolay ve hızlı kontrol olanağı sağlar. Parça listeniz içinde parçalar arasında birer birer ilerleyebilir veya

basılı tutarak SuperScroll™ ile hızla istediğiniz parçaya gidebilirsiniz.

### FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses ayrıntılarını sıkıştırılmış MP3 müzikte aynen oluşturarak müziği önemli ölçüde zenginleştirir ve genişletir, böylece hiçbir bozulma olmadan CD müziği deneyimi yaşayabilirsiniz. Ses işleme algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni nesil Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) bir araya getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin ayrıntılardır. Sıkıştırılmış MP3 müziğinizi, ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete geçirecek gerçek ses ile yeniden keşfedin.



# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (inç): 3,0 inç
- Metin satır sayısı: 7
- Çözünürlük: WQVGA, 400 x 240 piksel, 262K renk
- Arka ışık
- Tip: LCD

## Ses

- Özelleştirilebilir ekolayzır
- Ekolayzır ayarları: Klasik, Dans, Electronica, Hip Hop, Jazz, Dinlenme, Pop, RnB, Rock, Konuşma
- Frekans tepkisi: 20 - 18k Hz
- Çıkış Gücü: 2 x 1,4mW
- Sinyal gürültü oranı: > 84 dB
- THD: 1 kHz'de %0,05
- Kanal ayırma: 45 dB
- Ses Geliştirme: Gürültü önleme, FullSound

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
- ID3 Etiket desteği: Şarkı adı, sanatçı, albüm
- MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
- WMA bit hızları: 5-384 kbps
- WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Dijital Haklar Yönetimi: Taşınabilir Cihazlar için Windows Media DRM ile müzik yükleme ve abonelik desteği

## Ses Kaydı

- Ses dosyası formatı: MP3
- Dahili mikrofon: mono
- Ses kaydı: MP3
- FM radyo kaydı: MP3

## Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Slayt gösterisi

## Depolama Ortamı

- Dahili bellek tipi: NAND Flash
- Dahili bellek kapasitesi: 8 GB

## Bağlanabilirlik

- Kulaklık: 3,5 mm
- USB: Yüksek hızlı USB 2.0

## Kullanılabilirlik

- Düşük pil seviyesi göstergesi
- İşlev: Tuş kilidi
- Superscroll
- Ses kontrolü
- Yükseltilebilir belenim
- Pil şarj göstergesi: Kullanıcı Arayüzünde

## Aksesuarlar

- CD-ROM: Evet, IFU, Aygıt Yöneticisi, Ortam dönüştürücüsü, Napster Yazılımı ve Windows Media Player ile birlikte
- Kulaklıklar: AY3831 - Gürültü önleyici kulaklıklar
- Çanta: AY4261
- USB kablosu: AY3930
- Hızlı başlangıç kılavuzu

## Yazılım

- Aygıt yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme
- Napster yazılımı
- Windows Media Player 11
- Philips için Ortam Dönüştürücü: WMV (.wmv.avi taşıyıcılar); MPEG-4 SP(sadece .avi taşıyıcı); MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 Bölüm 10) (.mp4). Diğer codec/taşıyıcı kombinasyonları, ilgili Directshow codec'lerinin yüklenmesine bağlı olarak desteklenir

## Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Kurşunsuz lehimli ürün

## Sistem Gereksinimleri

- PC OS: Windows XP (SP2) veya Windows Vista
- CD-ROM sürücü
- İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiş destek belgelerine, kılavuzlara, yeni dahili yazılımlara ve PC yazılım yükseltmelerine erişim için)
- USB: Boş USB portu

## Güç

- Pil kapasitesi: 750mAh
- Dahili pille kullanım süresi: 25 saate kadar müzik veya 5 saate kadar video
- Pil Tipi: Li Polimer
- Şarj edilebilir: Evet, USB üzerinden

## Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 110 x 8,9 x 55 mm
- Ürün ağırlığı: 0,095 kg
- Ambalaj türü: D-box

## Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM
- Ayarlanmış istasyon: 20
- RDS: Program Türü, Radyo Metni, İstasyon Bilgileri, İstasyon Adı

## Video Oynatma

- Dijital Haklar Yönetimi: Taşınır cihazlar için Windows Media DRM ile video yükleme, abonelik ve kiralama desteği
- MPEG4 SP/ASP: .avi ve .mp4 için D1 çözünürlük, 30 fps ve 4 Mbps'e kadar bit hızları
- MPEG4 AVC/H.264 BP: .mp4 için VGA çözünürlük, 30 fps ve 1,5 Mbps'e kadar bit hızları
- RMVB: .rmvb için VGA çözünürlük, 30 fps ve 1 Mbps'e kadar bit hızları
- WMV9: .wmv için VGA çözünürlük, 30 fps ve 1 Mbps'e kadar bit hızları



Yayın tarihi 2012-06-27

Sürüm: 4.5.6

12 NC: 8670 000 50756  
EAN: 87 12581 47187 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Gerçek aktarım hızı işletim sisteminize ve yazılım konfigürasyonunuza göre değişebilir.

\* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.

\* WMA DRM10 ile uyumlu yükleme ve abonelik hizmetlerini desteklemektedir

\* Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalardır.

\* Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

\* Philips'ten

\* BBC iPlayer servisi, sadece İngiltere'dedir.