

Philips
Microchaîne haute fidélité

Station d'accueil pour iPod

DCM276



L'obsession du son

Un son adapté à votre foyer

Écoutez les chansons enregistrées sur votre iPod en bénéficiant de la qualité de son exceptionnelle de ce micro système audio élégant de Philips. Extrêmement compacte et fixable au mur, c'est l'appareil idéal pour mettre en valeur votre intérieur. Et la technologie USB Direct lui permet d'offrir des options de lecture supplémentaires.

Améliorez votre expérience musicale

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Porte-CD motorisé pour plus de style et d'élégance
- Conception ultraplate et élégante, support de table ou montage mural

PHILIPS

Caractéristiques

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.


Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses

de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le

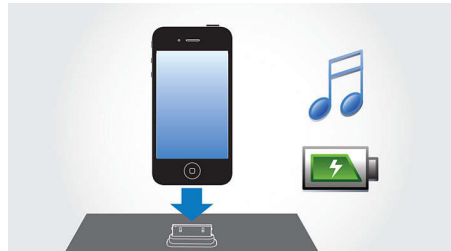

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod. Vous pouvez connecter votre iPod directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de votre batterie. À l'aide de votre télécommande, parcourez, sélectionnez et écoutez les fichiers musicaux stockés sur votre iPod. Lorsque vous placez votre iPod sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.


10 W eff.



Ce système audio Philips offre une puissance de sortie totale de 10 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un

haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance électrique (en watts) est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Présélectionnez jusqu'à 20 stations

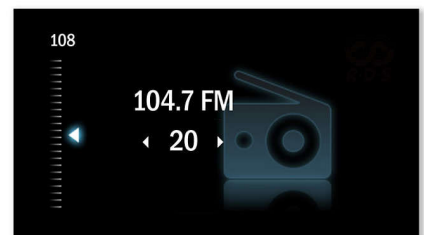

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez accéder facilement à vos stations de radio préférées sans avoir à les rechercher manuellement à chaque fois.

Porte-CD motorisé



Le porte-CD motorisé ajoute à l'élégance originale de ce système. Le porte-CD monte et descend en douceur au toucher d'un bouton chaque fois que vous avez envie de passer à une autre sélection musicale. Il suffit de s'asseoir et de profiter de la qualité audio tout en regardant tourner le disque à travers la fenêtre transparente.



Spécifications

Son

- Puissance de sortie: 2 x 5 W RMS
- Accentuation du son: contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 4"
- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Modes de lecture sur station d'accueil: Avance/retour rapide, Piste suivante et précédente, Lecture et pause
- Autres: Compatible ID3-Tag
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Présélections: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto,

recherche automatique

Pratique

- Alarmes: alarme CD, alarme radio, alarme USB, alarme iPod
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: par l'avant, motorisé
- Type d'affichage: Écran ACL
- Périphérique de chargement: iPod

Accessoires

- Télécommande
- Mode d'emploi: Anglais, Français, Espagnol
- Autres: Guide de démarrage rapide
- Câbles/branchements: Câble MP3 Link

Dimensions

- Profondeur de l'unité principale: 102 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 238 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 542 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 310 millimètre
- Largeur de l'emballage: 614 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 159 millimètre

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod 5e génération, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod avec écran couleur

Vert

- Mode veille Eco: 1 W



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.2

UPC: 6 09585 17560 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com