


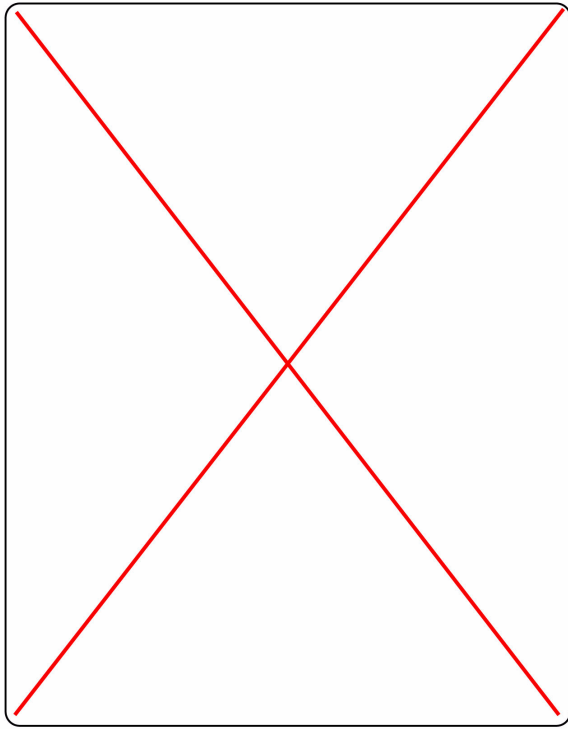

Philips
Schnurloses Telefon

D205

Duo
Champagne

D2052MMX

Freisprechen

Hervorragende Soundwiedergabe, ohne dass Sie das Telefon an Ihr Ohr halten müssen. Sie können völlig frei sprechen. Ein echtes Plug & Play-Gerät mit einem benutzerfreundlichen Menü und integriertem Anrufbeantworter – es war noch nie so leicht, tolle Gespräche zu führen.

Einfach und gut

- Freistehendes Mobilteil mit einem Lautsprecher für einfaches Telefonieren über die Freisprecheinrichtung
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Menü in mehreren Landessprachen
- Gut lesbares 4,1 cm (1,6") grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Programmierbare Hotkeys für schnelles Wählen
- Anrufer-ID - damit Sie immer wissen, wer anruft

Kristallklarer Klang

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität

Umweltfreundliches Produkt

- Geringere Strahlung und geringerer Stromverbrauch

PHILIPS


Besonderheiten

Erweiterte Soundtests



Wir testen die Soundqualität unserer DECT Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

Optimierte Antennenausrichtung

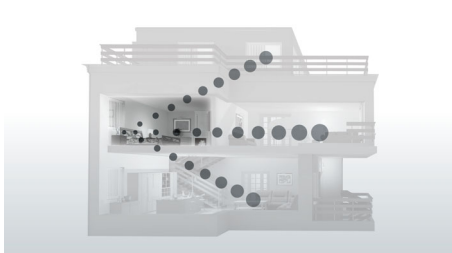

Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

Parametrischer Equalizer



Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an den vorgesehenen linearen Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

4,1 cm (1,6") grafisches Display

Gut lesbares 4,1 cm (1,6") grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Menü in Landessprachen



Das in den Landessprachen verfügbare, intuitive Menü ermöglicht eine einfache Einrichtung, Navigation und Steuerung.

Programmierbare Hotkeys



Noch nie war es so einfach, wichtige Personen anzurufen. Mit der einfachen Kurzwahl müssen Sie nie wieder ihre Nummer heraussuchen. Sie können bis zu 2 Tasten für Sofortanrufe programmieren.

Rutschfester Griff



Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

Anrufer-ID



Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie feststellen, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

Daten

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Displaytyp: Punktmatrix mit 1 Zeile + 2 Symbolen
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange

Anrufbeantworter

- Bedienung des Anrufbeantworters: über Basisstation und Mobilteil
- Lautsprecher an der Basisstation
- Nachrichtenzähler in Basisstation: LED (hellgelb)
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 25 Minuten

Speicherplatz

- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne

Komfort

- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Akkuladeanzeige
- Signalstärkeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Automatische Beendigung
- Tastenton ein/aus
- Anruf-Management: Anklopfen, Anrufer-ID, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe

- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Ladezeit: 8 Stunden
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Bereich: Im Freien < 300 m; in Räumen < 50 m
- Bis zu 180 Stunden Standby-Zeit
- Rutschfester Griff: Kreisförmige Struktur
- Tastensperre

Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- ECO+
- Voller ECO-Modus (NEMO)

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 18,5 x 13,6 x 10,5 cm
- EAN: 87 12581 70275 5
- Bruttogewicht: 0,682 kg
- Nettogewicht: 0,551 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,131 kg
- Regalaufstellung: Liegend



Ausstellungsdatum
2014-07-14

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 001 09046
EAN: 08 71258 17027 55

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com