

PHILIPS

Bezdrôtový domáci monitor

pre iPod/iPhone/iPad



M100



Strážte svoj domov pomocou zariadenia iPhone/iPad

Získajte pocit istoty

Bezdrôtový domáci monitor Philips In.Sight vám umožní sledovať vlastnú domácnosť, aj keď ste preč. Nastavenie je jednoduché a monitoring môžete okamžite začať priamo zo svojho zariadenia iPhone alebo iPad. Automatické výstrahy vás upozornia, keď sa zaznamená pohyb alebo zvuk.

Zostaňte v blízkosti milovaných osôb, aj keď ste na cestách

- Okamžité monitorovanie pomocou iPhone-u alebo iPad-u
- Jednoduché ovládanie cez aplikáciu pre iPhone/iPad
- Monitorovanie cez ktorýkoľvek webový prehliadač
- Podpora Wi-Fi pre možnosť umiestnenia kdekoľvek v domácnosti

Bezpečné a jednoduché nastavenie

- Magnetický podstavec na jednoduché nastavenie smeru sledovania
- Rýchle a jednoduché nastavenie pomocou QR kódu
- Prídavný držiak na stenu umožňuje ideálne umiestnenie
- Sledujte až 16 monitorov pomocou jednej aplikácie v zariadení iPhone/iPad
- Šifrované priame pripojenie do siete zaisťuje bezpečné spojenie

Upozornenia cez automaticky prijímané správy

- Záznamy sa odošlú do vášho súkromného konta Dropbox
- Zabudovaná detekcia hluku a pohybu
- Upozornenia na telefón, keď monitor zachytí hluk či pohyb


Hlavné prvky

S podporou Wi-Fi



Bezdrôtový domáci monitor InSight podporuje pripojenie Wi-Fi a používa vašu domácu bezdrôtovú sieť na prúdové vysielanie živého obrazu a zvuku. Monitory môžete navyše umiestniť tam, kde vám to najlepšie vyhovuje.

Okamžité monitorovanie

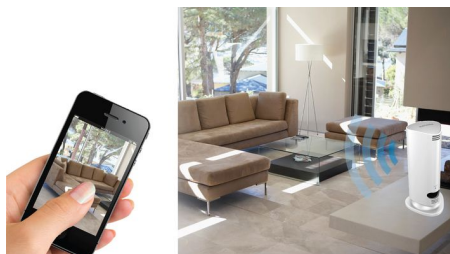

Po nastavení bezdrôtového domáceho monitora InSight v lokálnej sieti získate okamžitý prístup k bezdrôtovému prenosu videa zo svojho iPhone-u alebo iPad-u kdekoľvek na svete cez siete Edge, 3G a bezdrôtové siete. Svoje video môžete sledovať kdekoľvek a úplne bez obmedzení.

Aplikácia InSight pre zariadenia Apple




Domáci bezdrôtový monitor Philips InSight predstavuje špičkový bezdrôtový video monitor s vlastnou aplikáciou, ktorý vám umožňuje vidieť a počuť, čo sa deje u vás doma, z akéhokoľvek miesta na svete. Špeciálnu bezplatnú aplikáciu InSight si môžete prevziať z lokality App Store priamo do svojho zariadenia iPhone alebo iPad.

Monitorovanie cez prehliadač

Bezdrôtový domáci monitor InSight vám tiež umožní v reálnom čase zistiť, čo sa deje u vás doma, pomocou vášho obľúbeného prehliadača – či už je to Chrome, Internet Explorer, Safari alebo Firefox – v počítači PC alebo Mac.

Jednoduché nastavenie

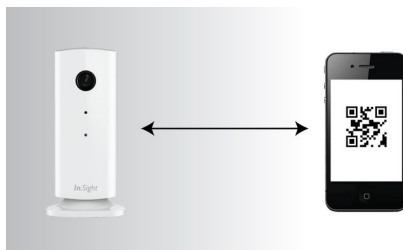

Pomocou jednoduchého procesu nastavenia rýchlo a ľahko spárujete bezdrôtový domáci monitor InSight so zariadením iPhone alebo iPad. Umiestnite QR kód pred kameru monitora a aktivujte aplikáciu InSight. Keď sa kontrolka rozsvieti nazeleno, monitor je pripravený na používanie.

Sledovanie až 16 monitorov



Pomocou jednej aplikácie môžete sledovať až 16 bezdrôtových domácich monitorov Philips InSight. Umiestnite ľubovoľný počet monitorov tam, kde vám to vyhovuje.

Smerovo nastaviteľné




Bezdrôtový domáci monitor Philips InSight má magnetický podstavec, ktorý možno otáčať a podľa potreby tak upraviť uhol natočenia monitora.

Prídavný držiak na stenu



Bezdrôtový domáci monitor InSight sa dodáva s konzolou pre montáž na stenu. Pomocou nej ľahko namontujete monitor na ľubovoľnú stenu alebo strop. Samotná základňa sa otáča zvisle aj vodorovne, takže aj po namontovaní môžete polohu bezdrôtového domáceho monitora InSight meniť.

Šifrované priame pripojenie do siete

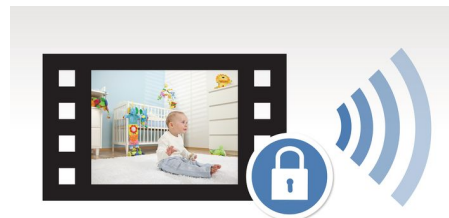

Bezdrôtový domáci monitor Philips InSight využíva šifrovanie s vysokým stupňom zabezpečenia, takže vám po celý čas zaručí maximálne súkromie. Bezdrôtový domáci monitor InSight pri každom vytvorení spojenia použije jedinečný šifrovačik kľúč.

Detekcia hluku a pohybu



Nemôžete predvídať všetko. Bezdrôtový domáci monitor InSight však bude strážiť váš majetok pomocou nastaviteľnej detekcie hluku a pohybu. A vždy, keď zaznamená hluk alebo pohyb, dostanete upozornenie.



Technické údaje

Objektív a snímač

Snímač: VGA

Režim zaostrenia: Pevný

Rozsah zaostrenia: 0,4 m až nekonečno

Kvalita videa

Prúdový prenos v rozlíšení VGA: áno

Formáty: Komprimácia videa H.264

Vyváženie bielej: Automatické vyváženie bielej

Expozícia: Automatické ovládanie expozície

Vlastnosti

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n

Detekcia pohybu: áno

Detekcia hluku: áno

LED kontrolka: áno

Magnetická základňa: Smerovo nastaviteľné

Resetovacie tlačidlo: áno

Otvory na skrutky: Áno, 1

Softvér

Inštalácia: cez aplikáciu

Automatická aktualizácia aplikácie: áno

Podpora webového prehliadača: áno

Podporovaný systém: iOS 4.3 alebo novší

Kompatibilita so zariadením iPad: iPad, iPad 2, Nový iPad, iPad s displejom Retina, iPad mini

Kompatibilita s iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Kompatibilita s iPod: iPod Touch 4. generácie a novší

Príbalené príslušenstvo

Prídavný držiak na stenu: áno

Sieťový adaptér USB: áno

USB kábel: Áno, 2,5 m

Skrutky/stenové ukotvenia: 3

Stručná príručka spustenia: áno

Vstup a výstup

Mikrofón: Vysokocitlivý, Monofónny

USB: Port Mini-USB

Minimálne požiadavky

Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Procesor PENTIUM 4 – 2,8 GHz, 1 GB pamäte RAM a 64 MB Video RAM

MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1

Rozmery

Rozmery balenia (Š x V x H):

158 x 160 x 58 mm

Rozmery produktu (Š x V x H):

45 x 95 x 45 mm

Príslušenstvo

Záručný list s celosvetovo platnou zárukou: áno

