




Philips 5000 series
Полностью
беспроводные
наушники-вкладыши

8-мм излучатели, закрытое
оформление

Активное шумоподавление
Черный
Bluetooth®

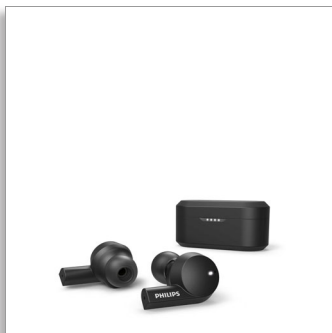

TAT5505BK

Ваш звук. Ваш стиль.

Слушайте музыку или отвечайте на звонки — эти элегантные беспроводные наушники знают толк в звуке. Активное шумоподавление убирает фоновый шум, а с помощью приложения Philips Headphones можно выбрать подходящие настройки звука. Чтобы приостановить воспроизведение, выньте наушник из уха.

Звук, который вы хотите услышать

- Мощный излучатель 8 мм с неодимовыми магнитами. Энергичный бас, чистый звук
- Футляр для зарядки. До 20 часов воспроизведения
- Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно
- Овальная акустическая трубка. Силиконовые амбушюры

Готовы к работе весь день. Или всю ночь

- Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне
- Защита от брызг и пота IPX5
- Стабильное подключение. Встроенные элементы управления

Простота и удобство

- Элегантный дизайн и гибридное активное шумоподавление
- ИК-датчик. Приостановка воспроизведения при снятии наушника
- Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука
- Два микрофона для чистого звучания голоса. Монофонический режим


PHILIPS

Полностью беспроводные наушники-вкладыши
8-мм излучатели, закрытое оформление Активное шумоподавление, Черный, Bluetooth®

TAT5505BK/00


Основные особенности

Элегантный дизайн

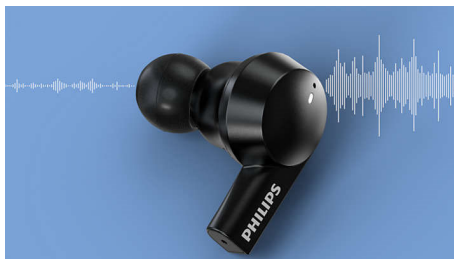

Эти полностью беспроводные наушники звучат также хорошо, как и выглядят: с ними ваша музыка на ходу будет звучать лучше. Гибридное активное шумоподавление снижает уровень внешних звуков, и вы остаетесь наедине со своей музыкой. Чтобы слышать окружение, предусмотрен режим восприятия внешних звуков.

Приложение Philips Headphones

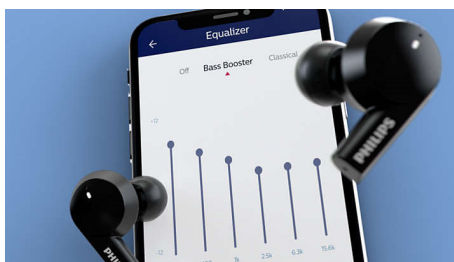

Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.

Два микрофона для чистого звучания голоса

Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, снижая уровень окружающего шума. Если

вы находитесь в тихом месте, и вам не нужно шумоподавление во время разговора, используйте монофонический режим для общения через один наушник.

Футляр для зарядки.

До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и 5 часов воспроизведения без подзарядки (4,5 часа с включенным активным шумоподавлением). Быстрая 15-минутная зарядка дает дополнительно 1 час воспроизведения. Зарядка футляра занимает два часа с помощью кабеля USB-C.

Мощный излучатель 8 мм с неодимовыми магнитами



Для путешествий, работы из дома, отдыха. Излучатели 8 мм с неодимовыми магнитами обеспечивают отличный звук, что бы вы ни слушали. Если вытащить наушник из уха, воспроизведение остановится. Вставьте наушник, чтобы возобновить воспроизведение.

Овальная акустическая трубка.

Овальная акустическая трубка обеспечивает удобную и надежную посадку наушника в ухе и служит для пассивной шумоизоляции. В комплект входят большие, средние и маленькие силиконовые амбушюры, чтобы вы могли подобрать наиболее подходящий для себя размер.

Стабильное подключение



Наушники готовы к сопряжению сразу после извлечения из футляра для зарядки. После сопряжения они запоминают последнее устройство, к которому было совершено подключение. Элементы сенсорного управления на каждом из наушников позволяют легко управлять музыкой, вызовами и громкостью.

Защита от пота IPX5

Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX5 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не будете волноваться, если вас застанет врасплох сильный дождь.

Режим восприятия внешних звуков.

Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно

Легко используйте голосового ассистента

Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне

ИК-датчик

ИК-датчик. Приостановка воспроизведения при снятии наушника

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диаметр излучателя: 8 мм
- Диафрагма: ПЭТ
- Сопротивление: 16 Ом
- Тип магнита: NdFeB
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Чувствительность: 105 дБ (1 кГц)
- Максимальная входная мощность: 5 мВт

Подключения

- Микрофон: Встроенный микрофон
- Версия Bluetooth: 5.0
- Профили Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, Формат передачи: SBC
- Наибольший радиус действия: До 10 м

Внешняя упаковка

- Длина: 32.2 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- ширина: 22.7 см
- Вес брутто: 5.52 кг
- высота: 42 см
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Вес нетто: 2.064 кг
- Вес упаковки: 3.456 кг

Комфорт

- Распределение вызовов: Ответить/Завершить разговор, Сбросить вызов, Переключение между 2 вызовами

Внутренняя упаковка

- Длина: 15 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 10.5 см
- высота: 19.7 см
- Вес нетто: 0.258 кг
- Вес брутто: 0.633 кг

- Вес упаковки: 0.375 кг
- GTIN: 2 48 95229 11038 4

Мощность

- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время воспроизведения музыки: 5+15 часов
- Время нахождения в режиме ожидания: 200 часов
- Время разговора: 5+15 ч
- Время зарядки: 2 часов

Размеры упаковки

- высота: 17.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба
- ширина: 9.5 см
- Глубина: 4.5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 11038 0
- Вес брутто: 0.164 кг
- Вес нетто: 0.086 кг
- Вес упаковки: 0.078 кг

Габариты изделия

- Длина кабеля: 0 см
- высота: 3.6 см
- ширина: 3.2 см
- Глубина: 7.4 см
- Вес: 0.057 кг

Аксессуары

- Краткое руководство
- Кабель USB: Кабель USB-C
- Накладки для наушников: 3 размера

Дизайн

- цвет: Черный

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3

