



Philips
Originálne minirádio

s konektorom Lightning

pre iPod/iPhone
FM, dvojitý budík
4 W



ORD2105B

Určujte trend s modelom Original Radio mini

Vychutnajte si hudbu na pôvodnom rádiu Philips s dizajnom v štýle retro. Prehrávajte na ňom hudbu zo zariadenia iPod/iPhone, automaticky nabíjajte svoje zariadenie a synchronizujte čas medzi rádiom a zariadením Apple.

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning
- Digitálne ladenie FM
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Jednoduché používanie

- Automatická synchronizácia času cez dok iPod/iPhone s konektorom Lightning
- Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Moderný retro dizajn

- Moderná interpretácia ikonického dizajnu rádia Philetta

PHILIPS

Originálne minirádio
s konektorom Lightning pre iPod/iPhone, FM, dvojitý budík, 4 W

ORD2105B/12

Hlavné prvky

Prehrávanie a nabíjanie cez konektor Lightning



Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.

Digitálne ladenie FM



Digitálne ladenie FM

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie.

Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Automatická synchronizácia času


Automatická synchronizácia času cez dok iPod/iPhone s konektorom Lightning

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Dvojitý budík

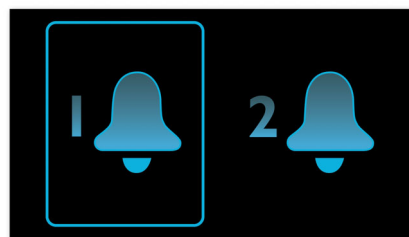


Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Jemné zobudenie



Začnite svoj deň správne, zobudzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Časovač vypnutia

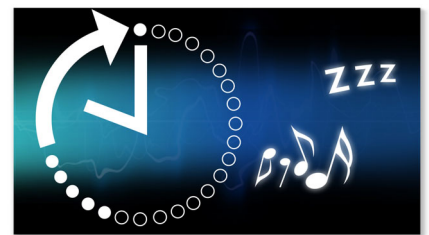

Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 2 hodiny) a vyberte si CD alebo stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspáť pri obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.



Technické údaje

Kompatibilita s iPhone

- cez konektor Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilita s iPod

- cez konektor Lightning: iPod nano 7. generácie, iPod touch 5. generácie

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania: Nabíjanie iPod, Nabíjanie zariadenia iPhone

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Frekvenčný rozsah: (FM) 87,5 – 108 MHz
- Automatické digitálne ladenie: áno

Budík

- Počet budíkov: 2
- Zvuk budíka: Základňa, Rádio FM, Bzučiak
- Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
- Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LCD, biely
- Jas displeja: Vysoký/stredný/nízky

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 1

Príkon

- Typ napájania: Vstup AC

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 245 x 133 x 122 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 336 x 158 x 183 mm

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, Potvrdenie záruky



Dátum vydania
2016-07-11

Verzia: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 87 12581 67824 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com