




Philips
Bärbar CD-spelare

AX2500

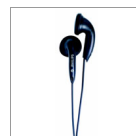

Skakminne

Den bekväma runda formen och snygga genomskinliga CD-luckan gör att den roliga AX2500 förbättrar musikupplevelsen när du rör på dig. Lyssna på musik utan avbrott – när och var som helst.

Skakminne

- 45 sekunders ESP™

Förbättrad basprestanda

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Spela alla typer av skivor

- Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- D/A-omvandlare: 1-bit
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 82 dB
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Uteffekt: 2 x 4 mW RMS
- Volymkontroll: digital
- Akustisk återkoppling

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Paus, Repetera spelning, Återuppta spelning från stopp, Blandad uppspelning, Avsökning
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Anslutningar

- DC-in: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Indikationer: batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, Tid, spår

Tillbehör

- Hörlurar: AY3806 hörlurar
- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning

Mått

- Huvudförpackningens mått: 308 x 244 x 344 mm
- Vikt på huvudkartong: 2 54 kg
- Antal i förpackning: 5
- Förpackningens mått (B x H x D): 208 x 309 x 60 mm
- Förpackningstyp: Vikbar
- Produktmått (B x D x H): 140 x 140 x 27,5 mm
- Produktvikt: 0,2 kg

Effekt

- Batterityp: AA, LR6, UM3
- Speltid med batteri (CD): 15

Funktioner

45 sekunders ESP™

Electronic Skip Protection är en praktisk funktion som gör att musiken inte hoppar trots att CD-spelaren utsätts för stötar och skakningar när du joggar eller rör på dig på annat sätt. Enheter med Electronic Skip Protection är utrustade med en intelligent elektronisk buffert som justerar både innehåll och laserhastighet automatiskt, vilket gör att du kan lyssna på musik utan avbrott.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02594
EAN: 87 10895 96010 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.