



Philips
2.1-hemmabiosystem med
3D-Blu-ray

Inbyggd Bluetooth® och NFC
500W

HTB3280G

Kraftfullt ljud (som på bio)

Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med hemmabiosystemet från Philips. Ta del av kraftfullt 500 W-ljud från synliga högtalarelement med dubbelt basljud och en uppslukande 3D Blu-ray Disc-uppspelning.

Fantastisk ljudupplevelse

- 500 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Njut av all din underhållning

- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Trådlös musikströmning från musikenheter via Bluetooth
- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- Modern modell som kompletterar ditt hem

PHILIPS

Funktioner

500 W RMS-effekt



500 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Dolby TrueHD och DTS-HD


Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Trådlös Bluetooth-strömning

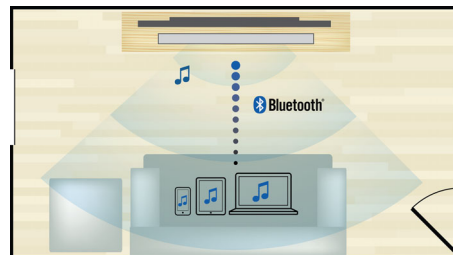

Trådlös musikströmning från musikenheter via Bluetooth

NFC-teknik



Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

Specifikationer

Ljud

- Total effekt RMS vid 10 % THD: 500 W
- Ljudsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio
- Ljutförbättring: Naturläge, Automatisk ljudnivåutjämnning, Double Bass Sound, Diskant- och baskontroll, FullSound
- Uteffekt för satellithögtalare: 2 x 166 W
- Uteffekt för subwoofer: 166 W

Högtalare

- Högtalartyper: 2 x satellithögtalare
- Element per satellithögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för satellithögtalare: 3 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 3 ohm

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Ljudingång, USB
- Anslutningar bak: Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Ethernet, HDMI 1.4-utgång (ARC), FM-antennuttag
- Integrerade anslutningar: Bluetooth, NFC

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Deep Color
- Lättanvänd: DLNA
- Onlinetjänster: YouTube

Mottagare/mottagning/sändning

- RDS: Stationsnamn

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC
- MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, DivX Plus HD,

MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Zoom, Bildspel med musikuppspelning

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan

Effekt

- Strömförbrukning: 160 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
- Strömförsörjning: 220–240 V

Hållbarhet

- Förpackning: Elektronisk användarhandbok

Mått

- Främre högtalare (W x H x D): 100 x 192 x 130 mm
- Främre högtalare, kabellängd: 3 m
- Huvudenhet (B x H x D): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Subwoofer (B x H x D): 237 x 292 x 308 mm
- Subwoofers kabellängd: 3 m

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen, Användarhandbok på CD-skiva, FM-antenn, 2 x AAA-batterier

Förpackningsmått

- EAN: 87 12581 71433 8
- Förpackningens mått (B x H x D): 49,8 x 38,2 x 37,6 cm
- Bruttovikt: 8,9 kg
- Nettovikt: 7,63 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 1,27 kg
- Typ av hyllplacering: Liggande

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 71433 8
- Bruttovikt: 8,9 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 49,8 x 37,6 x 38,2 cm
- Nettovikt: 7,63 kg
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Taravikt: 1,27 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Vikt: 2,55 kg



Publiceringsdatum
2016-03-22

Version: 4.1.8

12 NC: 8670 001 12897
EAN: 08 71258 17143 38

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Du kan se om Video on Demand är tillgänglig i ditt land på www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX Networks, Inc. och används under licens.

* Dolby och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratory Inc.