



Philips
Soundbar 2.1 mit
kabellosem Subwoofer

2.1 CH Kabelloser Subwoofer

HDMI ARC
Dolby Audio
140 W



TAB6305



Ultraflach. Großartiger Sound.

Steht Ihr Fernseher auf einem kurzen Standfuß? Diese ultraschlanke Soundbar ist so flach, dass sie unter fast jedem Fernseher Platz findet und mit einem kabellosen Subwoofer ausgestattet ist. Sie erhalten einen Klang, der so kraftvoll ist, dass Ihre Lieblingssendungen, Filme und Musik zum Leben zu erweckt werden.

Ultraflaches Profil. Satter, tieferer, klarerer Sound.

- 2.1 Kanäle. Kabelloser Subwoofer für tiefe Bässe
- Dolby Audio. Mitten im Geschehen
- Superschlankes Design. Passt unter fast jeden Fernseher
- Robustes Metallgitter für klaren Sound

Musik und Filme

- Verbinden Sie Ihre bevorzugten Quellen, um noch mehr Sound zu genießen
- Audioeingang. Optischer Eingang. Bluetooth
- HDMI ARC. Steuern Sie die Soundbar ganz einfach mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers
- IR-Repeater im Lieferumfang enthalten, mit Pass-Through-Kabel

Sehen. Hören. Lieben.

- Auf Ihrem TV-Tisch, an der Wand oder auf einer ebenen Oberfläche platzieren
- Integrierte Wandhalterungen
- Abmessungen der Soundbar: 650 x 35 x 81 mm
- Abmessungen des Subwoofers: 120 x 402 x 300 mm

PHILIPS

Daten

Lautsprecher

- Anzahl der Audiokanäle: 2,1
- Vordere Treiber: 2 Middle-Range-Treiber (L+R), 2 Hochtöner (L+R)
- Frequenzbereich Soundbar: 180 – 20.000 Hz
- Impedanz Soundbar: 2 x 8 Ohm
- Subwoofer-Typ: kabelloser Subwoofer, Aktiver
- Externer Subwoofer Gehäuse: Bassreflex
- Anzahl der Woofer: 1
- Woofer-Durchmesser: 13,3 cm (5,25")
- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 bis 180 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 4 Ohm

Anschlüsse

- Kabellose Lautsprecherverbindung: Subwoofer
- Bluetooth: Empfänger
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-Version: 4,2
- 1 x Optischer Eingang
- 1 x HDMI-Ausgang (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB-Wiedergabe
- Audio-Eingang: 1 x 3,5 mm
- IR-Anschluss: IR-Ausgang 2,5 mm Buchse
- Anschluss mehrerer Lautsprecher: Nein
- Smart Home: Keine
- Subwoofer-Ausgang: Nein
- DLNA-Standard: Nein

Ton

- Ausgangsleistung des Lautsprechersystems: Max. 288 W/140 W RMS (10 % Klirrfaktor)
- Klirrfaktor: 10 %

Video

- 3D-Pass-Through: Nein

Kompatibilität

- Smartphone/Tablet APP-Steuerung: Nein

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- NIGHT MODE (Nachtbetrieb): Nein
- Fernbedienung

Design

- Farbe: Dunkelgrau
- Wandmontage

Power

- Automatischer Standby-Modus
- Stromverbrauch Hauptgerät: 18 W
- Stromversorgung Hauptgerät: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Hauptgerät Standby-Leistung: < 0,5 W
- Stromverbrauch Subwoofer: 20 W
- Stromversorgung Subwoofer: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch Subwoofer: < 0,5 W

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 650 x 35 x 81 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 1 kg
- Subwoofer (B x H x T): 120 x 402 x 300 mm
- Gewicht des Subwoofers: 4,8 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x CR2025 Batterie, Netzkabel, Netzadapter, Fernbedienung, Wandhalterung, Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte
- IR-Repeater: Ja, mit Durchgangskabel und Halterung

Unterstützte Audioformate

- HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2 CH
- Optisch: Dolby Digital, LPCM 2 CH
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC

Verpackungsmaße

- EAN: 48 95229 10859 2
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 73,5 x 42,5 x 14,5 cm
- Bruttogewicht: 8 kg
- Nettogewicht: 5,9 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Box
- Eigengewicht: 2,1 kg
- Regalaufstellung: Liegend

Außenkarton

- GTIN: 1 48 95229 10859 9
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Bruttogewicht: 17 kg
- Außenkarton (L x B x H): 75,5 x 31,5 x 45,5 cm
- Nettogewicht: 11,8 kg
- Eigengewicht: 5,2 kg

Besonderheiten

2.1 Kanäle

Das Donnern einer Explosion. Das Tosen einer Menschenmenge. 2.1-Kanäle liefern Ihnen satten, tiefen und klaren Sound für Ihre Lieblingsfilme und -sendungen. Der kompakte, kabellose Subwoofer sorgt für voluminösen Bass.

Superschlankes Design

Diese Soundbar mit einem Profil von nur 35 mm eignet sich ideal für Fernseher mit niedrigem Standfuß. Für die Platzierung stehen Ihnen dank der mitgelieferten Wandhalterungen alle Optionen offen. Durch das kompakte Design fällt der leistungsstarke Subwoofer gar nicht auf.

Dolby Audio


Tauchen Sie in Ihre Liebessendungen und -filme ein. Diese Soundbar mit kabellosem Subwoofer unterstützt das Dolby Digital-Format und liefert so ein noch umfassenderes und fesselnderes Erlebnis. Stimmen sind klarer. Effekte sind eindrucksvoller.

HDMI ARC

Diese Soundbar wird über HDMI ARC an Ihren Fernseher angeschlossen, sodass Sie die Lautstärke der Soundbar mit derselben Fernbedienung steuern können, die Sie für Ihren Fernseher verwenden. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen IR-Repeater können Sie Ihre Fernbedienung auch dann verwenden, wenn Sie die Soundbar vor dem IR-Sensor des Fernsehers platzieren.

Verbinden Sie Ihre bevorzugte Quelle

Streamen Sie Playlists von Ihrem Mobilgerät über Bluetooth. Schließen Sie Audioquellen über den Audio- oder optischen Eingang oder über USB an. Egal, was Ihnen gefällt – mit dieser Soundbar erhalten Sie großartigen Sound.

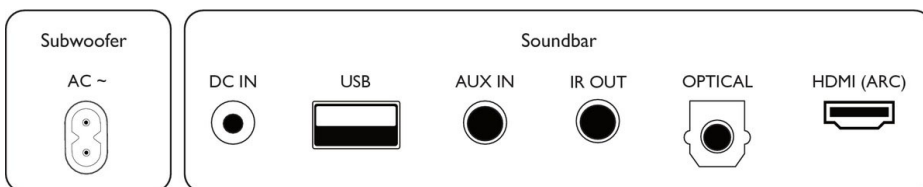

Ausstellungsdatum
2022-11-02

Version: 13.3.3

12 NC: 8670 001 66883
EAN: 48 95229 10859 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com