




Philips
trådløs bærbar højttaler

4 W, 8 timer

Lang Bluetooth-rækkevidde
Vandtæt, støvtæt
USB-rem medfølger

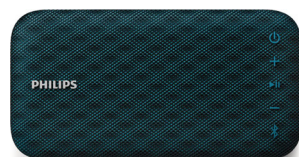

BT3900A

Musikken stopper aldrig

Min musik stopper aldrig. Den trådløse og bærbare EverPlay-højttaler bliver ved med at spille, når som helst og uden afbrydelse, takket være den stærke Bluetooth-forbindelse og intuitive opladningsmuligheder. Det skræddersyede stof gør den smuk og super holdbar.

Stor lyd

- Kraftig driver med basudstrålingskilder, der giver stor lyd
- Basudstrålingskilder, der giver ekstra basforstærkning og -forlængelse
- Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Stærk Bluetooth-forbindelse

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Stærk Bluetooth-forbindelse op til 30 m
- Indbygget mikrofon til håndfri telefonopkald

Intuitiv opladning

- Batteriindikator med tydelig visning af strømniveauet
- USB-kablet fungerer også som en rem

Super holdbarhed

- Holdbar konstruktion – stødsikker, støvtæt og vandtæt (IP57)
- Højtydende DuraFit-stof


PHILIPS

trådløs bærbar højttaler
4 W, 8 timer Lang Bluetooth-rækkevidde, Vandtæt, støvtæt, USB-rem medfølger

BT3900A/00


Vigtigste nyheder

Anti-clipping-funktion

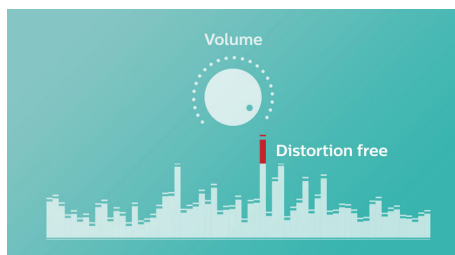

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder spidsbelastningen inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske spidsbelastning mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer spidsbelastningen forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.

Trådløs musikstreaming

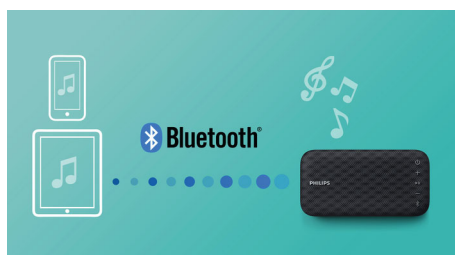

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/


iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

30 m Bluetooth-rækkevidde



Bevæg dig frit omkring med din smartphone uden at bekymre dig om at gå glip af musikken. EverPlay-højttaleren giver en utroligt stabil og langtrækkende Bluetooth-forbindelse på op til 30 meter, tre gange hurtigere end branchestandarden. Højttalerne er udstyret med en følsomhedsantenne og et radiofrekvensfilter, som minimerer baggrundsinterferens.

Batteriindikator

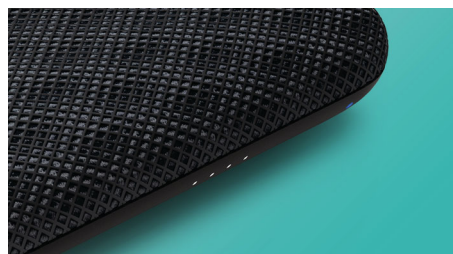


Endelig en Bluetooth-højttaler, hvor du nemt og tydeligt kan se, hvor meget strøm du har tilbage! Med EverPlay skal du blot trykke på tænd/sluk-knappen for at se, hvor meget batteristrøm der er tilbage.

Holdbar konstruktion



EverPlay-højttaleren er super holdbar og er støv-, stød- og vandbestandig. Støv kan ikke forstyrre højttalerens funktion. Og den kan modstå nedsenkning i op til 1 meter vand i op til 30 minutter. Det betyder, at et brusebad, ophold i regnvejrs eller et hurtigt fald ned i en vandpyt ikke beskadiger enheden. Under betegnelsen Stødsikker er dette produkt testet i et "torturkammer" og har gennemgået en rulle- og svingtest, der simulerer 5 års driftssikkerhed i produktets levetid. EverPlay er i sandhed konstrueret til at være holdbar!

DuraFit-stof

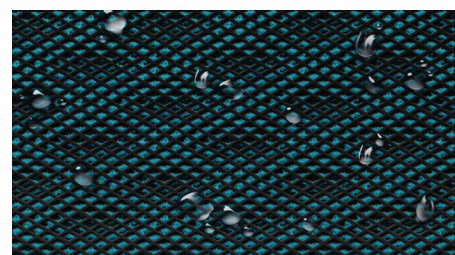

DuraFit-stoffet, der omslutter højttaleren, giver både funktionelle og æstetiske fordele. Med de øverste lag af gummi, der dækker et stykke stof i matchende, fremhævede farver, giver det skridsikre, ridsefaste og vaskbare materiale ekstra beskyttelse, mens det unikke, rombeformede netmønster samtidig giver en mere moderne, sofistikeret stil.

Specifikationer

Kompatibilitet

- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-skærm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPod touch: 3. generation eller nyere
- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- andre Bluetooth-aktiverede enheder

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 30 m
- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang

Komfort

- Indbygget mikrofon: til telefonmøde via højttaler
- Vandbestandighed: IPX7
- Støvtæt

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 4 W
- Lydsystem: Mono

Højttalere

- Højttalerdriver: 1 x 2" bredspektret driver og 1 passivt gitter

Strøm

- Drifttid på batteri: 8 t
- Batteritype: Litiumpolymer (indbygget)

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: USB-kabel til PC-opladning, Quick Install Guide

Mål

- Produktmål (B x D x H): 166 x 22 x 86 mm
- Emballagemål (B x D x H): 204 x 29 x 158 mm
- Produktvægt: 0,22 kg
- Vægt inkl. emballage: 0,35 kg

Design og finish

- Farve: Blå



Udgivelsesdato
2022-05-09

Version: 6.4.5

12 NC: 8670 001 44216
EAN: 48 95185 62862 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com