

Philips
Player DVD cu HDMI și
USB

HDMI 1080p

DivX Ultra Karaoke

DVP5996K



Partenerul perfect pentru HDTV

Cu HDMI 1080p de înaltă definiție

Veți fi impresionați de acest DVD player Philips care dispune de conexiune AV digitală HDMI. Pătrundeți într-o nouă lume Home Entertainment, delectându-vă cu filme la standardul High Definition (720p / 1080i/1080p).

Dă viață fișierelor audio/video

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Leșire audio pe 5.1 canale pentru un sunet surround

Redă toate filmele și muzica

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Poate reda fotografii WMV, DivX, WMA, MP3 și JPEG
- Redare Windows Media Video pentru filme de pe PC

Bucurați-vă de o funcție karaoke îmbunătățită

- Karaoke Scoring pentru concursuri de muzică amuzante și distractive

Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB

Ușor de configurat și utilizat

- Creare MP3 dintr-o mișcare direct de pe CD-uri pe memoriile USB
- EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Certificat DivX Ultra



Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.


HDMI 1080p



Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizorului, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic -


oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Leșire audio pe 5.1 canale

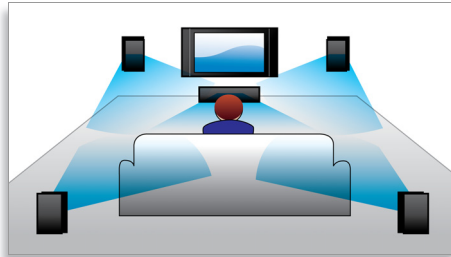


Leșire audio pe 5.1 canale pentru un sunet surround

Karaoke Scoring

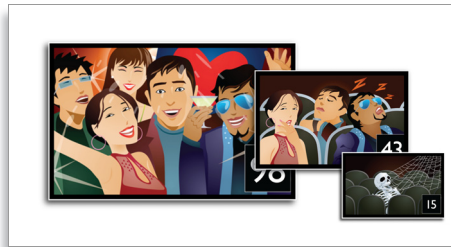

Adăugați o notă distractivă partidelor de karaoke cu Karaoke Scoring. Permiteți evaluarea performanței dvs. pentru îmbunătățirea ulterioară sau pentru concursuri între prieteni. Karaoke Scoring vă evaluează automat interpretarea și vă oferă o imagine amuzantă corespunzătoare nivelului dvs. Distracția nu se termină niciodată.

Creare MP3 dintr-o mișcare

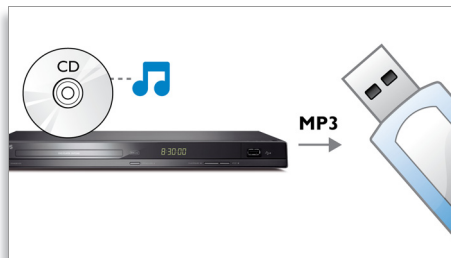

Converțiți conținutul CD-urilor dumneavoastră favorite în fișiere MP3 pe produsul dumneavoastră. Philips și stocați-le direct pe un stick de memorie sau pe player-ul


dumneavoastră media portabil prin intermediul unui cablu USB. Bucurați-vă de confortul creării fișierelor MP3 în sufrageria dumneavoastră, fără a avea nevoie de un PC, chiar în timp ce CD-ul redă muzica.

EasyLink



EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

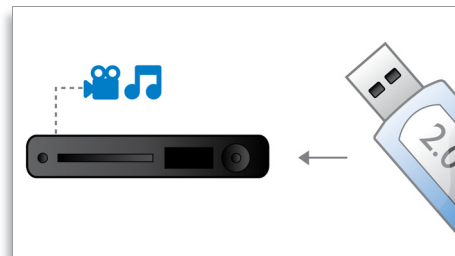

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps în dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

Specificații

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Scanare progresivă, Upsampling video, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Upscaling video

Sunet

- Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: 90
- Distorsionare și zgomot (1kHz): 65 dB
- Diafonie (1kHz): 70 dB
- Interval dinamic (1kHz): 80 dB
- Sistem audio: Dolby Digital, DTS

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio

- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Format comprimare: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA, DTS
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică

- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Format comprimare imagine: JPEG
- Caracteristici superioare imagine: Imagine în

oglindă, Rotire, Zoom, Rezoluție de înaltă definiție, Prezentare cu redare de MP3-uri

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Microfon
- Conectori spate: Ieșire Composite video (CVBS), Ieșire coaxială digitală, Ieșire video Component - Progressive, Ieșire audio analogică multi-canal, Ieșire HDMI

Comoditate

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Engleză, Poloneză, Rusă
- Karaoke: Volum microfon

Alimentare

- Alimentare: 230 V, 50 Hz
- Consum: < 12 W
- Consum în stare de repaus: < 0,8 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio/video, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție, Telecomandă, 2 baterii AAA, Manual de utilizare

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x l x A): 435 x 38 x 210 mm
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 490 x 82 x 296 mm

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, MP3



Data apariției 2009-11-10

Versiune: 1.0.11

12 NC: 8670 000 36083
EAN: 87 12581 38744 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com