

Philips
DVD-Player



DVP3310



Wiedergabe aller Discs und Lesen aller Formate

Ist die Größe relevant? Kann weniger mehr sein? Ein unkomplizierter DVD-Player mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gibt nahezu alle Disc-Formate wieder, auch Picture CD, mit absolut kompromissloser Bildqualität.

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- Wiedergabe von MP3, WMA und JPEG-Digitalfotos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klanguisgabe
- Hochwertige Ausgänge für Analog- und Digital-Audio
- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- Vollbildanpassung für ein optimales Fernseherlebnis

Minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

- Superschlankes Design – passt überall hin

PHILIPS


Besonderheiten

12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung



12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

192 kHz/24 Bit Audio-DAC

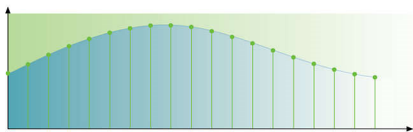


192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

Analoge und digitale Audioausgänge



Hochwertige Ausgänge für Analog- und Digital-Audio

Progressive Scan

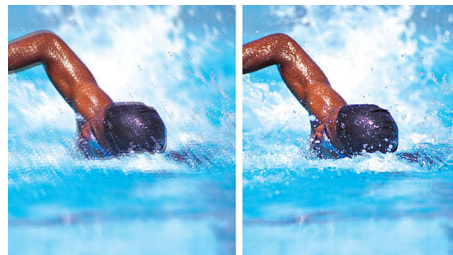


Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

Superschlankes Design



Superschlankes Design – passt überall hin

Alle Formate

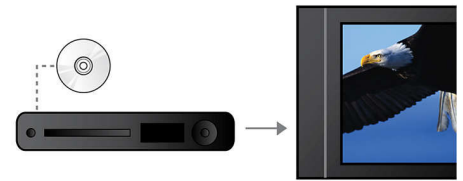

Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW oder DVD-RW. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.



Alle Formate

Geben Sie MP3-, WMA- und JPEG-Dateien wieder, und erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

Vollbildanpassung



Die Vollbildanpassung sorgt dafür, dass das Bild auf dem gesamten Bildschirm angezeigt wird, unabhängig von Programm oder Fernseher. Die störenden schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand werden beseitigt, ohne dass Sie mühsam Einstellungen per Hand vornehmen müssen. Drücken Sie einfach die Vollbildanpassungstaste, wählen Sie das Format aus, und genießen Sie Filme in Vollbild.



Daten

Ton

- Übersprechen (1 kHz): 100 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 85 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 100

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Scart

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit, Kindersicherung
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

Leistung

- Stromverbrauch: $\leq 10\text{ W}$
- Stromversorgung: 50 Hz, 230 V
- Standby-Stromverbrauch: $\leq 1\text{ W}$

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 282 mm
- Gerätebreite: 360 mm

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,4 kg
- Verpackungshöhe: 80 mm
- Gerätehöhe: 37 mm
- Verpackungsbreite: 480 mm
- Gerätetiefe: 209 mm
- Gerätegewicht: 1,3 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Video Upsampling

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Diashow, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

Multimedia-Anwendungen

- Wiedergabeformate: JPEG-Standbilder, MP3

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.1.7

EAN: 87 12581 45970 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com