



Philips
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth®
s MULTIPAIR
Nabíjateľná batéria
Biela



BT2600W

Malý veľkosťou, veľký zvukom

Skvelý zvuk prepojený s malým, štýlovým a ľahko prenosným dizajnom, doplneným o kvalitné hliníkové prvky. Rozhranie Bluetooth s možnosťou spárovania viacerých zariadení umožňuje prepínať medzi dvoma zariadeniami.

Impozantný zvuk

- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby
- Zdokonalený zvukový výkon s tenkým dizajnom

Jednoduché používanie

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Okamžite prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami vďaka systému MULTIPAIR
- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu


Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek

PHILIPS

Hlavné prvky

Bezdrôtový prenos hudby

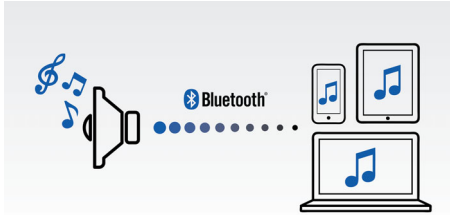


Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami

Spárujte svoje zariadenie až s 2 inteligentnými zariadeniami naraz a prehrávejte hudbu z ktoréhokoľvek z nich bez zdĺhavého ukončenia párovania a opätovného spárovania. Ak chcete prehrať skladbu v inom zariadení, najskôr pozastavte skladbu na pôvodnom zariadení a potom prehrajte novú skladbu na inom zariadení. Ideálne na zdieľanie hudby s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na prehrávanie skladieb uložených v rôznych zariadeniach. Umožnite priateľom a rodine, nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu budete môcť jednoducho prepínať medzi svojimi a ich skladbami.

Funkcia Anti-clipping

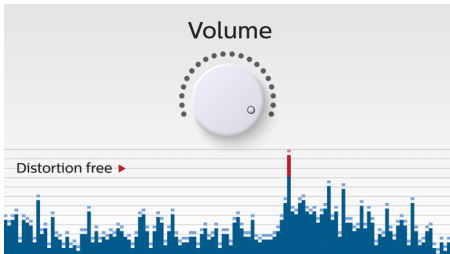

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným

skreslením. Reproduktor spracováva funkciu Anti-clipping cez vyhradený zvukový obmedzovač IC. Funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému osekaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskršená.

Vstavaná nabíjateľná batéria



Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytnete len prenosné zariadenie.

Vstavaný mikrofón

Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

Zvukový vstup



Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Technické údaje

Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tablety a smartfóny so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm)

Vybavenie a vlastnosti

- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez reproduktor

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 4 W
- Zvukový systém: Monofónny

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 1 x 1,5"

Príkon

- Prevádzkový čas batérie: 8 hod
- Typ batérie: lítiová (zabudovaná)

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštaláčna príručka

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 107 x 97 x 32 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 130 x 45 x 175 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,21 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,32 kg



Dátum vydania
2017-09-08

Verzia: 1.0.6

12 NC: 8670 001 25662
EAN: 48 95185 60913 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com