

Philips 5000 series
Leitor de Blu-ray/ DVD

Reprodução 3D

DivX Plus HD Net TV



BDP5200

Blu-ray 3D e o melhor da Internet no seu televisor

Deixe-se maravilhar pelo leitor de DVD e Blu-ray BDP5200 da Philips e descubra uma nova experiência de cinema 3D em casa. Desfrute do melhor da Internet no seu televisor com o Net TV, sem incómodos graças ao Wi-Fi integrado. E reproduza mais conteúdos do que nunca com o DivX Plus HD.

Veja mais

- Smart TV para desfrutar de serviços online e aceder a multimédia no televisor
- Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Ligação de rede DLNA para desfrutar de fotografias e vídeos a partir do seu PC
- Ajuste de legendas para ecrã panorâmico sem perder legendas

Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1

Desfrute mais

- Wi-Fi-n incorporado para um desempenho sem fios mais rápido e abrangente
- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB
- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
- Conectividade do teclado USB para navegar facilmente no Net TV e na Web
- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC através de um único telecomando



PHILIPS
sense and simplicity


Destaques

Reprodução de discos Blu-ray 3D



O Full HD 3D proporciona a ilusão de profundidade para uma experiência de visualização de cinema engrandecida e realista em sua casa. As imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas em qualidade Full HD em 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente no ecrã a uma velocidade elevada. A visualização destas imagens através de óculos especiais que são temporizados para abrir e fechar as lentes esquerda e direita em sincronização com as imagens alternadas cria a experiência de visualização Full-HD 3D.

Dolby TrueHD e DTS HDMA

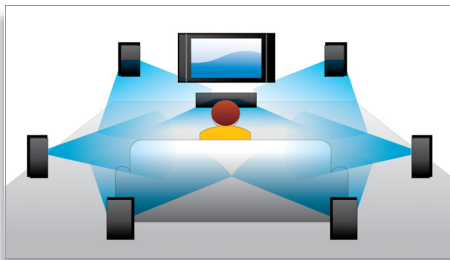

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD oferecem-lhe 7.1 canais do melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham

em mente. O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

USB 2.0

O Universal Serial Bus ou USB é uma norma da indústria que permite uma ligação simples a alta velocidade de periféricos para PC, produtos electrónicos consumíveis e produtos móveis. O USB 2.0 proporciona um desempenho melhor e mais rápido - até 40 vezes mais rápido do que o USB 1.0 e uma velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps, em comparação com os 12 Mbps iniciais. Quando ligado, tudo é configurado automaticamente. Com o USB 2.0, basta ligar os seus dispositivos portáteis ou discos rígidos

USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir.

Ligação de rede DLNA



A ligação de rede DLNA permite o fácil acesso a fotografias, música, vídeos e filmes pessoais no seu PC ou rede doméstica. Ela utiliza a ligação Ethernet (LAN) com o protocolo DLNA que assegura que os produtos com certificação DLNA irão funcionar em conjunto na perfeição. Ao ligar o leitor de discos Blu-ray à sua rede doméstica, poderá aceder a informações de todos os dispositivos com certificação DLNA. Pode aceder ao seu mundo de entretenimento com um simples toque num botão graças à interface de utilizador intuitiva, concebida para uma fácil navegação.

Conectividade do teclado USB



Conectividade do teclado USB para navegar facilmente no Net TV e na Web

Especificações

Imagem/visualização

- Rácio de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- 3D em Blu-ray: Full HD de 1080p
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo
- Conversor D/A: 12 Bits/148 MHz

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: BD vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW, Unidade flash USB, DivX, CD
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modos de reprodução de discos: Reprodução normal, Pausa, Procurar para a frente/para trás, Avanço lento, Retomar reprodução desde a paragem, Avançar, Menu do disco, Repetir, Repetição A-B, Zoom, Ângulo
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, x.v. Color, Aumento da resolução de vídeo, Varrimento progressivo
- Código BD da região: B
- Código DVD da região: 2
- Região de DVD.: 2

Som

- Sistema de som: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relação sinal/ruído: = 100 dB
- Limite dinâmico (1kHz): =90 dB
- Frequência de resposta: (20 kHz): = |0,2|dB (Máx./Mín. 2 can., DVD) Hz Hz
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, DVD MP3, Unidade flash USB
- Formato de compressão: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanais), MP3, PCM, WMA

Reprodução de fotografias digitais

- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Resolução de alta definição, Apresentação de diapositivos, Rodar,

Zoom, Slideshow com reprodução de MP3

Conectividade

- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída coaxial digital, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída analógica áudio esquerda/direita, Ethernet, Ranhura para cartão SD/SDHC, USB 2.0
- Ligações de rede: 802.11 b/g/n, Wi-Fi incorporado
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Alemão, Francês, Holandês, Italiano, Português, Espanhol, Dinamarquês, Finlandês, Polaco, Sueco, Norueguês, Turco, Checo, Grego
- Protecção infantil: Controlo parental
- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Serviços online: Net TV
- Fácil de Utilizar: Aplicação AV remota, Activação rápida

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador, CD-R (Manual do utilizador), Manual de início rápido, Cartão de registo do produto, Telecomando, 2 x pilhas AAA
- Manual do utilizador: Inglês, Francês, Alemão, Dinamarquês/Norueguês, Holandês, Finlandês, Grego, Italiano, Polaco, Português, Espanhol, Sueco, Turco

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 18 W
- Consumo de energia em modo de espera: 0,18 W

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 495 x 99 x 303 mm
- Peso incl. embalagem: 2,4 kg
- Dimensões do produto (L x A x P): 435 x 42 x 208,5 mm
- Peso do produto: 1,65 kg



Data de publicação
2013-03-06

Versão: 7.1.9

12 NC: 8670 000 68062
EAN: 87 12581 56405 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com