




Philips
Căști true wireless

Sunet detaliat, natural

Anularea zgomotului Pro
Apeluri mai clare în mișcare
Potrivire sigură în ureche

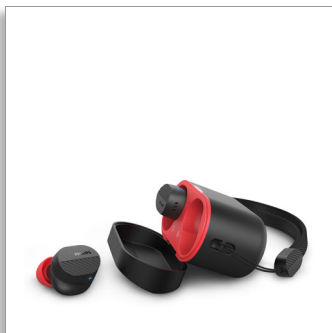

TAA5508BK

Accesoriiul esențial pentru antrenamente

De la sală la stradă, aceste căști sport wireless cu anularea zgomotului te vor motiva să faci mișcare! Muzica și podcasturile sună excelent și vei fi auzit clar dacă preiei un apel. Fixarea sigură în ureche menține căștile intraauriculare în poziție.

Sunet detaliat, energizant

- Cald, detaliat, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Difuzoare de 8 mm acoperite cu grafen
- Experiență captivantă fără restricții. Anularea zgomotului Pro
- Apeluri mai clare în mișcare. Te vor auzi pe tine, nu zgomotul

Extraordinare fără efort

- Aplicația Philips Headphones. Controlează anularea zgomotului și nu numai
- Încarcă rapid 5 minute pentru a obține încă o oră
- Fără griji. Până la 28 de ore de redare cu tocul
- Multipunct, comenzi tactile pe căști și asistenți vocali

Pentru stilul tău de viață activ

- Conectivitate și sunet mai bune. Bluetooth de generație următoare*
- Vârfuri auriculare din silicon texturat și căști intraauriculare reflectorizante
- Fă mișcare! Grad IPX5 de rezistență la apă
- Potrivire sigură în ureche. Fă mișcare fără grija că vei pierde căștile

PHILIPS


Căști true wireless

Sunet detaliat, natural Anularea zgomotului Pro, Apeluri mai clare în mișcare, Potrivire sigură în ureche

TAA5508BK/00


Repere

Anularea zgomotului Pro

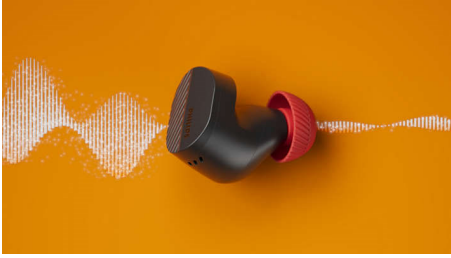


Prea multă lume la sală? E vânt în parc? Anularea adaptivă a zgomotului reacționează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima zgomotul exterior, inclusiv vântul, în timp real. Dacă alergi lângă drumuri aglomerate, poți atinge o cască pentru a activa modul Conștientizare și a auzi sunetele din jur.

Apeluri mai clare în mișcare

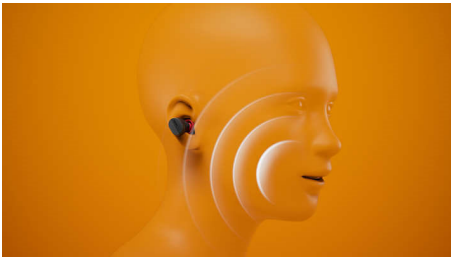

Când ești într-un apel, un microfon dedicat îți preia sunetul vocii, în timp ce un algoritm AI elimină zgomotul de fundal din mediul tău. Interlocutorul va auzi vocea ta, nu traficul sau discuțiile oamenilor care stau lângă tine!

Potrivire sigură în ureche

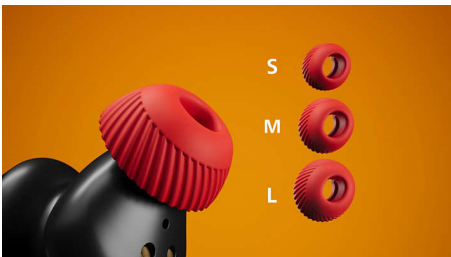


Indiferent cum te miști, aceste căști vor rămâne în poziție. Vârfurile auriculare din silicon dispun de un model texturat de prindere, care ajută căștile intraauriculare să rămână în urechi și le face ușor de ținut cu mâinile transpirate. Suprafața căștilor este reflectorizantă, ceea ce îți poate crește vizibilitatea pe timp de noapte.

Bluetooth de generație următoare



Aceste căști intraauriculare vor funcționa cu dispozitive care acceptă Bluetooth LE Audio și codecul LC3 pentru a-ți oferi o conexiune mai stabilă și un sunet semnificativ mai bun. Sunetul nu va scădea în intensitate dacă transmiți muzică sau preiei apeluri în zone construite și practic nu există niciun decalaj dacă vizionezi filme sau jocuri.

Protecție împotriva apei IPX5

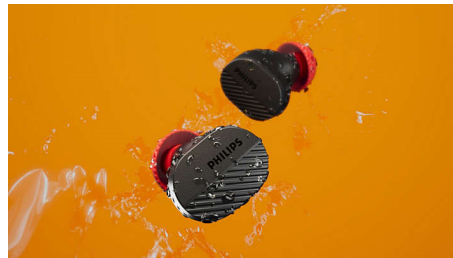

Având clasa IPX5, aceste căști nu sunt afectate de câțiva stropi de ploaie și nici măcar de o ploaie torențială, așa că nu îți vor oferi niciodată o scuză pentru a rămâne pe canapea! Iar dacă transpiri făcând mișcare la sală, nici asta nu le va deranja.

Durată de redare de 28 de ore cu tocul



Nu vrei să te mai preocupe cu încărcarea zilnică? Obții 7 ore de redare și încă 21 de ore cu tocul mic de încărcare. Pune căștile la loc în toc și se vor reîncărca complet în 2 ore – dacă ai nevoie de puțin mai mult, o încărcare de

doar 5 minute îți oferă o oră în plus. Tocul poate fi încărcat wireless sau prin USB-C.

Sunetul inconfundabil Philips

Bucură-te din plin de melodiile care te energizează! Obții sunet detaliat, energizant, cu bas bogat datorită difuzoarelor acoperite cu grafen care reproduc fiecare sunet înalt efervescent și ton jos grav. Fie că folosești iOS sau Android, vei beneficia de o audiție captivantă pentru a-ți menține un nivel ridicat de energie.

Aplicația Philips Headphones

Poți folosi aplicația Philips Headphones pentru a personaliza anularea zgomotului, pentru a dezactiva reducerea automată a zgomotului produs de vânt și pentru a regla nivelul de transparență atunci când utilizezi modul Conștientizare. Poți regla fin sunetele cu egalizatorul și poți menține software-ul căștilor la zi și din aplicație.

Conectivitate multipunct

Cu Bluetooth multipunct poți să conectezi până la două dispozitive simultan: excelent dacă transmiți muzică de pe telefon și primești alerte de antrenament de la ceasul inteligent. Comenzile tactile de pe căștile intraauriculare controlează apelurile, redarea muzicii și multe altele. Siri și Asistentul Google sunt ambele acceptate.

Încărcare rapidă de 5 minute

Încarcă rapid 5 minute pentru a obține încă o oră

Vârfuri auriculare din silicon texturat

Vârfuri auriculare din silicon texturat și căști intraauriculare reflectorizante

Difuzoare de 8 mm acoperite cu grafen

Difuzoare de 8 mm acoperite cu grafen

Specificații

Sunet

- Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
- Diametru difuzor: 8 mm
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 5 mW
- Sensibilitate: 110 dB (1 kHz)
- Tip de difuzor: Acoperit cu grafen

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5,3
- Wireless
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conectare în mai multe puncte
- Codec acceptat: AAC, SBC, LC3
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth

Cutie exterioară

- Lungime: 34.3 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 29.8 cm
- Greutate brută: 4.544 kg
- Înălțime: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Greutate netă: 1.8 kg
- Greutate proprie: 2.744 kg

Confort

- Rezistență la apă: IPX5
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Mod mono pentru TWS
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Tactile

Cutie interioară

- Lungime: 16.2 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 14 cm
- Înălțime: 13.8 cm
- Greutate netă: 0.225 kg
- Greutate brută: 0.49 kg
- Greutate proprie: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

Alimentare

- Număr de baterii: 3 buc.
- Durată de încărcare: 2 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 7 + 21 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 8 + 23 ore
- Timp de încărcare rapidă: 5 mins for 1 hr
- Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (Built-in)

- Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (Built-in)
- Greutatea bateriei (totală): 10.1 g
- Capacitatea bateriei (toc): 600 mAh
- Capacitatea bateriei (cască): 53 mAh
- Durată de utilizare a bateriei în standby: 200 hr

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 13.02 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 11.4 cm
- Adâncime: 5.37 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Greutate brută: 0.132 kg
- Greutate netă: 0.075 kg
- Greutate proprie: 0.057 kg

Accesorii

- Altele: 1 șnur
- Ghid de utilizare rapidă
- Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

Design

- Culoare: Negru
- Material de contact: Silicon
- Fixare auriculară: Intraauriculară
- Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 2 AI mics

Dimensiuni

- Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Dimensiuni cască (l x A x H): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Greutate totală: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

Caracteristici ANC

- Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro
- Mod Conștientizare
- ANC adaptiv
- ANC (Anulare activă a zgomotului)
- Anulare automată a zgomotului produs de vânt

Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Necesită o actualizare de software. Aplicația Philips Headphones te va anunța când este disponibilă cea mai recentă versiune de software.