

Philips  
CD-Soundmaschine

**8 W**  
USB und Kassette  
Digitaler Tuner

**AZ3856**



## Leistungsstarkes tragbares Sound System

mit 8 W RMS Gesamtausgangsleistung

Dank USB Direct, Bassreflex-Lautsprechersystem und 2 x 4 W RMS Gesamtausgangsleistung können Sie mit der Philips CD-Soundmaschine AZ3856/12 digitale Musik von Ihrem tragbaren Gerät mit kräftigem Sound genießen – jederzeit und überall.

### Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Autostop-Kassettendeck
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

### Einfache Bedienung

- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Handliche Fernbedienung für mehr Komfort

### Satter Sound, den Sie hören und fühlen können

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Handliche Fernbedienung



Dank der praktischen Fernbedienung für noch mehr Komfort müssen Sie sich nur noch zurücklehnen und entspannen.

## Stereokopfhöreranschluss


Verwenden Sie für dieses Philips Gerät einfach einen Kopfhörer für Ihren ganz privaten Musikgenuss. Schließen Sie ihn an dieses Gerät an, und schon können Sie Ihre Lieblingsmusik in hervorragender Soundqualität genießen, ohne dass Sie dabei von anderen gestört werden.

## USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

## Autostop-Kassettendeck

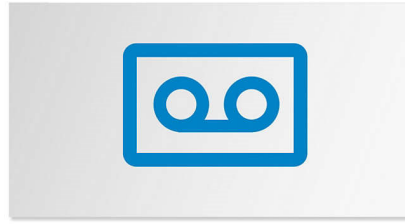

Autostop-Kassettendeck

## Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

## Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind

tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Wofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

## MP3 Link




MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

## Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 4 W RMS/350 W PMPO
- Klangoptimierung: Dynamic Bass Boost, 2 Stufen
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)
- Sound System: Stereoanlage

## Lautsprecher

- Ausführung der Lautsprechergrills: Metall
- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2
- Lautsprecher-Erweiterung: 2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher

## Anschlüsse

- USB: USB-Host
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Kassettendeck-Technologie: mechanisch
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnelrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp
- Anzahl der Kassettendecks: 1

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW, MW

- Programmspeicherplätze: 40
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning

## Komfort

- Lademechanismus: Seitenanfang
- Displaytyp: LCD-Display

## Leistung

- Anzahl der Akkus: 6 x LR20 für das Hauptgerät (nicht im Lieferumfang enthalten), 1 x CR2025 für die Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten)
- Art der Stromversorgung: DC-Eingang

## Zubehör

- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Kabel/Anschluss: AC-DC-Adapter
- Gewährleistung: Weltweit gültige Garantiekarte

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 4 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 270 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 170 mm
- Gewicht: 3 kg
- Breite des Hauptgeräts: 435 mm
- Verpackungshöhe: 310 mm
- Verpackungsbreite: 468 mm
- Verpackungstiefe: 198 mm

## Audioaufzeichnung

- Verbesserung der Kassettenaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme
- Aufnahmemedien: Kassette



Ausstellungsdatum  
2024-04-01

Version: 1.0.8

EAN: 87 12581 47418 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Geräts bei Lautstärken höher als 85 Dezibel, da dies Ihr Gehör beschädigen kann.