

# Benvenuti

## Guida rapida per iniziare



1

Collegamento

2


Installazione

3


Uso

# PHILIPS

# Elementi nella confezione

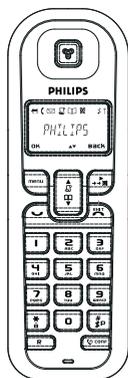


Ricevitore  
DECT 122

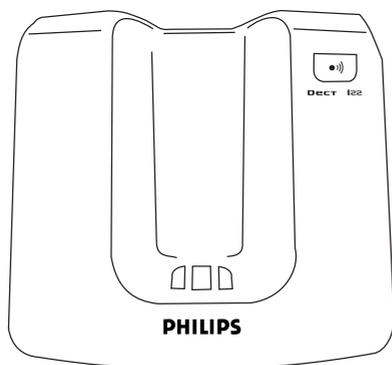

Base  
DECT 122



Alimentatore



Cavo di  
allacciamento  
alla rete  
telefonica



Batterie  
ricaricabili



Guida rapida  
per iniziare



Manuale  
dell'utente



Garanzia

Nelle confezioni multiple troverete altri ricevitori, carica batteria, alimentatori, cavi di allacciamento alla rete telefonica e batterie supplementari.


Usate sempre i cavi e le batterie  
forniti con il telefono.

# 1

## Collegamento

A

### Collegamento della base

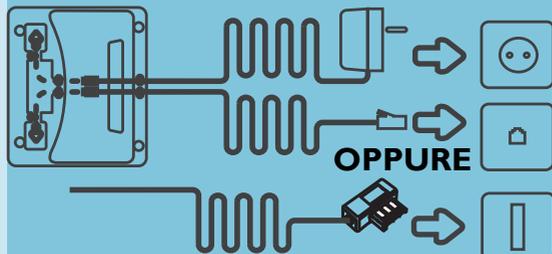

- Inserite la spina del cavo di alimentazione nella presa sul fondo della base.
- Inserite la spina del cavo di allacciamento alla rete telefonica nella presa sul fondo della base.
- Inserite l'alimentatore nella presa di corrente.
- Inserite il cavo di allacciamento alla rete telefonica nella relativa presa.


# 2

## Installazione

Usate sempre batterie ricaricabili.

A

### Inserire le batterie

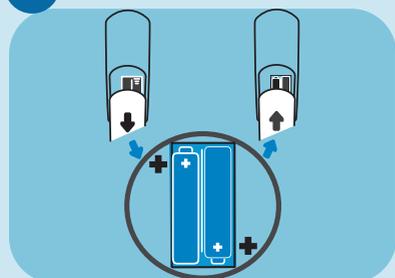

B

### Caricare il ricevitore per 24 ore



### Impostare la data e l'ora

1. Premere  .
2. Premere Giù  per andare a **OROL/SVEGLIA**.
3. Premere  per visualizzare **DATA E ORA**.
4. Premere  e immettere la data attuale.
5. Premere  e immettere l'ora attuale.
6. Premere  per confermare le impostazioni.

# 3

## Uso

### Effettuare una chiamata

Premere  e comporre il numero.

**Suggerimento:** potete preselezionare il numero prima di prendere la linea.

### Rispondere ad una chiamata

Premere .

### Regolare il volume dell'auricolare durante una chiamata

Premere Su o Giù  per alzare o abbassare il volume.

### Impostare la suoneria del ricevitore

1. Premere  e premere Giù  per andare a **PERSONALIZZA**.
2. Premere  per selezionare **TONI RICEV**.
3. Premere  e premere Giù  per andare a **SUONERIA**.
4. Premere , la melodia viene riprodotta.
5. Premere Su o Giù  per scorrere la lista delle melodie.
6. Premere  per confermare la selezione.

### Salvare un nome e un numero nella rubrica

1. Premere  e premere Giù  per andare a **RUBRICA**.
2. Premere  per selezionare **AGG NUMERO**.
3. Premere  e inserire il nome.
4. Premere  per memorizzare il nome.
5. Inserire il numero e premere  per memorizzare il numero.

## Impostare o modificare le impostazioni della sveglia

1. Premere  e premere Giù  per andare a **OROL/SVEGLIA**.
2. Premere  e premere Giù  per andare a **IMP. SVEGLIA**.
3. Premere , scorrere  per selezionare **OFF** o **UNA VOLTA** o **GIORNALMENTE**.
4. Premere  per confermare.

Se selezionate **UNA VOLTA** o **GIORNALMENTE**:

inserite l'ora e premete  per confermare.

**Suggerimento:** quando la sveglia squilla, premere qualsiasi tasto per arrestare lo squillo.

## Rinominare un ricevitore

1. Premere  e premere Giù  per andare a **PERSONALIZZA**.
2. Premere  e premere Giù  per andare a **NOME RICEV.**
3. Premere  e inserire il nome (per inserimento testo si veda manuale pag. 10).
4. Premere  per confermare.

## In caso di piccoli problemi

Per uno schema generale dettagliato si veda il manuale dell'utente, pag. 25.

### Problema

- Manca tono di selezione.
- Cattiva qualità audio.
- I simboli non appaiono sul display.
- Non appare ID chiamante, cattiva qualità di connessione con internet DSL a banda larga.

### Suggerimento

- Controllare i collegamenti.
- Usare il cavo telefonico fornito nella confezione.
- Provate a mettere la base ad almeno un metro di distanza da qualsiasi apparecchiatura elettrica.
- Assicuratevi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica.
- Ricaricate le batterie.
- Assicuratevi che un filtro DSL sia inserito direttamente su ogni presa telefonica usata in casa.
- Controllate che il modem ed il telefono siano collegati alla presa del filtro corretta (una per ciascuno).
- I filtri possono essere difettosi, sostituiteli ed eseguite un'altra prova.

## Avete bisogno di aiuto?

### Manuale dell'utente

Consultate il manuale dell'utente fornito insieme al DECT 122.

### Aiuto on-line

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)