

Philips 5000 series
Blu-ray-mängija

3D taasesitus
Net TV
DivX Plus HD

BDP5180



Blu-ray 3D ja parim osa Internetist teie teleris

Nautige oma HD-telerit parimal kujul tänu täis-HD 1080p 3D Blu-ray plaatide taasesitusele ja NetTV võrguteenustele. Teler on Wi-Fi-valmidusega ja võimaldab DLNA abil esitada ka arvutis olevaid videoklippe. Võite kogeda täiustatud DivX HD-video taasesitust koos DivX Plus HD sertifikaadiga.

Vaadake veel

- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- Net TV pakub populaarseid võrguteenuseid teie teleris
- DLNA võrgulink arvutist fotode ja videote vaatamiseks
- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks
- 1080p kiirusel 24 fps kinolaadse pildi esitamiseks

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks

Laske end kaasa haarata

- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks
- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälupealt
- WiFi-n Ready* kiiremaks ja laiaulatuslikumaks juhtmeta ühenduseks
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Blu-ray 3D-plaadi taasesitus



Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakkumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätsete kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

DivX Plus HD sertifikaat




Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

Net TV



Net TV kaudu võite nautida suurt võrguteenuste valikut. Nautige filme, pilte, meelelahutust ja teavet ning muud võrgusisu otse oma telerist Philipsi Blu-ray mängija abil just siis, kui soovite. Ühendage lihtsalt plaadimängija juhtmega või juhtmeta ühenduse kaudu koduvõrku ning seejärel leidke ja valige puldiga soovitud sisu. Philipsi menüü kaudu pääsete juurde teie telekraani jaoks kohandatud populaarsetele Net TV teenustele.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

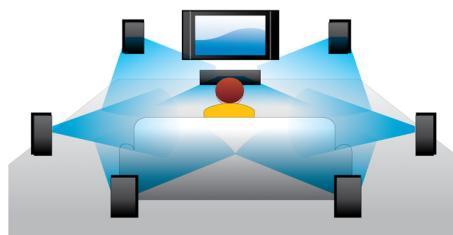


DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD pakuvad 7.1 kanali kaudu parimat heli teie Blu-ray-plaadidelt. Heli on peaaegu sama, mis stuudios salvestatult, seega kuulete seda just nii, nagu looja soovis. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD muudavad teie kõrgsagedusliku meelelahutuselamuse täielikuks.

DLNA võrgulink



DLNA võrgulink pakub kiiret juurdepääsu fotodele, muusikale, videotele või filmidele teie arvutis või koduvõrgus. Selles kasutatakse DLNA protokolliga Etherneti-ühendust (LAN), mis tagab DLNA sertifikaadiga toodete sujuva koostöö. Blu-ray plaadimängija koduvõrku ühendamisel saate kasutada kõigis DLNA sertifikaadiga seadmetes olevat teavet. Intuiitiivselt kasutatava, lihtsaks sirvimiseks loodud kasutajaliides abil pääsete oma meelelahutusmaailmale juurde vaid lihtsa nupuvajutusega.

Hi-Speed USB 2.0 Link

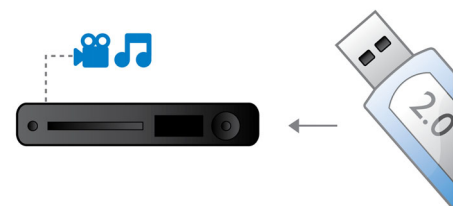

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mbps, erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mbps. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valida filmi, muusika või foto ning saategi seda esitada.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 21:9, 16 : 9, 4 : 3
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB mäluvulka, CD
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmine, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suumi, Nurk
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkond: 2

Heli

- Helisüsteem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS
- Müraasuhe: 105 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 95 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz) ±0,5 dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB mäluvulka
- Tihendusvorming: DTS, Dolby Digital, AAC (mitmekanaliline), MP3, PCM, WMA, AAC

Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB mäluvulka
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidiseanss, Pööramine, Suumi, Slaidiseanss MP3 esitamise

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Komponentvideo väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoogheli väljund vasak/parem, Ethernet, USB: ainult Philipsi WiFi-adapter
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
- Võrguühendused: Wi-Fi valmidus (802.11 g/n)*
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamise ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Portugali, Hispaania, Taani, Soome, Poleerimine, Rootsi, Norra, Türgi, Tšehhi, Kreeka, Vene
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Võrguteenused: Net TV

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Audio-/videokaabel, Kasutusjuhend, CD-R (kasutusjuhend), Kiirjuhend, Toote registreerimiskaart, Kaugjuhtimispuhk, 2 x AAA-patarei
- Kasutusjuhend: Eesti, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Hispaania, Itaalia, Portugali, Taani/norra, Soome, Kreeka, Poleerimine, Vene, Rootsi, Türgi

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve: 25 W
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,5 W

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 500 x 125 x 285 mm
- Kaal (koos pakendiga): 3,75 kg
- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 60 x 227 mm
- Toote kaal: 3,00 kg



Väljalaske kuupäev
2014-07-18

Versioon: 2.1.3

12 NC: 8670 000 68531
EAN: 87 12581 56486 5

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

** Net TV tarkvara on saadaval aadressil www.philips.com/support alates 2010. aasta neljandast kvartalist
* Vajalik on Philipsi Wi-Fi USB-adapter WUB1110 (müügil eraldi)