


Philips
Lecteur de DVD

DivX

DVP3042

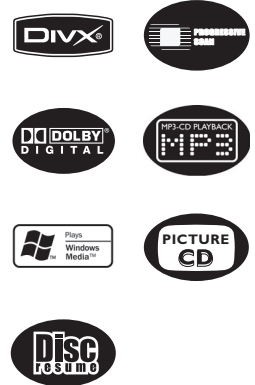

Passez à l'expérience supérieure

avec lecture DivX

Le lecteur de rêve ! Avec une qualité d'image impeccable et naturelle, ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur de DVD Philips vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

Excellentes performances audio et vidéo

- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
- Connexion unique RVB sur péritel pour des vidéos de qualité
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique

Compatibilité étendue

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Formats audio : CD, CD-MP3, CD-R/RW et Windows Media™ Audio
- Format photo : CD photo (JPEG)

Se glisse partout pour aller n'importe où

- Conception compacte
- Design ultramince



PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Image/affichage

- **convertisseur N/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Amélioration de l'image:** Progressive Scan, Suréchantillonnage vidéo

Son

- **convertisseur N/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Réponse en fréquence:** 30 - 20 000 Hz
- **Rapport signal sur bruit:** 100
- **Distorsion et bruit (1 kHz):** 85 dB
- **Diaphonie (1 kHz):** 100 dB
- **Plage dynamique (1 kHz):** 90 dB
- **Système audio:** Dolby Digital

Lecture vidéo

- **Support de lecture:** CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
- **Formats de compression:** MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Système de lecture de disque vidéo:** PAL, NTSC

Lecture audio

- **Support de lecture:** CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA, CD-R/RW
- **Format de compression:** MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- **Débit binaire MP3:** 32 à 256 Kbit/s

Lecture de photos

- **Support de lecture:** DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, Picture CD, Picture CD Kodak

- **Format de compression d'image:** JPEG
- **Amélioration de l'image:** Rotation photos, Rotation, Zoom, Diaporama

Connectivité

- **Connexions arrière:** Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composantes progressive, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Péritel

Confort

- **Contrôle parental:** Verrouillage parental, Contrôle parental
- **Affichage multilingue à l'écran:** Anglais, Allemand, Néerlandais, Danois, Finnois, Français, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Turc, Suédois, Polonais

Alimentation

- **Alimentation:** 50 Hz, 230 V
- **Consommation:** < 10 W
- **Consommation en veille:** < 0,8 W

Accessoires

- **Accessoires fournis:** 2 piles AAA, Guide de mise en route, Télécommande, Livret de garantie internationale, Manuel d'utilisation

Dimensions

- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 360 x 37 x 235 mm
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 415 x 82 x 320 mm

Points forts du produit

Progressive Scan

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Connectivité RVB sur péritel

Le RVB sur péritel est une connexion par câble aisée garantissant une sortie vidéo de haute qualité.

Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Films multiformat avec DivX

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinéphilique sans limite.

Format audio : Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

CD photos (JPEG)

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant regarder vos photos dans le confort de votre salon.

Design ultramince

L'élégant boîtier est également très discret.

