

Philips
Altavoz SoundStage

Subwoofer de 3.1 canales
integrado

Bluetooth® y NFC
HDMI ARC
150 W



HTL5130B

Sonido potente que mejora tu televisor con subwoofer integrado

El altavoz Philips SoundStage HTL5130B cuenta con tecnología WaveFlector que produce un sonido envolvente amplio y natural para disfrutar al máximo de películas y música. Solo tienes que colocar encima un televisor, conectarlo y disfrutar.

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Emparejamiento con Bluetooth con un solo toque en smartphones con NFC
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde dispositivos de música
- HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor
- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3

Diseñado para la sencillez

- La combinación perfecta para tu televisor, solo tienes que colocarlo encima
- Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar


Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- Subwoofer integrado para unos graves potentes
- Altavoz con canal central específico para una nitidez de voz superior
- WaveFlector te sumerge en todos los detalles de sonido

PHILIPS

Destacados

Dolby Digital

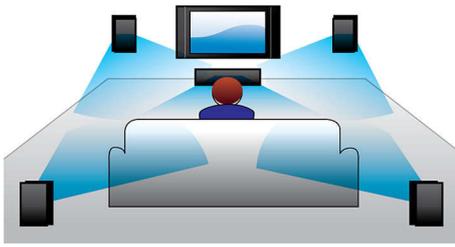

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Altavoz con canal central



Un altavoz con un canal central específico diseñado especialmente para frecuencias de voz en el centro de la pantalla. Ofrece mejor posición y claridad de voz, aumentando la experiencia cinematográfica envolvente.

WaveFlector



La base de la tecnología WaveFlector es un exclusivo sistema de 3 altavoces, dos laterales y uno central, situado entre dos reflectores. Los dos altavoces laterales se activan en unos

reflectores ampliamente investigados, calculados y definidos para que el sonido, especialmente el de altas frecuencias, se refleje fuera de la habitación. Los altavoces angulares del reflector crean un panorama sonoro amplio y natural que realmente va más allá del efecto espacial que ofrecen los sistemas de cine en casa habituales.

Subwoofer integrado




El subwoofer integrado proporciona al SoundStage la potencia necesaria para reforzar los graves del televisor sin ocupar más espacio. También dispone de una amplia gama de refuerzo dinámico de graves que mejora los graves de películas o canciones. Al tener subwoofer, el SoundStage proporciona graves sin las complicaciones de una unidad externa.

Emparejamiento con un solo toque mediante la tecnología NFC



Empareja dispositivos Bluetooth® fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del SoundStage para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth® y comenzar a transmitir música.

Transmisión inalámbrica por Bluetooth

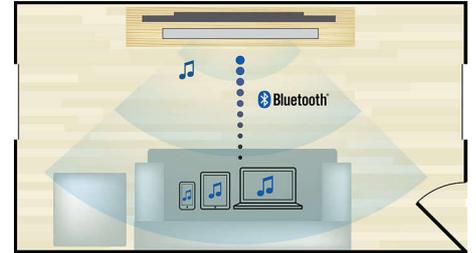

Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde dispositivos de música

La combinación perfecta para tu TV



SoundStage incluye un resistente y elegante marco que soporta el peso de la gama de televisores de 32" a 55"

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno, Control de graves y agudos, Sincronización de audio
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Potencia de salida del subwoofer: 60 W
- Potencia de salida del altavoz: 3 x 30 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 10%: 150 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Tipo de subwoofer: 1 woofer de 10,16 cm (4 pulgadas), Subwoofer integrado
- Impedancia del altavoz: 4 ohm
- Controladores por unidad principal: 3 x 2" controladores de rango completo

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, USB
- Conexiones integradas: Bluetooth, NFC
- Conexiones traseras: Salida HDMI 1.4 (ARC), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Entrada AUX, Toma de entrada de audio de 3,5 mm
- iPod/iPhone: mediante entrada de audio de 3,5 mm, mediante Bluetooth

Caja exterior

- EAN: 48 95185 60807 5
- Unidades por caja: 1
- Longitud: 31.1 pulgada
- Anchura: 15.6 pulgada
- Altura: 5.4 pulgada
- Peso bruto: 13.545 libras
- Peso neto: 10.750 libras
- Peso tara: 2.795 libras

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia, Modo de espera

- del sistema, Canal de retorno de audio
- Funciones de HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido

Potencia

- Consumo de energía: 50 W
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Altura: 5.4 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 60807 5
- Anchura: 31.1 pulgada
- Profundidad: 15.6 pulgada
- Peso bruto: 13.545 libras
- Peso neto: 10.750 libras
- Peso tara: 2.795 libras

Dimensiones del producto

- Ancho: 28.1 pulgada
- Altura: 3.0 pulgada
- Profundidad: 12.8 pulgada
- Peso: 9.921 libras

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Pila AAA (x1), Manual del usuario

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 713 x 75 x 325 mm
- Peso incluido embalaje: 8,1 kg
- Peso de la unidad principal: 4,5 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 790 x 138 x 396 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 2.1.4

EAN: 48 95185 60807 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com