



飞利浦及飞利浦盾牌标志是Koninklijke Philips N.V.的注册商标，并经Koninklijke Philips N.V.许可后方可使用。本产品由冠捷视听科技(深圳)有限公司或其附属公司制造及销售，冠捷视听科技(深圳)有限公司是本产品的担保人。

CSS2601/93-UM-V1.0



PHILIPS

卡拉OK无源音箱

2000系列

CSS2601



用户手册

访问以下网站注册您的产品并获取支持

www.philips.com/support

安全使用注意事项

注意事项

- 使用此扬声器系统之前，请仔细阅读使用说明书，以便可以正确操作扬声器系统。通读完毕后，请妥善保存，以备日后参考。
- 输入功率太高可能会损坏扬声器，请将功率保持在规格范围之内。
- 切勿将低功率功放产生高音量声音，它将使谐波失真迅速加剧，并可能损坏扬声器。
- 请避免触摸扬声器单元的振动膜和悬挂，因其易破损。
- 一旦出现声音失真，请立即降低功放的音量。
- 连接此设备前，请关闭所有设备的电源。
- 请不要在本机上放置玻璃，陶瓷，有水的容器。
- 请不要坐在扬声器上，特别要注意小孩。倒塌，破损可能导致受伤。
- 请不要将扬声器安装在阳光直射或非常潮湿的环境中。
- 请将扬声器远离电视机放置。

音箱维护

清洁时请使用软布擦拭灰尘和污垢。如果非常脏，请用软布蘸温水擦拭。切勿使用稀释剂或酒精。

如果扬声器与电视机靠得太近，则电视机色彩可能会模糊。如果出现这种情况，请关闭电视机，然后在15到30分钟后重新开启。


警告

- 请使用能充分耐负荷的安装零件
- 本产品只限于专业安装资格的人员安装，对于不正确安装或改装带来的事故，受伤或者损坏，恕不承担一切责任

产品规格 12"


CSS2601/93

类别	2分频2单元前导式专业音箱
低音单元	1x12英寸钕磁低音单元.Φ75mm音圈
高音单元	1x1英寸侯口钕磁高音.Φ44mm音圈
额定阻抗	8Ω
频率范围	50Hz~20KHz(-10db)
频率响应	55Hz~18KHz(-3db)
灵敏度	97db/W/m
最大声压级	123db/129dB (峰值)
分频点	1.6KHz
覆盖角	120° x120° (HxV)
箱体材质	桦木夹板
箱体表面处理	高强度耐磨细颗粒油漆 (聚脲漆)
额定功率	400W
最大功率	800W
峰值功率	1600W
产品尺寸	600*358*355mm

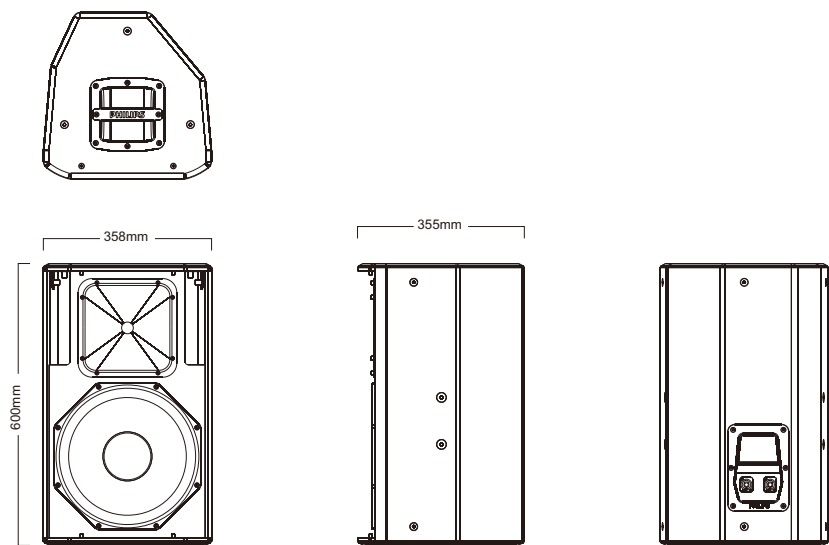

设备连接

- 扬声器与功放连接前，请关闭功放电源。
- 请将音量调到最小再接通电源，突然大音量会导致听力受损。
- 连接音箱线时不要弄错极性，确保正极“+”与正极“+”相连，负极“-”与负极“-”相连。
- 不要将裸露的音箱线互相接触，否则会损坏音箱或功放。

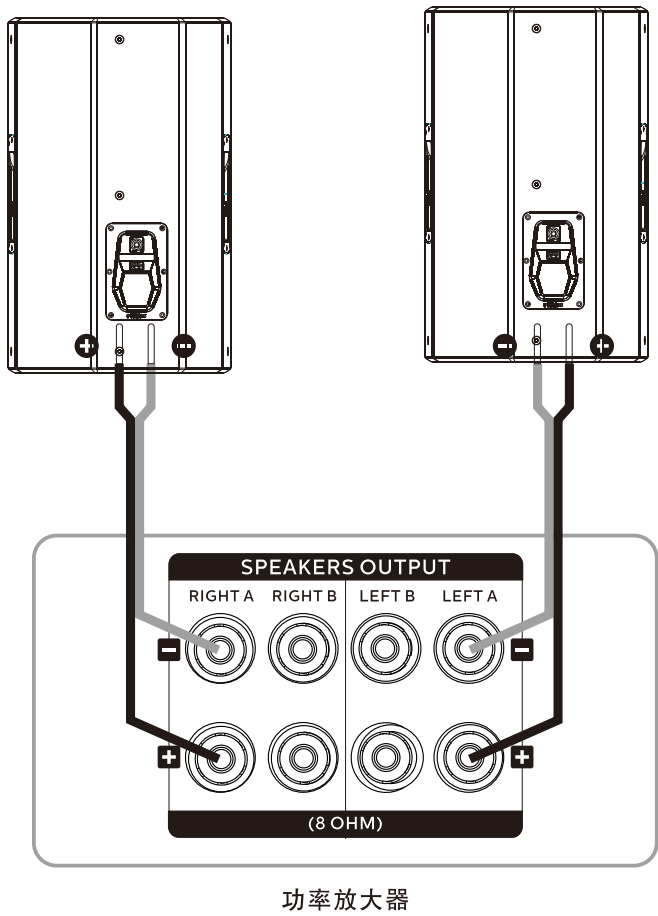

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous Substance					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
喇叭单元 Loudspeakers	○	○	○	○	○	○
端子 Terminal	X	○	○	○	○	○
电路板组件 PWBs	X	○	○	○	○	○
音箱 Loudspeaker box	○	○	○	○	○	○
吸音材料 Acoustic wool	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
The table is formulated according to SJ/T 11364.

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.

✕：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these [substances] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.