




Philips
Sistema micro de música

Base para iPod/iPhone/iPad

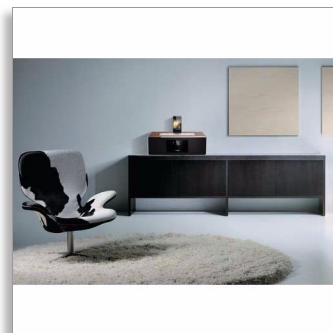

DCM850



A sedução do som

Obcecado pelo som

Aproveite ao máximo um som e um estilo fantásticos com este sistema micro Hi-Fi da Philips. Concebido para impressionar, o aparelho em madeira e alumínio possui uma ranhura para CD extra fina e Controlo de som digital para otimizar as definições. Este reproduz dispositivos portáteis via USB e MP3-Link.

O seu sistema de música completo

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Som rico e cristalino

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Potência de saída total de 30 W RMS

Design que se mistura com a decoração interior

- Design elegante com painel frontal metálico topo de gama
- Design elegante com ranhura para CD extra plana
- Acabamentos em madeira e alumínio para combinar com o seu estilo de vida

PHILIPS

Destques

Reproduza e carregue o iPod/iPhone/iPad



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao sistema Philips, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone/iPad enquanto este reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do leitor portátil. O sistema carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto este se encontrar na base.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW



A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extractando os seus CDs de áudio para

ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

Ranhura para CD extra plana



Design elegante com ranhura para CD extra plana

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.



Especificações

Compatível com iPad

- Compatível com: iPad, iPad 2

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod, iPod mini, iPod com visor a cores, iPod de 5ª geração, iPod nano, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod classic, iPod touch

Reprodução de áudio

- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPhone, Carregar o iPod, Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e anterior, Avanço e retrocesso rápido
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Ranhura
- Suporte de reprodução: CD MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Faixas Programáveis: 20

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de som: Estéreo
- Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de Graves
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
- Controlo do volume: Controlo do volume para

cima/baixo

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Estações pré-sintonizadas: 40
- Sintonização digital automática
- Antena: Antena FM

Conectividade

- USB: Anfitrião USB
- Entrada Aux

Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: LCD
- Retroiluminação
- Telecomando: Multifuncional
- Alarmes: Despertador com Rádio, Temporizador
- Relógio/Versão: Digital

Alimentação

- Alimentação eléctrica

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual do utilizador, Telecomando, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Cabo Vídeo Componente, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P):
390 x 140,5 x 200,5 mm



Data de publicação
2014-03-12

Versão: 3.0.6

12 NC: 8670 000 89436
EAN: 87 12581 64248 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com