

Philips  
Blu-ray/DVD плейър

3D възпроизвеждане  
DivX Plus HD

**BDP2180**



## Наслаждавайте се на 3D изживяването у дома

### С Blu-ray 3D

Този Blu-ray DVD плейър Philips предлага зашеметяващи 3D ефекти и преобразуването до 1080p, които създават такава дълбочина на картината, че действието сякаш изскача от екрана и ви обгръща напълно, дори от DVD!

#### Чувате повече

- Dolby TrueHD за звук с висока вярност

#### Вижте повече

- DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD
- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- Пълна HD 1080p за изключителна рязкост на образите
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри

#### Забавлявайте се повече

- Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
- SimplyShare за свързване и поточно предаване на всички развлечения, безжично
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск

# PHILIPS

## Акценти

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live отваря още по-широко вашия свят на висока детайлност. Получете най-съвременно съдържание просто като свържете своя Blu-ray диск плейър към интернет. Вълнуващи нови неща, например изключително съдържание за изтегляне, прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете вълната на високата детайлност с възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-Live.

### Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове




Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в киносалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.

### Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

### Dolby TrueHD

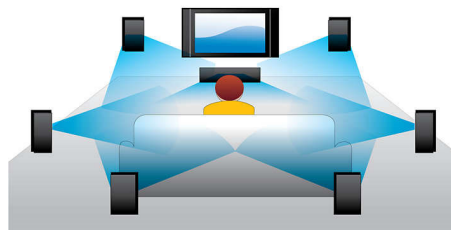

Dolby TrueHD осигурява най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния мастъринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. Dolby TrueHD допълва цялостното ви развлечение с висока разделителна способност.

### DVD подобряване на видео



HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

### EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабели. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.



# Спецификации

## Звук

- Подобрене на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифров изход

## Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: Цифров коаксиален изход, Ethernet, HDMI изход

## Външен кашон

- EAN: 87 12581 67250 8
- Дължина: 35,5 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 27,9 см
- Бруто тегло: 1,56 кг
- Височина: 8,7 см
- Нето тегло: 1,2 кг
- Тегло на опаковката: 0,36 кг

## Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 11 W
- Електрозахранване: 220-230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>\leq 1\text{ W}</math>

## Габарити на опаковката

- Височина: 27,9 см
- Тип опаковка: Стандартен
- Начин на поставяне: Стандартен
- Ширина: 35,5 см
- Дълбочина: 8,7 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 67250 8
- Бруто тегло: 1,56 кг
- Нето тегло: 1,2 кг
- Тегло на опаковката: 0,36 кг

## Размери на продукта

- Височина: 3,95 см
- Ширина: 31 см
- Дълбочина: 21,7 см
- Тегло: 1,02 кг

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление

## Размери

- Тегло с опаковката: 2,0 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 420 x 90 x 303 мм
- Продукт (Ш x В x Д): 310 x 40 x 203 мм
- Тегло на изделието: 1,25 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Картина: GIF, JPEG, JPG

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, 21:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 148 MHz
- Подобрене на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

## Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрене на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

## Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Машаб
- Подобрене за видео: Deerp Color, Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, х.в. Color
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 3.0.7

EAN: 87 12581 67250 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)