



Philips
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth® i NFC

Otporno na vremenske prilike
Ugrađeni mikrofoni za pozive
16 W, punjiva baterija



BT6600B

Male dimenzije, nevjerojatan zvuk

Snažan zvuk od 360 °

Spustite zvučnik kako god želite. Nevjerojatan zvuk širi se u svim smjerovima 360 °. Lako napunite zvučnik uz priključnu stanicu. Nosite ga svuda u zatvorenom ili na otvorenom, bilo da kiša pada ili sunce sja. Izuzetno dugotrajna ugrađena baterija može čak i puniti telefone.

Dizajniran da putuje s vama

- Dizajn otporan na prskanje, idealan za uporabu u vlažnim okruženjima
- Ugrađena punjiva litij-ionska baterija za reprodukciju na bilo kojem mjestu
- Zvučnik možete koristiti i kao punjač pametnog telefona
- Do 12 sati reprodukcije glazbe

Napredna mogućnost višenamjenske uporabe

- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem uz pametne telefone s podrškom za NFC
- Ugrađeni mikrofoni za hands-free telefonske pozive
- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Trenutačno prenosite glazbu između 3 uređaja uz MULTIPAIR
- Dodatno praktično postolje za punjenje zvučnika

Zvuk koji će vas oduševiti

- Digitalna obrada zvuka za prirodnu glazbu bez izobličenja
- Ukupna izlazna snaga od 2 x 8 W
- Dvije pogonske jedinice zvučnika i pasivni zvučnici daju prožimajući zvuk

PHILIPS


Istaknute značajke

Dvije pogonske jedinice zvučnika




Dva 1,75-inčna neodimijska zvučnika reproduciraju prirodan, jasan i uravnotežen zvuk, a dva nasuprotna pasivna radijatora pojačavaju basove. Prednje i stražnje pogonske jedinice punog raspona reproduciraju ravnomjeren zvuk u rasponu od 360 stupnjeva, omogućavajući slobodu uživanja u zvuku identične kvalitete bez obzira na to u kojem smjeru okrenuli zvučnik.

Digitalna obrada zvuka

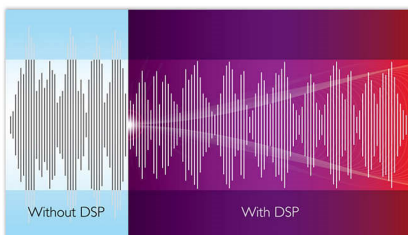


Napredna tehnologija obrade zvuka poboljšava reprodukciju glazbe tako da svaka nota rezonira kristalno čistom preciznošću, a svaka je pauza zapečaćena besprijekornom tišinom. Tehnologija tvrtke Philips za digitalnu obradu zvuka optimizira radne karakteristike kompaktnih zvučnika, a krajnji zvuk je čist, detaljan i snažan, bez izobličenja.

Bežično usmjeravanje glazbe

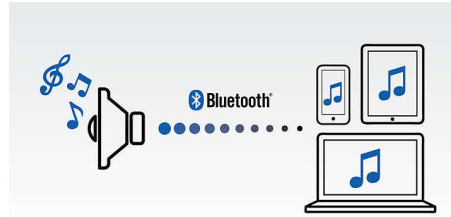


Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Prebacujte glazbu između 3 uređaja

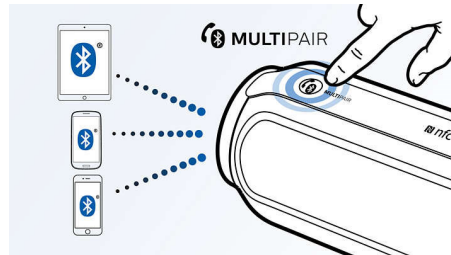


Istovremeno uparite 3 pametna uređaja za usmjeravanje glazbe na željeni uređaj bez neugodnosti rasparivanja i ponovnog uparivanja. Za reprodukciju pjesme s drugom uređaja najprije pauzirajte pjesmu na glavnom uređaju i potom reproducirajte novu pjesmu na drugom uređaju. Savršeno za dijeljenje glazbe s prijateljima, za zabave ili jednostavno za reprodukciju različitih pjesama spremljenih na različitim uređajima. Ako se obitelj i prijatelji istovremeno upare, na jednostavan način možete se prebacivati između glazbe svih uključenih.

Tehnologija NFC

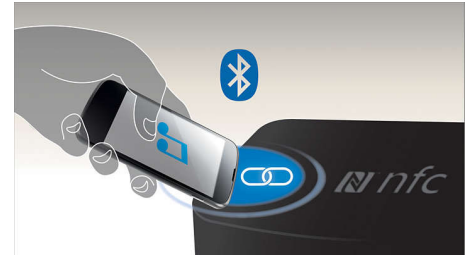


Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodiranjem. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnete usmjeravanje glazbe.

Postolje za punjenje zvučnika

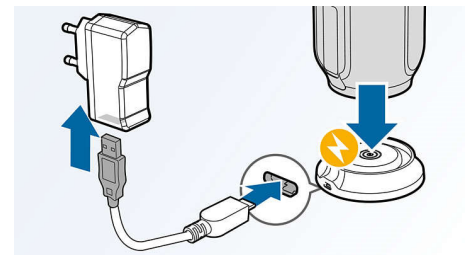

Zvučnik možete puniti na jednostavan i praktičan način – postavite ga na kompaktno postolje za punjenje koje možete se moći nalaziti bilo gdje u vašem domu. Možete istovremeno puniti zvučnik i uživati u glazbi. Za glazbu u pokretu, zvučnik možete puniti i pomoću standardnog USB kabela.

Do 12 sati reprodukcije glazbe

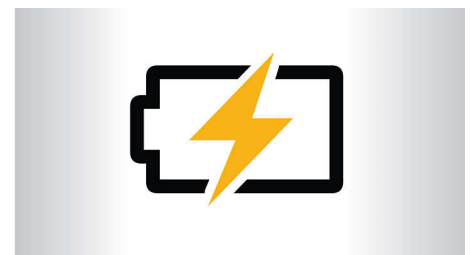

Glasno reproducirajte glazbu u bilo koje vrijeme i bilo gdje uz ugrađenu punjivu bateriju koja traje do 12 sati. Slušajte svu glazbu bez neurednih zapetljanih kabela i nespretnog traženja strujnih utičnica, što vam pruža potpunu slobodu kretanja i uživanje u glazbi pola dana.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 8 W
- Sustav zvuka: Stereo
- Regulator glasnoće: zakretni
- Zvučnici: 2 x 1,75 inča

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth uparivanje dodirrom; radi na sustavima Android 4.0 i novijima i Windows Phone 8 i novijima

Praktičnost

- Vodootpornost: IPX4
- Ugrađeni mikrofon: za konferencijske pozive
- USB priključak: za punjenje mobilnog uređaja (5 V, 2,1 A)

Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- iPod touch: 3. generacije ili noviji

- Kompatibilan s: većine pametnih telefona s Bluetooth vezom, tableti, glazbeni uređaji
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad s Retina zaslonom, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- drugi glazbeni uređaji: koji imaju Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

Snaga

- Vrsta baterije: Litij-ionska (ugrađena)
- Napajanje: 5 V, 2 A (USB adapter)
- Vrijeme rada s baterijom: 12 sat(i)

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Prikjučna stanica za punjenje zvučnika, USB adapter, USB kabel za punjenje putem računala, Kratke upute, jamstveni certifikat, međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 1,09 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 81 x 76 x 214 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 279 x 117 x 123 mm
- Masa proizvoda: 0,7 kg



Datum izdavanja
2024-04-04

Verzija: 3.0.6

EAN: 48 95185 60594 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com