

Philips  
Teléfono inalámbrico

## D600

Pantalla 1,7"/retroiluminación  
blanca  
Manos libres



D6001B

# Completa gama de funciones

La asombrosa calidad de sonido de HQ-Sound se une a un diseño moderno y ergonómico. Con una gran pantalla a todo color y una completa gama de funciones como el teclado retroiluminado, los distintos ajustes de privacidad, el vigilabebés y muchas más, este teléfono tiene todo lo que necesitas.

### Tan sencillo como siempre

- Pantalla TFT en color de 4,3 cm (1,7") de alto contraste
- Ajustes de privacidad: bloqueo de llamadas, modo de silencio con filtrado
- El vigilabebés te avisa si el bebé necesita tu atención
- Teclado retroiluminado para un acceso rápido incluso en habitaciones oscuras
- Cubierta posterior con textura para un agarre antideslizante
- Hasta 18 horas de conversación con una sola carga
- Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama\*

### Sonido excepcional

- HQ-Sound: ingeniería acústica de alta calidad para un sonido soberbio
- Perfiles MySound que se adaptan a tus preferencias de sonido
- La eliminación del eco doble completa garantiza una conversación fluida
- Microteléfono independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres

### Producto respetuoso con el medio ambiente

- Radiación (modos ECO y ECO+) y consumo reducidos



# PHILIPS


## Destacados

### Eliminación del eco doble completa



La conversación natural no conlleva hablar por turnos, siempre hay algunas superposiciones. Ahora, gracias a la eliminación del eco doble completa, podrás oír perfectamente, incluso si los dos habláis al mismo tiempo.

### Pantalla TFT en color de 4,3 cm (1,7")

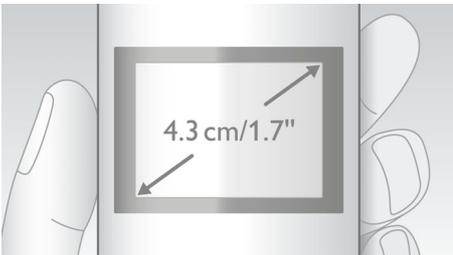

Pantalla TFT en color de 4,3 cm (1,7") de alto contraste

### Vigilabebés



Recibe una alerta cuando el bebé te necesite. Solo tienes que colocar el microteléfono DECT en la habitación del bebé para recibir una alerta en la base o en otro teléfono DECT (por ejemplo, otro número fijo) o teléfono móvil (si estás fuera) cuando el bebé empiece a llorar.

### Modelo respetuoso con el medio ambiente con ECO +




Los teléfonos de Philips son de bajo consumo y se han diseñado para respetar el medio ambiente. Al activar el modo ECO, la radiación emitida se reduce hasta un 60 % y hasta un 95 % cuando el teléfono se está cargando. Con la activación del modo ECO+, la radiación se reduce a cero.

### Teclado retroiluminado



La retroiluminación ámbar suave permite leer fácilmente en condiciones de poca luz y por la noche.

### Agarre antideslizante

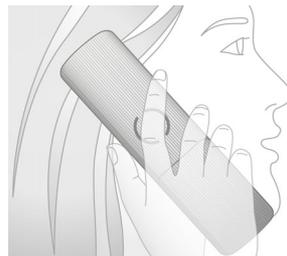

La parte posterior del microteléfono está tratada con una textura especial para aumentar la comodidad y mejorar el agarre.

### Modos de privacidad



¿Valoras tu privacidad y tranquilidad en casa? Puedes desactivar fácilmente los tonos en horas en las que no deseas que te llamen para disfrutar de paz y silencio. La función de filtrado adicional permite que suene el tono de cualquier número que elijas en la agenda, para que te asegures de que solo se pueda poner en contacto contigo la gente que tú quieras. Gracias al bloqueo de llamadas puedes evitar sorpresas negativas en tu factura telefónica bloqueando las llamadas a números específicos, a números que comienzan con determinados dígitos (por ejemplo, números de pago) o a prefijos específicos.

### Identificación de llamadas entrantes\*



A veces es bueno saber quién te llama antes de responder. Nuestra función de identificación de la llamada entrante te indica quién está al otro lado de la línea.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 4,3 cm (1,7")
- Tipo de pantalla: TFT de 262.000 colores
- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Blanco

## Capacidad de la memoria

- Identificación de llamada VIP
- Agenda: 100 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: 20 entradas
- Lista de llamadas: 50 entradas
- Almacenamiento de la agenda en la base

## Sonido

- HQ-Sound
- Perfil de sonido: MySound
- Control de volumen en el microteléfono
- Tonos de llamada en el microteléfono: 15 tonos polifónicos

## Cómodas funciones

- Estructura del menú del microteléfono: Menú con iconos
- Manos libres: libertad en tus llamadas
- Personalización: Modo de silencio y modo nocturno
- Bloqueo de llamada: Restricción del teléfono para no realizar llamadas específicas
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 5 barras
- Intercomunicador: varios microteléfonos
- Control de habitación
- Fecha/hora en pantalla
- Reloj despertador
- Indicador de evento en el microteléfono
- Teclas directas programables: Teclas 1 a 9
- Gestión de llamadas: Llamada en espera\*, Identificación de llamadas entrantes\*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Registro automático
- Colgar automáticamente

- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4
- Número de teclas: 22
- Teclado retroiluminado: Ámbar suave
- Aumento de dígitos de marcación
- Teclas de la base: Tecla de localizador
- Bloqueo del teclado
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable de línea: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Gama: En exteriores <300 m; en interiores <50 m
- Agarre antideslizante: Rayas
- Hasta 18 horas de conversación
- Hasta 250 horas en modo de espera

## Potencia

- Capacidad de la pila: 550 mAh
- Tipo de batería: Recargable AAA NiMH
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consumo de energía: < 0,7 W

## Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

## Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

## Valor SAR

- Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

## Diseño ecológico

- EcoMode: automático y manual
- Eco+

## Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 66535 7
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Peso bruto: 0,468 kg
- Peso neto: 0,371 kg
- Peso tara: 0,097 kg



Fecha de emisión  
2015-05-07

Versión: 3.1.4

12 NC: 8670 000 97029  
EAN: 87 12581 66535 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)