



Philips Fidelio
Sistema de música
inalámbrico
multihabitación

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®

BM90



Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

El sistema de música Philips izzy reproduce música a través de Bluetooth, CD/USB y FM. Con solo tocar un botón, se reproducirá la música de smartphones, CD/USB y emisoras de radio simultáneamente en los altavoces izzy de cualquier habitación. Además, cuenta con una configuración sencilla, sin router, contraseñas ni aplicaciones.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Potencia de salida total de RMS de 200W
- Sistema de parlantes 3.1 con subwoofer integrado
- Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido
- LivingSound para un sonido estéreo más amplio y envolvente
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente


Philips izzylink™ para reproducir música en varias habitaciones

- Podés agrupar hasta 5 altavoces izzy con izzylink™ para disfrutar en varias habitaciones
- Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones
- Reproducí música en una sola habitación de forma inalámbrica a través de Bluetooth

PHILIPS
Fidelio

Destacados

200W RMS

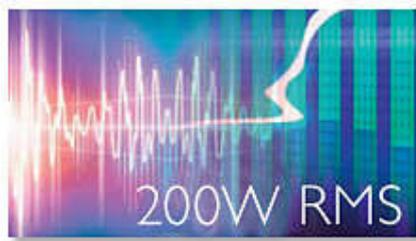

Este sistema tiene una potencia de salida total de 200 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un parlante, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en watts, mejor será el sonido que emita el parlante.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Sintonización digital con presintonías



Simplemente seleccioná la emisora que querés presintonizar y mantené presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Sistema de parlantes 3.1

Sistema de parlantes 3.1 con subwoofer integrado

Sonido digital puro



La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del

circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

USB Direct para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, podés acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

LivingSound



La exclusiva tecnología LivingSound de Philips (patente en trámite) amplía el área óptima de audio para que puedas disfrutar de una música totalmente atrapante desde cualquier lugar. Esta tecnología combina varios procesos de sonido y recupera la riqueza y los detalles espaciales de la música en vivo, a diferencia de lo que ocurre con los sistemas estéreo compactos tradicionales. El efecto es un área de escucha mayor de lo esperado que se distribuye el sonido uniformemente por toda la habitación. Ahora el placer de escuchar no se limita a un área pequeña. Disfrutá de un audio con excelente calidad estéreo en un área mayor.



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: control de sonido digital con 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, LivingSound
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida máxima (RMS): 200 W

Parlantes

- Altavoz principal: Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 5"
- Cantidad de altavoces integrados: 4
- Tipos de subwoofer: pasivo

Conectividad

- USB: Host USB
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- RDS: Tipo de programa, Nombre de emisora

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: ranura
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3.ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad con pantalla Retina, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: 220-240V
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM, Folleto de garantía internacional, Guía de consulta rápida
- Control remoto

Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 300 x 300 x 994 mm
- Peso con embalaje incluido: 13,2 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 356 x 344 x 1110 mm
- Peso del producto: 11 kg