



Philips PixelPop  
belaidis nešiojamasis  
garsiakalbis

„Bluetooth®“

Vandeniui atsparus  
Supakuotas dirželis  
8 val., įkraunama baterija

## Mažas dydis, galingi žemieji dažniai

Šis kompaktiškas BT110 garsiakalbis išsiskiria akustinėmis savybėmis, kurios būdingos tik dideliems garsiakalbiams. Jo atkuriami žemieji dažniai skamba aiškiai ir garsiai. Jis atsparus vandeniui ir turi dirželį. Jis tiks visada ir visur.



BT110C

### Įspūdingas garsas

- Neprilygstama garso kokybė ir kompaktiška konstrukcija
- „Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį
- Pasyvusis skleistuvas – sodresnis žemųjų dažnių garsas

### Sukurta pasiimti ir judėti

- Integruotas įkraunamas akumulatorius – mėgaukitės muzika bet kur
- Vandeniui atspari konstrukcija puikiai tinka naudoti lauke (IPX4)
- Pasiimkite su savimi nešdami už megzto dirželio


### Paprasta naudotis

- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga
- Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus
- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

# PHILIPS


## Ypatybės

### Belaidis muzikos srautinis perdavimas

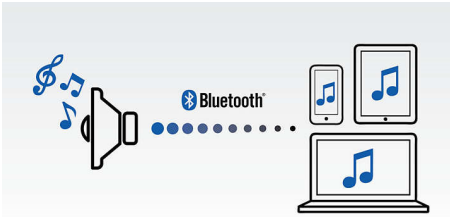

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

### „Anti-clipping“ funkcija

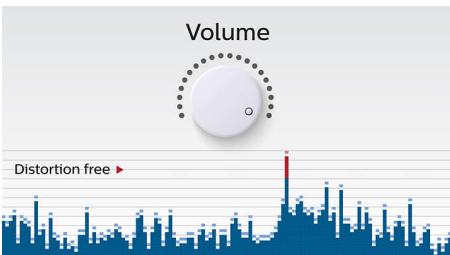


Dėl „Anti-clipping“ funkcijos muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant baterijai. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1 000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einančios muzikos signalą ir maksimumus išlaiko nustatytose ribose, neleisdamas muzikai būti iškraipytai, išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikinius maksimumus mažėja senkant baterijai, tačiau dėl senkančios baterijos atsiradusius maksimumus sumažina „anti-clipping“ funkcija.

### Vandeniui atspari konstrukcija




Vandeniui atspari konstrukcija tinka naudoti drėgnoje aplinkoje ar lyjant lietu. Kruopščiai išbandžius pagal IPX4 standartus įrodyta, kad vidiniai komponentai yra apsaugoti nuo aplinkos veiksnių poveikio, todėl klausytis muzikos galite vonioje, virtuvėje ar net lauke bet koku oru.

### Supakuotas dailus megztas dirželis

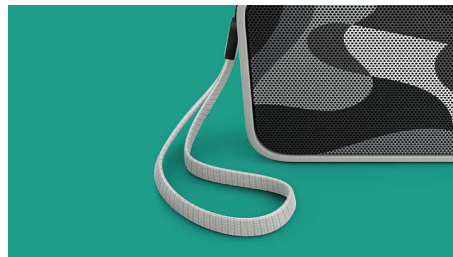

Pakuotėje pridomas dailus megztas dirželis pagamintas iš ryškios ir dailios medžiagos ir yra pakankamai stilingas, kad būtų nešiojamas kaip madingas aksesuaras.

### Integruotas mikrofonas

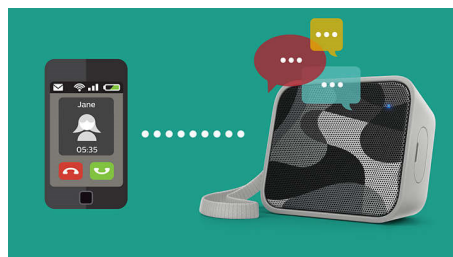

Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite

verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet koku atveju veikia puikiai.

### Integruota įkraunama baterija



Klausykite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės puikios muzikos laisvai ir visur.

### Garso įvestis



Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

### Neprilygstama garso kokybė

Neprilygstama garso kokybė ir kompaktiška konstrukcija

### Pasyvusis skleistuvus

Pasyvusis skleistuvus – sodresnis žemųjų dažnių garsas

# Specifikacijos

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 4W
- Garso sistema: Mono
- Garsiakalbiai: 1 x 1,5" viso diapazono pagrindinis įrenginys ir pasyvisis skleistuvas

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Pilka

## Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 20 m arba 66 ft
- Garso įvestis (3,5 mm)
- USB įkrovimas

## Patogumas

- Vandeniui atsparus: IPX 4
- Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį konferenciniam skambučiui

## Suderinamumas

- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne

- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone“ 6S
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai
- veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija

## Maitinimas

- Baterijos tipas: ličio (vidinė)
- Akumulatoriaus veikimo laikas: 8 val.

## Priedai

- Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija, nešiojimo dirželis

## Matmenys

- Svoris su pakuote: 0,25 kg
- Gaminio matmenys (P x A x G): 98 x 35 x 77 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 108 x 84 x 145 mm
- Gaminio svoris: 0,15 kg



Išleidimo data 2024-04-21

Versija: 3.1.6

EAN: 48 95185 62008 4

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)