

„Philips“
2,1 namų kinas

„Blu-ray“ 3D atkūrimas



HTS5220



Sužavėti garsų

Tikroviškas garsas ir nepriekaištingas stilius

Sužinokite, kokia yra naujoji HD televizija, – žiūrėkite per šią stilingą „Philips Blu-ray“ namų kino sistemą HTS5220. Minkšti aukštųjų dažnių garsiakalbiai, įmontuoti į „Hi-Fi“ garsiakalbius, garantuos nepriekaištingai aiškų garsą. Žiūrėti filmus galėsite jau visiškai kitaip.

Puikiausias garso pojūtis

- „Crystal Clear Sound“ technologija ypatingai aiškiam ir sodriam garsui
- Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai tyram garsui ir balso aiškumui
- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas
- 400W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- Elegantiškas dizainas iš puikių medžiagų tinka jūsų plokščiam televizoriui

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- „BD-Live“* (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės
- „WiFi Ready“ leis patogiai naudotis visomis pramogomis
- Prijungimo stotelė skirta patogiai jūsų „iPod/iPhone“ turinio perklausai



asimpleswitch.com

PHILIPS

genialu ir paprasta


Ypatybės

„Full HD 3D Blu-ray“




Būsité sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniu ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blu-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtina tikroviškus pojūčius.

Krištolo skaidrumo garsas

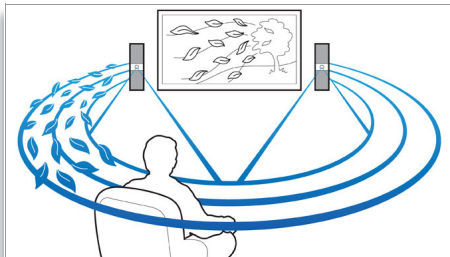


Dabar, naudodamiesi „Crystal Clear Sound“ technologija, galėsite išskirti ir įvertinti kiekvieną garso detalę tokia, kokia ji buvo sukurta atlikėjo ar režisieriaus! „Crystal Clear Sound“ atkuria garso šaltinį – nesvarbu, ar tai būtų veiksmo filmas, ar miuziklas, ar gyvas spektaklis – viskas tiksliai ir be jokių iškraipymų. „Philips“ namų kino sistemos su „Crystal Clear Sound“ technologija iki minimumo apdoroja garsą ir išsaugo pradinio garso skaidrumą. Dėl to perteikiamas garsas yra tikslesnis.

Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai

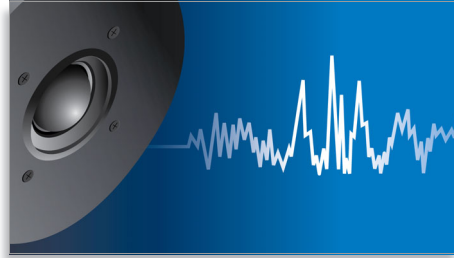

Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai atkuria aiškius aukštus ir vidutinius dažnius, kurie padidina bendrą garsiakalbių garso aiškumą.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

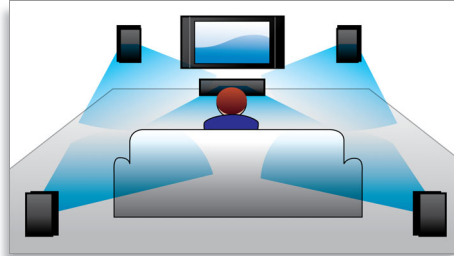

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvaryklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

400W RMS galia



400W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Elegantiškas dizainas




Elegantiškas dizainas iš puikių medžiagų tinka jūsų ploščiam televizoriui

„BD-Live“ (2.0 profilis)



„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto. Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, išskirtinis atsiunčiamas turinys, tiesiogiai vykstantys renginiai, pokalbiai, žaidimai ir interneto parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. Pasinerkite į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų atkūrimo ir „BD-Live“ pasaulį.

„WiFi Ready“

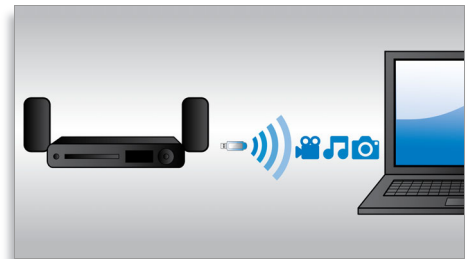

„WiFi Ready“ leis patogiai naudotis visomis pramogomis

Specifikacijos

Priedai

- Pridedami priedai: Vartotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, FM antena, Tarptautinės garantijos lapas, SCART–RCA laidas
- Suderinami priedai: DCK3060 jungtis „iPod“, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA, WAV
- Atkuriamą mediją: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Garso CD, CD-R/RW, USB atmintinė, MP3-CD, WMA-CD
- MP3 sparta bitais: 112 - 320 kbps

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Garsas

- Bendra galia (RMS): 400 W
- Dažninė charakteristika: 40–20 000 Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB
- Garso sistema: „Dolby True HD“, Stereo, „Dolby Prologic II“, DTS, „Dolby Digital“ 5.1, DTS 96/24, „Dolby“ virtualus garsialbis, „Dolby Digital Plus“
- Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Rokas, Klasikinis, Koncertas, Drama, Džiazas, Sportas
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas, „Dolby“ virtualus garsialbis, „DoubleBASS“, „FullSound“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG, GIF
- Atkuriamą mediją: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB atmintinė
- Vaizdo tobulinimas: pasukimas, išdidinimas, Demonstracija su muzika

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatomų kanalų skaičius: 40

Garsialbiai

- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 6 omų

- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 000 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 40 - 150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi

Prijungimo galimybė

- Prieiga prie turinio: DLNA
- Priekinės / šoninės jungtys: Didelio greičio USB, MP3 linijos įvadas, Wi-Fi USB
- Galinė jungtis: AUX įvestis, Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Stotelės jungtis, Lengvai prispaudžiamos garsialbio jungtys, FM antena, HDMI 1.4 išvestis (ARC), LAN

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W
- Energijos sąnaudos: 100 W

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 434 x 253 x 129 mm
- Komplekto svoris: 3,6 kg
- Priekinio garsialbio plotis: 114 mm
- Priekinio garsialbio aukštis: 316 mm
- Priekinio garsialbio gylis: 114 mm
- Priekinio garsialbio svoris: 1,03 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys (W x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 5,25 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 580 x 412 x 410 mm

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AVI, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, „DivX Ultra“, WMV, MKV, XviD
- Atkuriamą mediją: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, CD-R/CD-RW
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL



Išleidimo data 2012-09-27

Versija: 16.3.12

12 NC: 8670 000 59823
EAN: 87 12581 52458 6

© 2012 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com