

Philips
Přehrávač disků Blu-ray



BDP7500BL



Čistě definovaný výkon a design

Oddejte se pomocí přístroje BDP7500 čistému zážitku na každé úrovni. Je vyroben ze skutečného hliníku, zaručuje optimální audiovizuální zážitek a vdechne do vašich filmů a hudby nový život. Sofistikované dotykové ovládání vás zaručeně potěší.

Více informací

- Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku
- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- 1080p při 24 fps pro obraz jako v kině
- DivX® Ultra pro vylepšené přehrávání multimediálních souborů DivX®
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD

Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1


Zaujměte více

- BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu
- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Dotykové ovládání pro bezproblémový a snadný přístup
- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem
- AVCHD umožňuje užívat si videa natočená v HD videokamerách na televizní obrazovce

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Posun titulků

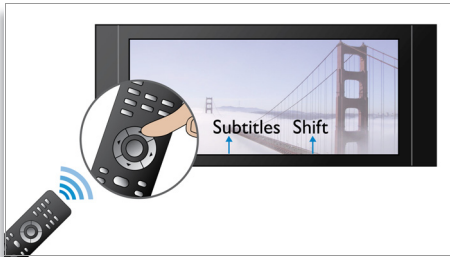


Posun titulků je vylepšení, díky němuž mohou uživatelé ručně nastavit polohu titulků na obrazovce televizoru nebo počítače. Uživatelé mohou na obrazovce pomocí dálkového ovladače posunovat titulky nahoru a dolů. U širokoúhlého zobrazení, např. u projektorů a obrazovek cinema 21:9, občas dochází k oříznutí titulků. Aby byly zřetelně viditelné, musí uživatel změnit poměr stran zobrazení, což je v rozporu s účelem širokoúhlé obrazovky. Díky funkci Posun titulků může uživatel zachovat správný poměr stran zobrazení a zároveň mít titulky ideálně umístěné na obrazovce.

Přehrávání disků Blu-ray

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázkem v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.

Dolby TrueHD a DTS-HD MA

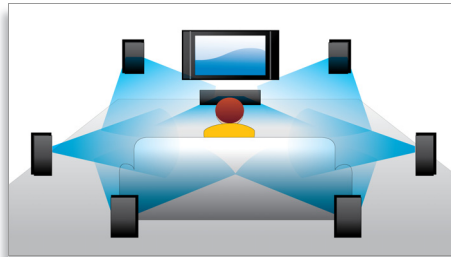

Na discích s technologií Blu-ray je umístěn 7.1 kanálový zvuk s nejvyšší kvalitou podle standardů DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

BD-Live (Profil 2.0)



Služba BD-Live ještě více rozšiřuje váš svět vysokého rozlišení. Získejte aktuální obsah pouhým připojením přehrávače Blu-ray disků k síti Internet. Čeká na vás exkluzivní stahovatelný obsah, živé události a chat, hry, online nakupování a další vzrušující nové věci. Svezte se na vlně vysokého rozlišení s přehráváním Blu-ray disků a službou BD-Live


1080p, 24 fps



Dopřejte si ve svém obývacím pokoji zážitky jako v opravdovém kině díky videu o rychlosti 24 snímků za sekundu. Touto rychlostí jsou

zaznamenávány původní filmy, které si tak zajišťují svou jedinečnou atmosféru a strukturu obrazu. Přehrávače Blu-ray Disc Philips jsou vybaveny tak, aby vám poskytly video o rychlosti 24 snímků za sekundu přímo z disků Blu-ray, takže vám přinesou senzační a ohromující zážitek z obrazu ve vysokém rozlišení jako v kině.

Zvýšení rozlišení videa DVD

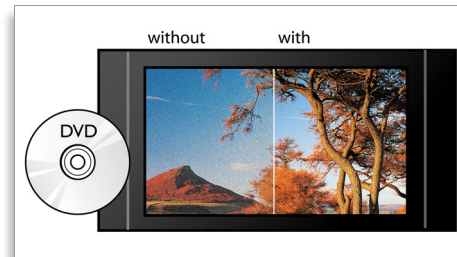

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. DVD filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

DivX Ultra



Přehrávač DivX® Ultra spojuje přehrávání formátu DivX® se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.



Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 21:9, 16:9, 4:3
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan
- Digitálně/analogový převodník: 12 bitů / 150 MHz

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, Jednotka Flash USB
- Kompresní formáty: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod vpřed, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Přeskočit, Nabídka Disc Menu, Funkce Opakovat, Funkce A-B Repeat, Zvětšení, Úhel
- Vylepšení videa: Deep Color, x.v.Color, Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan
- Kód oblasti BD: B
- Region DVD.: 2

Zvuk

- Zvukový systém: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Odstup signál/šum: 105 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 100 dB
- Kmitočtová charakteristika: 100 Hz
- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Jednotka Flash USB
- Kompresní formát: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Presentace, Rotace, Zvětšení

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup komponentního videa, Digitální výstup pro optický kabel, Digitální výstup pro koaxiální kabel, 7.1kanálový výstup analogového zvuku, Výstup kompozitního videa (CVBS), Analogový audio výstup levý/pravý, Ethernet
- Čelní / boční přípojky: USB 2.0

Pohodlí

- Snadné použití: Dotyková ovládací tlačítka
- EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, Němčina, Francouzština, Holandština, Italská, Portugalská, Španělština, Dánština, Fínština, Polština, Švédština, Turečtina, Norština
- BD-Live (interní paměť 1 GB): ano

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel HDMI, Audio / video kabel, Uživatelský manuál, Dálkový ovladač, Stručný návod k rychlému použití, Registrační karta výrobku, CD-R (uživatelská příručka), 2x baterie AAA
- Uživatelský manuál: Angličtina, Francouzština, Němčina, Španělština, Holandština, Italská, Portugalská, Dánština/Norština, Švédština, Fínština, Polština, Turečtina, Řečtina, Ruština

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 22 W
- Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,25 W

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 509 x 118 x 285 mm
- Hmotnost včetně balení: 3,60 kg
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 435 x 55,7 x 245 mm
- Hmotnost výrobku: 2,85 kg



Datum vydání 2011-04-28

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 000 57182
EAN: 87 12581 51063 3© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com