



Philips CarStudio
Sistema con base
multimedia para
automóviles

Base para iPod y iPhone

CarStudio



CMD310

Acoplamiento en tu tablero

con aplicación gratuita para iPhone, desde el automóvil

Ponte al volante con este sistema de entretenimiento para el automóvil de Philips, que funciona sin problemas con tu iPhone/iPod. Carga tu dispositivo en el tablero, controla la reproducción con la aplicación gratuita y responde las llamadas con manos libres, sin importar si el teléfono está acoplado o no.



Saca el máximo provecho de tu iPhone/iPod

- Simplemente conecta para cargar y usar completamente tu iPhone/iPod
- Aplicación gratuita CarStudio de Philips para controlar la música que reproduces
- Bluetooth incorporado para realizar llamadas manos libres y escuchar música en los altavoces
- Reproduce las canciones del iPhone/iPod como favoritos en el camino
- Modos horizontal y vertical para flexibilidad completa de visualización

Fácil de usar

- Base retráctil para que el tablero se vea ordenado y elegante
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Salida de audio para amplificadores adicionales
- Entrada de Audio/MP3 para reproducción de música portátil


Disfruta de un sonido superior

- Tecnología con reducción de ruido para llamadas más claras con manos libres
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar las música en tu automóvil

PHILIPS

Destacados

Music Zone

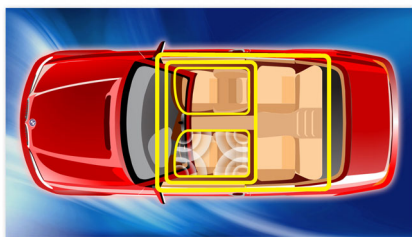

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Reproduce y carga tu iPhone o iPod

Facilita la conducción con el sistema de Philips de entretenimiento en el automóvil. Todo lo que tienes que hacer es conectar tu iPhone o iPod para transformarlo en parte del sistema

de audio del automóvil. Las conexiones problemáticas y los cables ocultos son cosa del pasado. Simplemente coloca el dispositivo Apple en la base y queda todo listo para cargar, reproducir música y hacer llamadas manos libres. Incluso puedes usar las otras funciones disponibles en el dispositivo; como sistemas de navegación y servicios de ubicación. Toma la ruta más fácil con Philips.

Bluetooth incorporado



Mantén el control continuo con el sistema Philips en el automóvil. El Bluetooth incorporado permite conectar tu iPhone al sistema de audio de tu automóvil, de forma tal que puedas realizar o recibir llamadas manos libres, usando el micrófono incorporado en los altavoces del automóvil. También permite escuchar toda la música que hay en tu iPhone en los altavoces del automóvil, sin tener que conectar el dispositivo. Una conexión estable y de gran calidad de sonido garantiza llamadas telefónicas siempre claras. Philips permite que mantengas tus ojos en el camino y tus manos en el volante, lo que brinda conducción más segura y más placentera.

Aplicación gratuita CarStudio de Philips



La aplicación CarStudio de Philips ofrece amplia variedad de funciones exclusivas para las estaciones base Philips. Permite hacer

llamadas manos libres con tu iPhone, explorar tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook y Twitter. Cuando el iPhone o el iPod se encuentran en modo horizontal, los botones de control se agrandan para facilitar el acceso. Además, gracias a una interfaz que simplemente es intuitiva descubrirás que la aplicación es perfecta para el uso en el automóvil. Completamente gratis, la aplicación se encuentra disponible para descargarla en Apple App Store.

Reproduce las canciones del iPhone/iPod

Reproduce las canciones del iPhone/iPod como favoritos en el camino

Modos horizontal y vertical

Modos horizontal y vertical para flexibilidad completa de visualización

Base retráctil



Mantén el tablero ordenado con la base retráctil de Philips. Cuando desees que tu automóvil se vea inmaculado, puedes ocultar la base completamente con una presión rápida. La ingeniería y diseño ingeniosos permiten que la base se retraiga completamente, dejando detrás una superficie limpia y uniforme. Los sistemas de entretenimiento de Philips en el automóvil incorporan simplicidad a alta velocidad.

Especificaciones

Pantalla

- Tipo: LCD blanco y negro de alto contraste
- Teclas iluminadas: Blanco

Soportes de reproducción

- Música del iPod / iPhone
- Unidad flash USB
- Transmisión de música vía Bluetooth

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: Unidad flash USB
- Formato de compresión: MP3, WMA
- Compatible con etiquetas ID3: Nombre de la canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Retroceso rápido / Avance rápido, Repetición, Orden aleatorio
- Modo de reproducción: Carga de iPod/iPhone

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Sonido

- Ecualizador: 3 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásicas, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida (MÁX): 50Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 24 W x 4 canales (4

ohmios, DAT 10%)

Conectividad

- MP3-Link: Para una reproducción de música MP3 portátil
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Versión de Bluetooth: 2,1
- alcance Bluetooth: campo visual, 8 m

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod Touch

Seguridad / antirrobo

- Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable

Accesorios

- Control remoto: No se incluye
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Español, Español de América Latina
- Guía de inicio rápido: Portugués (Brasil), inglés, español

Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 140 mm
- Carcasa: Din 1



Fecha de publicación
2014-07-18

Versión: 2.0.2

12 NC: 8670 000 88776
EAN: 87 12581 64036 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com