




Philips
Blu-ray-afspiller

3D Blu-ray-afspilning

Miracast™
DivX Plus HD
Indbygget WiFi

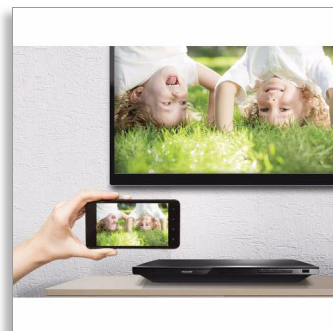

BDP5700

Trådløs tilslutning til førsteklasses underholdning online

med Miracast™

Bliv imponeret af den nye dimension, som 3D Blu-ray tilfører dine filmoplevelser derhjemme. Nyd det bedste fra internettet på dit TV, uproblematisk takket være det hurtige, indbyggede Wi-Fi-n. Og afspil mere end nogensinde før med DivX Plus HD.

Fordyb dig mere

- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips
- SimplyShare tilslutter og streamer al underholdning trådløst
- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev
- USB-tastaturtilslutning giver nem brug af Smart TV og internet
- Indbygget WiFi-n til hurtigere, bredere trådløs ydeevne

Hør mere

- Dolby TrueHD Digital Plus giver hi-fi surround-lyd
- DTS2.0 digital udgang

Se mere

- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- DLNA-netværksforbindelse giver dig mulighed for at afspille fotos og video fra din PC
- Lad din Miracast™-certificerede enheds indhold komme til sin ret på dit TV



PHILIPS

Vigtigste nyheder

Blu-ray-afspilning i 3D



Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

DLNA-netværksforbindelse



DLNA-netværksforbindelse giver nem adgang til personlige fotos, musik, video eller film på din PC eller dit hjemmenetværk. Forbindelsen bruger Ethernet-tilslutning (LAN) med DLNA-protokol, der sikrer, at DLNA-certificerede produkter kan fungere sammen uden problemer. Ved at tilslutte din Blu-ray-afspiller til dit hjemmenetværk, kan du få adgang til oplysninger fra alle DLNA-certificerede enheder. Du kan få adgang til en verden af underholdning blot ved at trykke på en knap i den intuitive brugergrænseflade, der er designet til nem søgning.

MyRemote-app



Philips' app MyRemote lader dig bruge din iPhone, iPod touch eller Android-smartphone som fjernbetjening, så du kan styre dine AV-netværksprodukter fra Philips. Programmet genkender automatisk din* Philips Blu-ray-afspiller, din hjemmebiograf eller dit Streamium-lydsystem, når de er forbundne til

dit Wi-Fi-netværk i hjemmet, og giver dig øjeblikkeligt kontrol over enhederne fra et hvilket som helst sted derhjemme. Hvis du har mere end ét AV-produkt fra Philips på netværket, lader programmet dig skifte imellem dem og kontrollere dem uafhængigt af hinanden. Denne gratis applikation er udviklet eksklusivt af Philips.

SimplyShare



Philips SimplyShare gør det muligt at dele musik, film og fotos fra tablet, smartphone og PC til din hjemmebiograf og Blu-ray-afspiller. Du kan streamer al underholdning direkte fra dine DLNA-aktiverede enheder eller bruge fjernbetjeningen til at finde og streamer mediefiler fra din PC. Du får den bedste trådløse oplevelse ved at installere programmet SimplyShare på din tablet/ smartphone. Du er nu klar til at nyde al din underholdning uden problemer.

USB 2.0

Universal Serial Bus eller USB er en industristandard, der giver mulighed for nem forbindelse med høj hastighed til PC'er, forbrugerelektronik og mobile produkter. USB 2.0 leverer bedre og hurtigere ydelse - op til 40 gange hurtigere end USB 1.0 og med en dataoverførsels-hastighed på op til 480 Mbit/s - i forhold til de oprindelige 12 Mbit/s. Når den tilsluttes, konfigureres alt automatisk. USB 2.0, du skal blot tilslutte dine bærbare USB-enheder eller harddiske, vælge film, musik eller foto og afspille.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): = 90 dB
- Frekvenskurve: (20 kHz): = |0,2| dB (Maks./min. 2-kanals, DVD) Hz Hz
- Signal/støjforhold: = 100 dB
- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang

Videoafspilning

- BD-områdekode: B
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG-1
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- DVD-områdekode: 2
- Videoforbedring: Deep Color, Progressiv scanning, Video-upscaling, x.v. Color

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Ethernet, HDMI-udgang, USB 2.0, Optisk udgang

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- Brugervenlig: Hurtig opvågning, MyRemote-app
- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Sprog for visning på skærm: Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Russisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Strøm

- Strømforbrug: 20 W
- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: 0,3

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R (Brugervejledning), Netledning, Produktregistreringskort, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Vægt: 1,06 kg

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttovægt: 1,63 kg
- Nettovægt: 1,23 kg
- Taravægt: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4

Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 1
- Ydre indpakning (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttovægt: 1,63 kg
- Nettovægt: 1,23 kg
- Taravægt: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4



Udgivelsesdato
2016-03-10

Version: 8.1.5

12 NC: 8670 000 55343
EAN: 08 71258 14971 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com