

Philips  
Sistema micro Hi-Fi



MCM118B

## Un sistema audio compatto che si adatta al tuo stile di vita

Questo sistema compatto ed elegante è davvero potente. Combina prestazioni elevate e funzionalità essenziali senza compromettere l'estetica; quindi rilassati e ascolta la musica proprio come preferisci.

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Pratico jack di ingresso per la riproduzione di musica da dispositivi portatili
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza musicale 2x15W RMS/2x30W

### Svegliati con CD o con radio

- Timer sveglia/spengimento automatico
- Sintonizzazione stereo con trasmissione digitale

### Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design compatto

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita: 2 x 15 W RMS/potenza musicale 2 x 30 W
- perfezionamento audio: controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 3,5"

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Superiore

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM

## Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- Altri collegamenti: Antenna pigtail fissa FM,

- Antenna OM
- Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm

## Praticità

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD
- Colore retroilluminazione: Bianco
- Standby Eco Power: 1 W

## Accessori


- Telecomando: 20 tasti con batteria
- Accessori inclusi: Antenna FM/OM
- Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Italiano
- Manuale dell'utente: 16 lingue

## Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 150 x 150 x 244 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 150 x 150 x 200 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 535 x 200 x 302 mm
- Peso incluso imballaggio: 5,5 Kg

# In evidenza

## controllo audio digitale

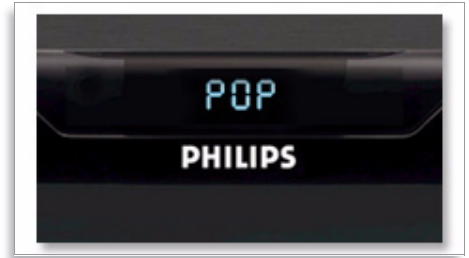

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Data di rilascio  
2009-03-13

Versione: 1.1.5

12 NC: 9073 100 13578  
EAN: 87 10895 98614 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)