



Philips
Adaptateur TNT

avec lecteur de DVD

DTP2130

Adaptateur TNT et lecteur de DVD intégrés

Pour tous vos films et votre musique

- Lit les DivX, MP3 et les photos numériques au format JPEG

Le son prend vie

- Réception numérique pour une qualité sonore et visuelle exceptionnelle

Facile à installer et simple d'utilisation

- Tuner TNT intégré pour la réception des chaînes TV et des stations de radio de la TNT

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique

Facile à utiliser

- Télécommande unique pour le téléviseur, le lecteur de DVD et le magnétoscope
- Guide TV à l'écran pour un enregistrement intuitif

PHILIPS


Points forts

Tuner TNT intégré




Tuner TNT intégré pour la réception des chaînes TV et des stations de radio de la TNT

Compatibilité

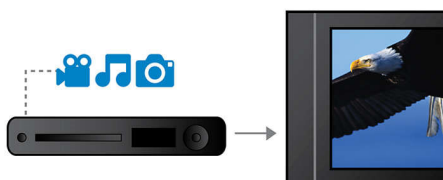

En matière de formats, vous avez l'embaras du choix : DivX, MP3 ou JPEG. Découvrez la commodité inégalée d'une lecture de qualité et bénéficiez du luxe de pouvoir partager vos fichiers multimédias sur votre téléviseur ou Home Cinéma, dans le confort de votre salon.

Liaison multimédia USB

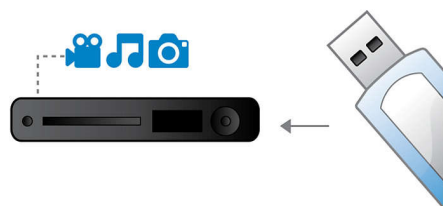

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des


ordinateurs, des périphériques et des appareils électroniques grand public. Avec la liaison multimédia USB, vous n'avez qu'à brancher votre périphérique USB, sélectionner un fichier vidéo, photo ou audio et lancer la lecture.

Réception numérique



Réception numérique pour une qualité sonore et visuelle exceptionnelle

Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

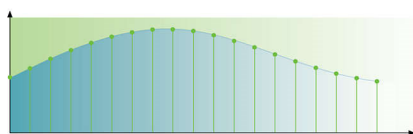

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Guide TV à l'écran

Des centaines de programmes vous sont proposés chaque semaine. Malheureusement, il n'est pas toujours évident de repérer les émissions intéressantes parmi le choix proposé. En affichant une liste claire et concise des programmes qui seront diffusés, le guide TV à l'écran vous permet de trouver rapidement et facilement ce que vous cherchez et de sélectionner immédiatement les programmes que vous souhaitez enregistrer. Il n'y a pas plus simple !

Télécommande unique



Cette télécommande dotée de fonctions DVD et magnétoscope offre le confort d'utilisation du système deux-en-un.

Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): 110 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 16-20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): ≤ 77 dB
- Plage dynamique (1 kHz): ≥ 90 dB

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie coaxiale numérique, Péritel

Pratique

- Menu multilingue à l'écran: Tchèque, Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol

Alimentation

- Consommation électrique: ≤ 12 W
- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: ≤ 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Câble audio/vidéo, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 275 millimètre
- Largeur de l'appareil: 260 millimètre

- Hauteur de l'emballage: 110 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 55 millimètre
- Largeur de l'emballage: 315 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 220 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, MPEG-2 multicanal, PCM, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Clé USB

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 10 bits, 54 MHz

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD, CD de photos
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Diaporama, Zoom

Applications multimédias

- Formats de lecture: DivX, Photos JPEG, MP3

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD
- Formats de compression: DivX 6.0, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-05-06

Version: 3.1.5

EAN: 87 12581 51285 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com