



Philips  
izzy Kabelloses Multiroom-  
Mikrosystem

CD, MP3-CD, USB, UKW  
Bluetooth®  
mit MULTIPAIR



BM60B

## Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

Die Philips izzy-Musikanlage gibt über Bluetooth Musik von CD/USB und UKW wieder. Mit einem Tastendruck wird Musik von Smartphones, CD/USB & Radiosendern gleichzeitig auf jedem izzy-Lautsprecher in jedem Raum wiedergegeben. Einfache Einrichtung: ohne Router, Passwort oder App.

### Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 130 W RMS Gesamtausgangsleistung

### Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW
- USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe
- Wechseln Sie die Musikwiedergabe zwischen 2 Geräten mit MULTIPAIR

### Philips izzylink™ für Musik in mehreren Räumen

- Gruppieren Sie bis zu 5 izzy-Produkte mit izzylink™ für Musikgenuss in mehreren Räumen
- Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps
- Streamen Sie Ihre gesamte Musik über izzylink™
- Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder
- Ändern Sie den Master-Lautsprecher in der Gruppe mit einfachem Antippen

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW



MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

### Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

### USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe




Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

### Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Sound-Kontrolle bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Balance, Leistung, Wärme und Helligkeit, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Sound-Kontrolle ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.


### izzylink™

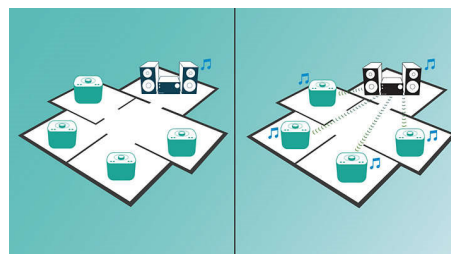

izzylink™ ist eine kabellose Technologie, die den IEEE 802.11n-Standard für die Verbindung


von mehreren Lautsprechern in einem kabellosen Netzwerk verwendet. Das Netzwerk verbindet bis zu fünf Lautsprecher, ohne einen Router, ein WiFi-Passwort oder eine Smart-Geräte-App zur Einrichtung zu benötigen. Sie können izzy-Lautsprecher ganz einfach zum Netzwerk hinzufügen, um die gleichzeitige Musikwiedergabe in verschiedenen Räumen zu genießen. Jeder Lautsprecher kann mit einer Berührung in den Modus zur separaten Nutzung oder in den Gruppenmodus für Musikgenuss in mehreren Räumen geschaltet werden.

### Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten

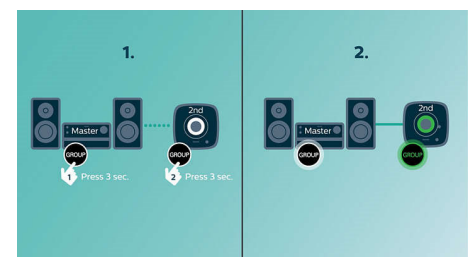

Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.

### Musik aus verschiedenen Quellen

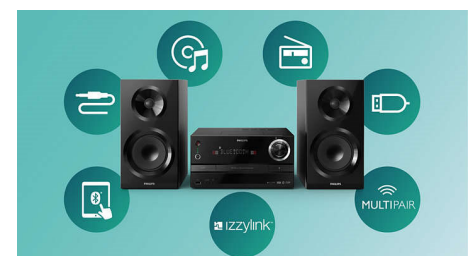

izzylink™ erweitert Ihre gesamten Musikquellen und Musik- oder Radio-Apps auf Smartphones, Tablets oder Computern kabellos auf jeden Raum.

# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Digitale Sound-Kontrolle
- Maximale Ausgangsleistung (RMS): 130 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: Kalotten-Hochtöner
- Hauptlautsprecher: 2 Wege, 10-cm-Woofer (4")

## Anschlüsse

- USB: USB-Host
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Audioeingang (3,5 mm)

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, USB-Flashlaufwerk, CD-R/RW
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnelrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne (75 Ohm)
- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Programmtyp, Sendername

## Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, USB-Alarm

- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: motorisiert, Fach
- Displaytyp: VFD-Display

## Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mit Retina-Display, Neues iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus

## Leistung

- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50/60 Hz

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: 100 - 240 V
- Mitgeliefertes Zubehör: UKW-Antenne, Weltweite Garantiekarte, Netzkabel, Schnellstartanleitung
- Fernbedienung

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 7,88 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 215 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 140 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 249 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 128 mm
- Breite des Hauptgeräts: 254 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 486 x 281 x 337 mm
- Produktgewicht: 7,45 kg
- Höhe des Hauptlautsprechers: 305 mm



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.0.4

EAN: 48 95185 61812 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)