

Philips  
Haut-parleur barre de son

H.-p. d'extrêmes graves sans  
fil 2.1 CH

Bluetooth® et NFC  
HDMI ARC  
120 W

HTL3110B



## Un son puissant pour tous les téléviseurs

avec ce haut-parleur d'extrêmes graves sans fil

Optimisez le potentiel audio de tous vos dispositifs multimédias et profitez de la mobilité apportée par le haut-parleur d'extrêmes graves sans fil. Cette barre de son fonctionne avec votre téléviseur, votre lecteur de disques et votre console et tout autre appareil USB ou Bluetooth.

### Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les baladeurs MP3
- Connexion par simple contact avec les smartphones compatibles NFC pour l'appairage Bluetooth®
- Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone

### Conçu pour être simple

- Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites
- Installation au mur, sur une table ou sur un support


### Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Deux tweeters pour une clarté parfaite
- Haut-parleur d'extrêmes graves externe intensifiant l'action

# PHILIPS


# Caractéristiques

## Son Surround virtuel

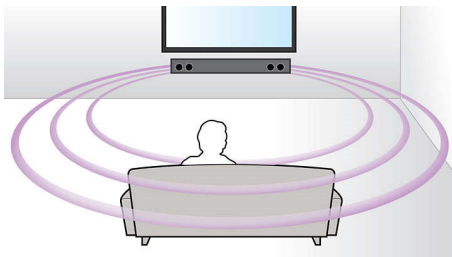

La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

## Dolby Digital

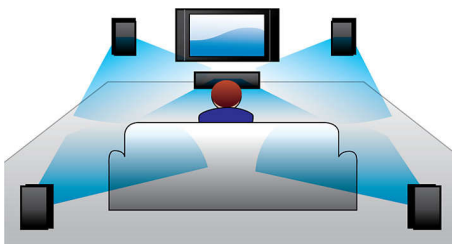

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

## Deux tweeters (HC 1212)

Deux tweeters pour une clarté parfaite

## Connexion par simple contact avec NFC



Apparez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications) par simple contact. Avec votre smartphone ou tablette compatible NFC, touchez la zone NFC d'un TV Sound pour allumer ce dernier. Lancez l'appairage Bluetooth® et commencez à diffuser de la musique.

## Diffusion de musique sans fil en Bluetooth®



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

## EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

## USB



Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.

## Caisson de basses sans fil



Un caisson de basses sans fil pour des émotions amplifiées

# Spécifications

## Son

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Son Surround virtuel, Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital
- Puissance de sortie du caisson de basses: 60 W
- Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 30 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 120 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45-200 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 caisson de basses 5,25"
- Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm
- Haut-parleurs par côté: 1 tweeter en mylar, 1 haut-parleur de graves
- Impédance des enceintes: 8 ohm
- Impédance tweeter: 16 ohm

## Connectivité

- Connexions intégrées: Bluetooth, NFC
- Connexions arrière: Entrée AUX, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Sortie HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: via Bluetooth®
- Connexions supérieures: USB 2.0

## Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Mise en

veille du système

- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), Type de contenu

## Alimentation

- Consommation électrique: 35 W
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Consommation du caisson de basses: 20 W
- Alimentation du caisson de basse: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Alimentation de l'unité principale: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accessoires

- Accessoires fournis: 1 pile AAA, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, 2 cordons d'alimentation, Adaptateur CA

## Design

- Fixation murale possible

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 843 x 52 x 60 millimètre
- Poids (emballage compris): 8,2 kg
- Poids de l'unité principale: 1,4 kg
- Emballage (l x H x P): 790 x 285 x 300 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 190 x 250 x 315 millimètre
- Poids du caisson de basses: 3,9 kg

## Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé



Date de publication  
2024-03-26

Version: 5.1.6

UPC: 6 09585 24190 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)