



Philips
Soundbar-kaiutin

Virtual surround

Ulkoinen subwoofer
Optinen, koaksiaali, Aux-tulo,
äänitulo
Bluetooth®



HTL2160S



Tehokas ääni televisioon

mukana subwoofer

Täytä kotisi musiikilla langattoman Bluetoothin avulla. TV:n ja kotiteatterin lisäksi se tuo tehoa pelikonsolin ja MP3-soittimen äänentoistoon. Nyt voit nauttia elokuvista ja musiikista huippulaatuisen Virtual Surround -äänen ansiosta.

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa
- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Suunniteltu selkeäksi

- Erittäin pienikokoinen, 80 cm leveä soundbar sopii jokaiseen kotiin
- Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen

Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- Virtual Surround -ääni tuottaa todennukaisen elokuvakokemuksen
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Ulkoinen subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin
- Kaksi diskanttikaiutinta takaa optimaalisen äänenkirkkauden

PHILIPS


Kohokohdat

Bluetooth



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikka, joka on sekä kestävä että energiatehokas. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi helposti älypuhelimista, tablet-laitteista tai kannettavista tietokoneista sekä iPodeista tai iPhoneista Bluetooth-yhteensopivilla kaiuttimilla.

Virtual Surround -ääni

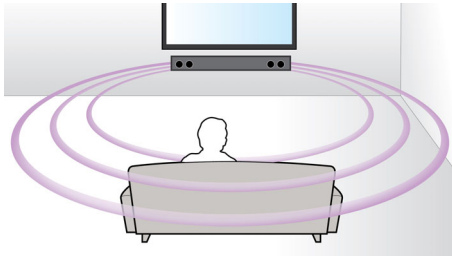

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todennäköiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Ulkoinen subwoofer




Ulkoinen subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänitulosiirtäjä ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

Dolby Digital

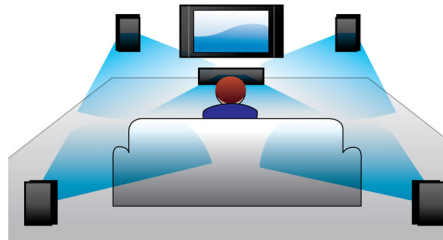

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

USB-



Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Toimii useiden laitteiden kanssa

Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Virtual Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Kaiuttimien lähtöteho: 15 W x 2
- Subwooferin lähtöteho: 30 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 60 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Integroitu päälaitteeseen
- Kaiuttimelementit per puoli: 1 bassokaiutin, 1 Mylar-diskanttikaiutin
- Kaiuttimien impedanssi: 4 ohmia
- Diskanttikaiuttimien impedanssi: 8 ohmia
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 5,25" bassokaiutin
- Subwooferin taajuuudet: 45 - 200 Hz
- Subwooferin impedanssi: 8 ohmia

Liitännät

- Kiinteät liitännät: Bluetooth
- Liitännät sivulla: Äänitulo (3,5 mm), USB-
- iPod/iPhone: 3,5 mm äänitulon kautta, Bluetoothin kautta
- Takaliitännät: Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Subwooferin lähtöliitäntä, AUX-tulo

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Virta

- Virrankulutus: 30 W
- Virtalähde: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Soijapohjainen muste

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 800 x 52,4 x 75,6 mm
- Päälaitteen paino: 1,2 kg
- Subwooferin paino: 2,6 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m
- Pakkaus (L x K x S): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (L x K x S): 165 x 240 x 295 mm
- Paino pakattuna: 5,4 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 1 x CR2025 paristo, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko



Julkaisupäivä 2016-10-08

Versio: 3.0.3

12 NC: 8670 001 01202
EAN: 87 12581 68130 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com