

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

PHILIPS

Grande SP: 2121-0203
Demais localidades: 0800 701 0203

HTS5123

Foto somente ilustrativa



Manual do Usuário

User manual

Manual del usuario



PHILIPS

Responsabilidade Social

A Philips do Brasil LTDA é uma empresa socialmente responsável, preocupada com a valorização dos seus recursos humanos internos, com o relacionamento correto e justo com a comunidade, com o meio ambiente, com o ambiente de trabalho e com o compromisso de cumprimento das leis.

Sendo assim, realiza suas atividades em conformidade com a norma SA-8000, que se baseia nos princípios das convenções da Organização Internacional do Trabalho, da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Informação ambiental

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto.

Nós tentamos fazer as embalagens de modo que elas sejam fáceis de separar em três materiais: caixa de papelão (caixa), calços de isopor e sacos plásticos.

O seu sistema contém materiais que podem ser reciclados e usados novamente se desmontados por uma empresa especializada. Por favor, observe os regulamentos locais relacionados à disposição de materiais da embalagem, baterias e equipamentos, com relação à destinação no seu final de vida.

Prezado Consumidor,

PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO ESTE
PRODUTO...
E BEM VINDO À FAMÍLIA PHILIPS.

Agradecemos pela sua confiança na Philips e temos a certeza de que seu Sistema de Home Theater lhe trará muitos momentos agradáveis, pois ele é um produto de tecnologia moderna e com muitos recursos. Para usufruir de todo seu potencial, basta ler atentamente este manual e seguir as orientações dadas.

Atenciosamente,

Philips do Brasil LTDA

Baterias e Pilhas



ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e a saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais e ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.) (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>

Programa Ciclo Sustentável Philips – Reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos Philips pós-consumo

O seu produto Philips no final da vida útil pode ser encaminhado a uma de nossas assistências técnicas autorizadas para que tenha um destino ambientalmente adequado já que os equipamentos eletro-eletrônicos não devem ser descartados no lixo comum. O programa também contempla o recolhimento de pilhas e baterias portáteis de qualquer fabricante. Iniciado em 2008, o Ciclo Sustentável Philips é o primeiro programa corporativo que promove a reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos no país, minimizando os impactos ao meio ambiente. De um lado, a Philips entrega produtos inovadores, sempre focando no compromisso com a sustentabilidade. Do outro lado, você retorna o produto para descarte, fechando um ciclo responsável. A Philips sempre foi pioneira em Sustentabilidade dentre as empresas do seu setor. Com essa iniciativa fortalecemos nossa responsabilidade ambiental e o compromisso com a sociedade.

Para saber quais assistências técnicas autorizadas participam do Programa Ciclo Sustentável, acesse nossa homepage: <http://www.sustentabilidade.philips.com.br>

Sumário

1	Ajuda e suporte	2
	Perguntas freqüentes	2
	Entre em contato com a Philips	2
2	Aviso	2
	Direitos autorais	2
	Conformidade	2
	Fusível da rede elétrica (apenas para o Reino Unido)	3
	Software de fonte aberta	3
	RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)	3
	Marcas comerciais	3
3	Importante	5
	Segurança	5
	Cuidados com o produto	6
	Cuidados com o meio ambiente	6
4	SoundBar	6
	Unidade principal	6
	Controle remoto	7
5	Conectar o SoundBar	8
	Subwoofer	8
	Conectores	9
	Conectar à TV	9
	Conectar o áudio da TV e de outros dispositivos	10
	Computadores e a Internet	11
	Nomear o SoundBar	12

6	Usar o Soundbar	13
	Ajustar o volume	13
	Escolher o som	13
	Dispositivos USB de armazenamento	14
	Opções de áudio, vídeo e imagem	15
	Usar o smartphone	16
	Compartilhar mídias via SimplyShare	17
	EasyLink	20

7	Alterar configurações	21
	Imagem	21
	Som	22
	Idioma	23
	Verificar o dispositivo USB de armazenamento	23
	Controle DMR DLNA	23
	Economia de energia	23
	Aplicar configurações de fábrica	24

8	Atualizar o software	24
	Verificar a versão do software	24
	Atualizar o software pela Internet	24
	Atualizar o software via USB	25

9	Especificações do produto	25
----------	----------------------------------	-----------

10	Solução de problemas	28
-----------	-----------------------------	-----------

11	Índice remissivo	30
-----------	-------------------------	-----------

1 Ajuda e suporte

Baixe atualizações de software e encontre respostas para muitas perguntas frequentes (FAQs) sobre o seu produto em www.philips.com.

Perguntas freqüentes

Caso você tenha algum problema, consulte as perguntas frequentes sobre esse SoundBar em www.philips.com/support. Se você ainda precisar de ajuda, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país.



Aviso

- Não tente consertar o SoundBar por conta própria. Isso pode causar graves ferimentos, danos irreparáveis ao SoundBar ou anular sua garantia.

Entre em contato com a Philips

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Anote os números antes de ligar para a Philips:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

2 Aviso

Esta seção contém informações legais e avisos sobre marcas comerciais.

Direitos autorais



Be responsible
Respect copyrights

Este produto contém tecnologia de proteção contra cópia, que está protegida por patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e a desmontagem são proibidas.

Direitos autorais no RU

A gravação e reprodução de materiais requer consentimento. Consulte a Lei de Direitos Autorais de 1956 e as Leis de Proteção ao Artista de 1958 a 1972.

Conformidade



Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 2006/95/EC (Baixa Voltagem), 2004/108/EC (EMC).

CE 0560		!	R&TTE Directive 1999/5/EC												
AT	✓	BE	✓	CY	✓	CZ	✓	DK	✓	EE	✓	FI	✓	FR*	✓
DE	✓	GR	✓	HU	✓	IE	✓	IT*	✓	LV	✓	LT	✓	LU	✓
MT	✓	NL	✓	PL	✓	PT	✓	SK	✓	SI	✓	ES	✓	SE	✓
GB	✓	IS	✓	LI	✓	NO	✓	CH	✓	BG	✓	RO	✓	TR	✓

* As funções sem fio e Ethernet LAN são autorizadas apenas para uso em ambientes internos. Por meio deste documento, a Philips Consumer Lifestyle, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Uma cópia da Declaração de conformidade CE do manual do usuário está disponível em PDF (Portable Document Format) no site www.philips.com/support.

Fusível da rede elétrica (apenas para o Reino Unido)

Estas informações aplicam-se somente a produtos com plugue no padrão Reino Unido.

Este produto é equipado com um plugue moldado aprovado. Se você substituir o fusível, use um com:

- as classificações mostradas no plugue,
- uma aprovação BS 1362, e
- a marca de aprovação da ASTA.

Contate seu revendedor se você não estiver seguro sobre que tipo de fusível usar.

Cuidado: Para estar em conformidade com a diretiva EMC (2004/108/EC), não separe o plugue do cabo de alimentação.

Software de fonte aberta

Por meio deste documento, a Philips Electronics Singapore Pte Ltd dispõe-se a entregar, mediante solicitação, uma cópia completa do código de fonte correspondente aos pacotes de software de fonte aberta protegidos por direitos autorais usados neste produto, desde que conste tal oferecimento em suas licenças. Esse procedimento será realizado em até três anos após a aquisição do produto para qualquer pessoa de posse dessas informações. Para obter o código de fonte, envie um email para open.source@philips.com. Se preferir não entrar em contato por email ou caso não receba a confirmação do recebimento em até uma semana após o envio do email, escreva para "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Caso não receba a confirmação da sua carta no tempo apropriado, envie um email para o endereço acima. Os textos das licenças e as declarações de software de fonte aberta usado neste produto estão incluídos em um folheto separado.

RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)

Notes to End User:

By using this product with RealNetworks software and services, the end user agrees to the following terms of REALNETWORKS, INC:

- End User may only use the software for private, non-commercial use in accordance with the terms of RealNetworks EULA .
- End User is not allowed to modify, translate, reverse engineer, decompile, disassemble or use other means to discover the source code or otherwise replicate the functionality of the Real Format Client Code, except to the extent that this restriction is expressly prohibited by applicable law.
- RealNetworks Inc. disclaims all warranties and conditions other than those set forth in this Agreement which are in lieu of all other warranties, whether express and implied, including but not limited to any implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose; and effectively exclude all liability for indirect, special, incidental and consequential damages, such as but not limited to lost profits.

Marcas comerciais

Android é uma marca comercial da Google Inc. O uso dessa marca comercial está sujeito à autorização da Google.

 **2.0+Digital Out**

Fabricado sob licença das patentes americanas: N°: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 e outras Patentes americanas e mundiais publicadas e pendentes. DTS, Symbol, e DTS e Symbol são marcas comerciais, e DTS 2.0+Digital Out é uma marca comercial da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD e os logotipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são usadas sob licença.

SOBRE OS VÍDEOS DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este produto é um dispositivo oficial DivX Certified® que pode reproduzir vídeos DivX. Acesse divx.com para obter mais informações e ferramentas de software e converter arquivos em vídeos DivX.

SOBRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Acesse vod.divx.com para obter mais informações sobre como fazer o registro.



HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.



O logotipo Wi-Fi CERTIFIED é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.



DLNA® o logotipo DLNA e DLNA CERTIFIED® são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas de certificação da Digital Living Network Alliance.

Informações regionais

Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silenciosa
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

3 Importante

Leia atentamente todas as instruções antes de usar o SoundBar. Caso ocorram danos causados pelo não-cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Segurança

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Se algum líquido for derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Quando o dispositivo de conexão é um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o produto à tomada de energia, verifique se a voltagem corresponde ao valor impresso na parte posterior ou inferior do produto. Nunca conecte o produto à tomada de energia se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos ao SoundBar.

- Para produtos que podem ser instalados na parede, use somente o suporte para instalação em parede fornecido. Fixe o suporte em uma parede capaz de suportar o peso do produto e do suporte. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma instalação inadequada na parede que provoque acidentes, ferimentos ou danos.

- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.
- É possível que partes deste produto sejam feitas de vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de pelo menos 4 cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de contaminação!

- Não misture as baterias (antigas e novas ou de carbono e alcalinas etc.).
- Perigo de explosão se baterias forem recoladas incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.
- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não usar o controle remoto por um período longo.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Risco de engolir baterias!

- Talvez o produto/controle remoto contenha uma bateria do tipo botão que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças! Se engolida, a bateria pode causar sérios ferimentos ou morte. Graves queimaduras internas podem ocorrer dentro de duas horas de ingestão.
- Caso a bateria seja engolida ou colocada em qualquer parte do corpo, procure um médico imediatamente.
- Ao trocar as baterias, mantenha sempre todas as baterias (novas e usadas) fora do alcance das crianças. Verifique se o compartimento da bateria está completamente seguro depois de trocar a bateria.
- Caso o compartimento da bateria não esteja completamente seguro, descontinue o uso do produto. Mantenha fora do alcance das crianças e contate o fabricante.

Cuidados com o produto

Use somente flanela em microfibra para limpar o produto.

Cuidados com o meio ambiente



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver afixado a um produto, significa que ele se enquadra na Diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos. Proceda de acordo com as normas locais e não descarte produtos antigos no lixo doméstico convencional. O descarte correto de produtos antigos ajuda a impedir possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.




Este produto contém pilhas cobertas pela Diretiva Europeia 2006/66/EC, não podendo ser descartadas com o lixo doméstico. Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

4 SoundBar


Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu SoundBar em www.philips.com/welcome.

Unidade principal

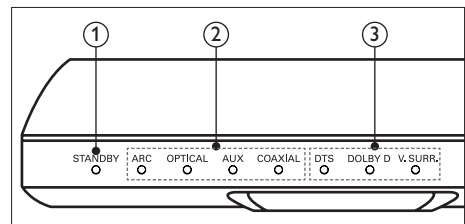

- ① Indicador do modo de espera**
Quando o SoundBar está no modo de espera, o indicador acende na cor vermelha.
- ② Indicador de fonte/ Indicador de volume**
O indicador acende quando uma fonte é selecionada.
Quando você altera o volume, as luzes acendem para indicar o nível de volume.
 - **ARC:** Acende quando você seleciona HDMI ARC como fonte de entrada.
 - **OPTICAL:** Acende quando você seleciona Optical (Óptica) como fonte de entrada.
 - **AUX:** Acende quando você seleciona AUX como fonte de entrada.
 - **COAXIAL:** Acende quando você seleciona COAXIAL como fonte de entrada.
- ③ Indicador do modo de som/ Indicador de volume**
As luzes indicadoras do modo de som acendem quando você reproduz uma fonte de áudio com som surround.
Quando você altera o volume, as luzes acendem para indicar o nível de volume.
 - **DTS:** Acende quando você reproduz áudio DTS.
 - **DOLBY D:** Acende quando você reproduz áudio Dolby.
 - **V.SURR:** Acende quando você seleciona o som Surround Virtual.

Controle remoto

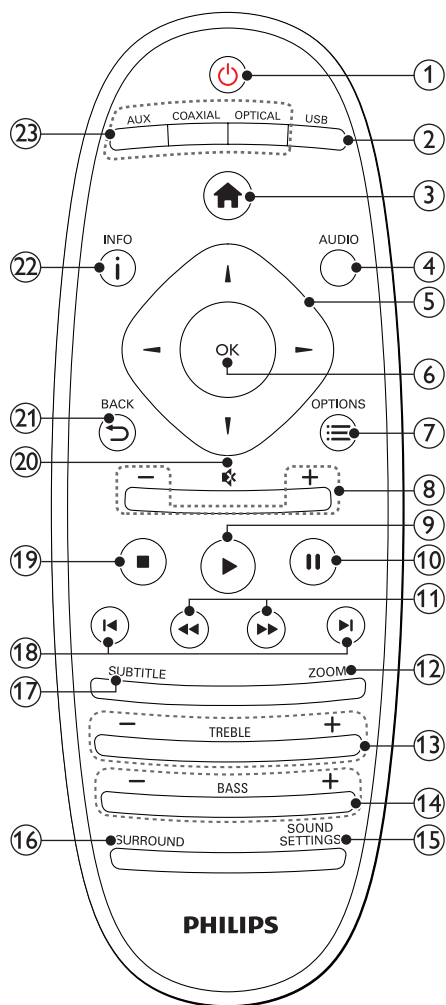

1. (Modo de espera - Ligado)

- Ativa o SoundBar ou o modo de espera. Quando o SoundBar está no modo de espera, o indicador acende na cor vermelha.
- Com o EasyLink ativado, pressione e segure por pelo menos 3 segundos para colocar todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC no modo de espera.

2. **USB**
Botão do o dispositivo USB de armazenamento.
3. **🏠 (Início)**
Acessa o menu inicial.
4. **AUDIO**
Seleciona um idioma de áudio durante a reprodução de um vídeo.
5. **Botões de navegação (◀/▶/▲/▼)**
Navega pelos menus.
6. **OK**
Confirma uma entrada ou seleção.
7. **≡ OPTIONS**
Acesse mais opções de reprodução enquanto reproduz um arquivo multimídia em um dispositivo USB de armazenamento ou PC (via DLNA).
8. **+/- (Volume)**
Aumenta ou diminui o volume.
9. **▶ (Reproduzir)**
Inicia ou retoma a reprodução.
10. **⏸ (Pausar)**
Pausa a reprodução.
11. **⏮/⏭ (Retrocesso rápido/Avanço rápido)**
Pesquisa para frente ou para trás.
12. **ZOOM**
Amplia uma cena ou imagem.
13. **TREBLE +/-**
Aumenta/diminui os agudos.
14. **BASS +/-**
Aumenta/diminui os graves.
15. **SOUND SETTINGS**
Alterna entre os modos de som.
16. **SURROUND**
Alterna entre som estéreo e surround virtual.
17. **SUBTITLE**
Seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
18. **⏮/⏭ (Anterior/Próximo)**
Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
19. **■ (Parar)**
Interrompe a reprodução.
20. **🔇 (Mudo)**
Silencia ou restaura o volume.

21 ↩ BACK

Retorna para a tela do menu anterior.

22 ⓘ INFO

Exibe informações sobre a imagem, o áudio ou o vídeo atual.

23 AUDIO SOURCE

- **AUX:** Alterna a fonte de áudio para a conexão AUX.
- **COAXIAL:** Alterna a fonte de áudio para a conexão coaxial.
- **OPTICAL:** Alterna a fonte de áudio para a conexão óptica. Pressione duas vezes para alternar para a fonte HDMI ARC quando o SoundBar estiver conectado à TV via HDMI ARC.

Controles EasyLink

Com o EasyLink, você pode controlar o SoundBar, a TV e os dispositivos conectados com o botão do modo de espera no controle remoto do SoundBar.

- **⏻ (Modo de espera - Ligado):** mantenha pressionado para alternar o SoundBar, a TV e os dispositivos conectados para o modo de espera.

5 Conectar o SoundBar

Esta seção ajuda conectar o SoundBar a uma TV e a outros dispositivos. Um guia interativo abrangente está disponível no site www.connectivityguide.philips.com.



Nota

- Para identificação do produto e verificação da voltagem a ser usada, consulte a plaqueta de tipo na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de fazer ou alterar conexões, verifique se todos os dispositivos estão desconectados da tomada de alimentação.


Subwoofer

Siga as etapas abaixo para posicionar e conectar o subwoofer.

Posicionamento

Coloque o subwoofer a, no mínimo, um metro de distância do Soundbar e 10 cm de distância da parede.

Para obter melhores resultados, posicione o subwoofer conforme mostrado abaixo.

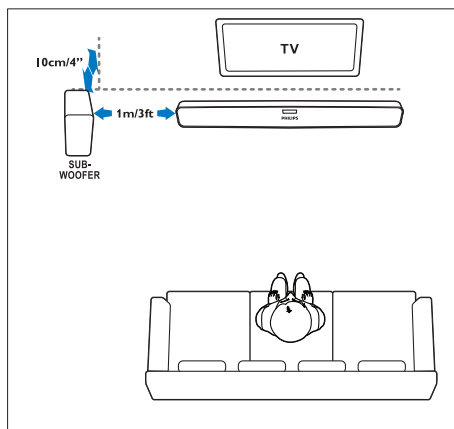


Nota

- O SoundBar e o subwoofer são emparelhados automaticamente quando você ativa o SoundBar e o subwoofer.

Conectores

Conecte outros dispositivos ao SoundBar:


Lateral esquerda

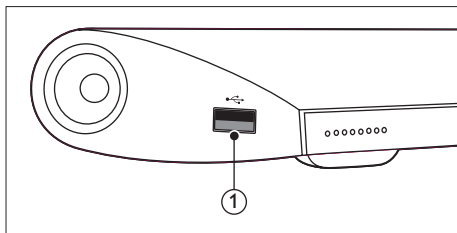

USB

Entrada de áudio, vídeo ou imagem de um dispositivo USB de armazenamento.

Conectores traseiros

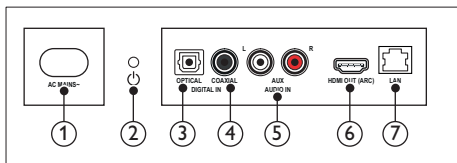

1 CORRENTE ELÉTRICA~

Conexão com a fonte de alimentação.

2 (Modo de espera - Ligado)

- Ativa o SoundBar ou o modo de espera.
- Quando o SoundBar está no modo de espera, o indicador acende na cor vermelha.

3 DIGITAL IN - OPTICAL

Conecte a uma saída de áudio óptica na TV ou a um dispositivo digital.

4 DIGITAL IN - COAXIAL

Conexão com uma saída de áudio coaxial na TV ou um dispositivo digital.

5 AUDIO IN - AUX

Conexão com uma saída de áudio analógico na TV ou um dispositivo analógico.

6 HDMI OUT (ARC)

Conexão com a entrada HDMI na TV.

7 LAN

Conexão com a entrada LAN em um modem ou roteador de banda larga.

Conectar à TV

Para assistir a vídeos, conecte o SoundBar a uma TV. É possível ouvir o áudio dos programas de TV no SoundBar. Use a conexão de alta qualidade disponível no SoundBar e na TV.


Opção 1: conectar à TV via HDMI (ARC)

O SoundBar é compatível com a versão 1.4 de HDMI - canal de retorno de áudio (ARC). Caso sua TV seja compatível com HDMI ARC, conecte o SoundBar à TV via HDMI ARC.

Com o HDMI ARC, não é necessário um cabo de áudio adicional para reproduzir o áudio da TV no SoundBar.

(Cabo não fornecido)

- 1 Usando um cabo HDMI de alta velocidade, insira o conector **HDMI OUT (ARC)** do SoundBar no conector **HDMI ARC** da TV. O conector **HDMI ARC** na TV pode estar identificado como **HDMI IN** ou **HDMI**. Para obter detalhes sobre os conectores, consulte o manual do usuário da TV.

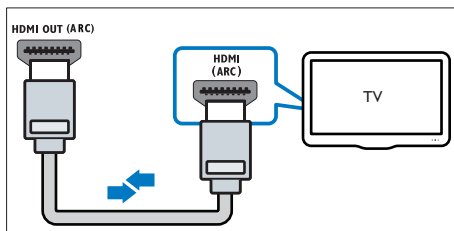

- 2 Na TV, ative o HDMI-CEC. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário da TV.
- 3 Caso o áudio da TV não seja reproduzido automaticamente, configure-o manualmente (consulte 'Configurar o áudio dos dispositivos conectados' na página 11).

Opção 2: conectar à TV via HDMI


Vídeo de alta qualidade

Caso a TV não seja compatível com HDMI ARC, conecte o SoundBar à TV via conexão HDMI padrão.

Com uma conexão HDMI padrão, é necessário o uso de um cabo de áudio adicional para reproduzir o áudio da TV no SoundBar (consulte 'Conectar o áudio da TV e de outros dispositivos' na página 10).

(Cabo não fornecido)

- 1 Usando um cabo HDMI de alta velocidade, insira o conector **HDMI OUT (ARC)** do SoundBar no conector **HDMI IN** da TV. O conector HDMI da TV pode estar identificado como **HDMI IN**.

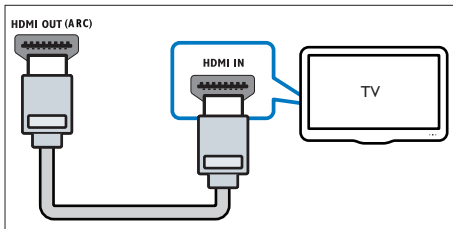

- 2 Na TV, ative o HDMI-CEC. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário da TV.
- 3 Para reproduzir áudio de programas de TV no Soundbar, conecte um cabo adicional (consulte 'Conectar o áudio da TV e de outros dispositivos' na página 10).
- 4 Caso o áudio da TV não seja reproduzido automaticamente, configure-o manualmente (consulte 'Configurar o áudio dos dispositivos conectados' na página 11).

Conectar o áudio da TV e de outros dispositivos

Reproduza o áudio da TV ou de outros dispositivos no SoundBar.

Use a melhor conexão disponível em outros dispositivos.

Nota


- As conexões de áudio mencionadas neste manual do usuário são apenas recomendações. Também é possível usar outras conexões.
- Quando o SoundBar e a TV estão conectados por meio de **HDMI ARC**, não é necessária uma conexão de áudio.

Opção 1: conectar o áudio por meio de um cabo digital óptico

Áudio de alta qualidade

Usando um cabo óptico, insira o conector **OPTICAL** do SoundBar no conector **OPTICAL OUT** do dispositivo.

O conector digital óptico pode estar identificado como **SPDIF**, **SPDIF OUT** ou **OPTICAL**. (Cabo não fornecido)

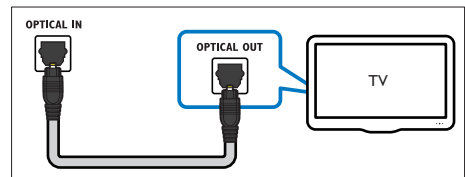


Opção 2: conectar o áudio por meio de um cabo digital coaxial

Áudio de boa qualidade

Usando um cabo coaxial, insira o conector **COAXIAL** do SoundBar no conector **COAXIAL/ DIGITAL OUT** do dispositivo.

O conector digital óptico pode estar identificado como **DIGITAL AUDIO OUT**. (Cabo não fornecido)

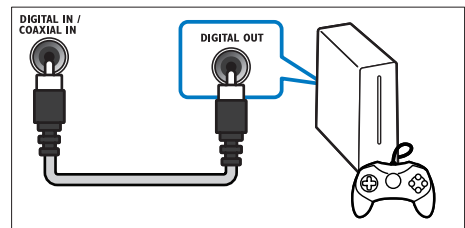


Opção 3: Conectar o áudio por meio de cabos de áudio analógicos

Áudio de qualidade padrão

usando um cabo analógico, insira os conectores **AUX** do SoundBar nos conectores de áudio do dispositivo.

(Cabo não fornecido)

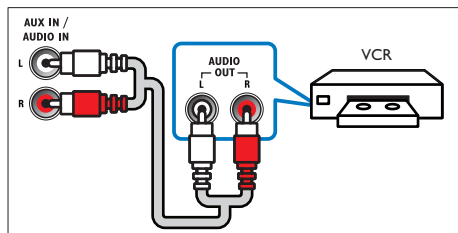

Configurar o áudio dos dispositivos conectados

Ao conectar um dispositivo ao SoundBar, verifique as configurações de áudio.

- 1 Ative o HDMI-CEC na TV e nos outros dispositivos. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário da TV e dos outros dispositivos.
- 2 Selecione "Amplifier" (Amplificador) no menu TV speakers (Alto-falantes da TV) para ouvir o som diretamente no SoundBar. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário da TV.
- 3 No SoundBar, ative o controle de áudio do sistema.

Caso o dispositivo conectado não seja compatível com HDMI-CEC, pressione o botão de fonte correto no controle remoto para selecionar a fonte de áudio.

Computadores e a Internet

Conecte o SoundBar a uma rede de computador e à Internet e aproveite:

- **Conteúdo multimídia transmitido do computador:** reproduza músicas, fotos e vídeos de um computador (consulte 'Pesquisar PC usando o SoundBar' na página 18).
- **Conteúdo multimídia transmitido do dispositivo móvel ou tablet:** reproduza músicas, fotos e vídeos de um dispositivo

móvel ou outro servidor de mídia em sua rede (consulte 'Pesquisar um servidor de mídia usando o dispositivo móvel' na página 19).

- **Atualização de software:** atualize o software do SoundBar na rede (consulte 'Atualizar o software pela Internet' na página 24).

! Cuidado

- Antes de tentar conectar o SoundBar a uma rede de computador, familiarize-se com o roteador de rede, o software servidor de mídia e as noções básicas de rede. Se necessário, leia a documentação que acompanha os componentes da rede. A Philips não é responsável por dados perdidos, danificados ou corrompidos.

Conexão com fio


Conecte o SoundBar a um roteador usando um cabo de rede.

Do que você precisa:

- Um roteador de rede (com DHCP ativado).
- Um cabo de rede (cabo reto RJ45).
- Computador e dispositivos móveis com software servidor de mídia instalado.
- Para atualizar o software, verifique se o roteador de rede tem acesso à Internet e não está restrito por firewalls ou outros sistemas de segurança.

Configurar a rede com fio

Conecte o SoundBar ao roteador conforme mostrado abaixo e, em seguida, ligue os dispositivos.

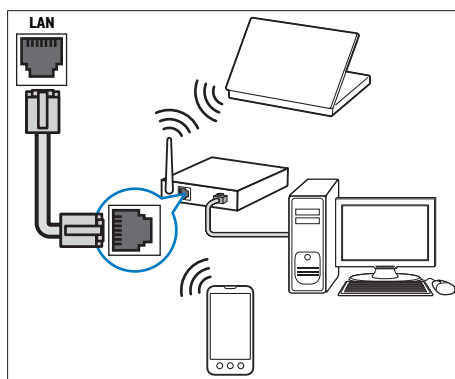

- 1 Conecte o SoundBar a um roteador de rede usando uma conexão com fio.
- 2 Ligue a TV e alterne para a fonte correta do SoundBar.

- 3 Pressione **⬆** (Início).
- 4 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 5 Selecione **[Rede]** > **[Ethernet]** e pressione **OK**.
- 6 Siga as instruções na TV para concluir a instalação.
↳ O SoundBar será conectado à Internet.
- 7 Se a conexão falhar, uma mensagem de erro será exibida na sua TV. Pressione **OK** para retornar ao menu anterior e tente realizar o procedimento novamente.

Conexão wireless


Conecte o SoundBar ao roteador via conexão wireless.

Do que você precisa:

- Um roteador de rede (com DHCP ativado). Para o melhor desempenho, cobertura e compatibilidade wireless, use um roteador 802.11n.
- Computador e dispositivos móveis com software servidor de mídia instalado.
- Para a atualização do software, verifique se o roteador de rede tem acesso à Internet e não está restrito por firewalls ou outros sistemas de segurança.

Configurar a rede wireless

O SoundBar possui Wi-Fi integrado para facilitar o acesso à rede wireless. Conecte o SoundBar ao roteador conforme mostrado abaixo e, em seguida, ligue os dispositivos.

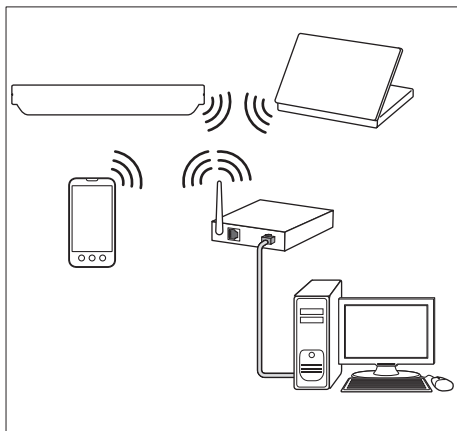

- 1 Conecte o SoundBar a um roteador de rede usando uma conexão wireless.
- 2 Ligue a TV e alterne para a fonte correta do SoundBar.

- 3 Pressione **⬆** (Início).
- 4 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 5 Selecione **[Rede]** > **[Wireless]** e pressione **OK**.
- 6 Siga as instruções na TV para concluir a instalação.
↳ O SoundBar será conectado à Internet.
- 7 Se a conexão falhar, uma mensagem de erro será exibida na sua TV. Pressione **OK** para retornar ao menu anterior e tente realizar o procedimento novamente.

Verificar configurações de rede

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Rede]** > **[Informações da rede]** e pressione **OK**.
↳ As configurações atuais da rede são exibidas.

Nomear o SoundBar

Nomeie o SoundBar para identificá-lo facilmente em uma rede.

- 1 Ligue a TV e alterne para a fonte correta do SoundBar.
- 2 Pressione **⬆** (Início).
- 3 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione **[Sistema]** > **[Nome do disp.]** e pressione **OK**.
↳ Um teclado virtual será exibido na TV.
- 5 Pressione **Botões de navegação** e **OK** para inserir o nome.
- 6 Selecione **[OK]** no teclado virtual para sair.

6 Usar o Soundbar

Esta seção ajuda a usar o SoundBar para reproduzir mídias de diferentes fontes.

Antes de começar

- Verifique as conexões necessárias conforme descrito no manual do usuário.
- Faça a configuração inicial. A configuração inicial é exibida quando você liga o SoundBar pela primeira vez. Se você não concluir a configuração, haverá uma solicitação sempre que ligar o SoundBar.
- Altere a TV para a fonte correta do SoundBar.

Ajustar o volume

O SoundBar possui um controle de volume gradual. Quando você altera ou silencia o volume do SoundBar, uma ou mais **Indicador de volume** acendem para indicar o nível de volume.

- Para aumentar/diminuir o volume, pressione **+/- (Volume)**.
- Para silenciar o som, pressione **MUTE**.
- Para restaurar o som, pressione **MUTE** novamente ou pressione **+/- (Volume)**.

Escolher o som

Esta seção ajuda você a escolher o som ideal para um vídeo ou uma música.

Modo de som

Selecione diferentes modos de som predefinidos de acordo com o vídeo ou a música.

- 1 Pressione várias vezes **SOUND SETTINGS** para selecionar um ajuste de som:
 - **[Aut.]**: automaticamente seleciona **[Movie]** ou **[Music]** com base no fluxo de som.
 - **[Movie]**: proporciona uma experiência de áudio com qualidade de cinema, aprimorada especialmente para filmes.
 - **[Music]**: recria o ambiente de gravação original da música: em um estúdio ou ao vivo.

- **[Original]**: produz o som original de filmes e músicas, sem a adição de efeitos sonoros.
- **[News]**: permite que você ouça cada palavra com discursos aperfeiçoados e vozes claras.
- **[Gaming]**: proporciona sons emocionantes, ideais para jogos de ação em videogames e festas animadas.

- 2 Pressione **OK** para confirmar.

Volume automático

Ativa o volume automático para manter o volume ativo ao alternar para uma fonte diferente.

- 1 Pressione **⬆ (Início)**.
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Pressione **Botões de navegação** (para cima/ para baixo) para selecionar **[Áudio] > [Auto Volume] > [Lig.]**.
- 4 Pressione **OK** para confirmar.

Modo de som surround

Viva uma experiência de áudio envolvente com os modos de som surround.

- 1 Pressione **SURROUND** várias vezes para selecionar um modo surround.
 - **[Virtual Surround]**: Cria um som extraordinário com 5.1 canais. O indicador do modo de som na unidade principal acenderá.
 - **[ESTÉREO]**: Som estéreo de dois canais. Ideal para ouvir música.

Equalizador

Altera as configurações de alta frequência (agudos) e baixa frequência (graves) do SoundBar. Pressione **TREBLE +/-** ou **BASS +/-** para alterar a frequência.

O indicador **DTS** pisca quando **TREBLE +/-** ou **BASS +/-** é pressionado.

Sincronizar imagem e som

Se o áudio e o vídeo não estiverem sincronizados, atrase o áudio para que ele corresponda ao vídeo.

- 1 Pressione **⬆ (Início)**.
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.

- 3 Pressione **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para selecionar **[Áudio]** > **[Sincronização labial]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione uma das seguintes opções e pressione **OK**:
 - **[Aut.]**: em uma conexão HDMI, ajusta automaticamente o atraso de áudio.
 - **[Manual]**: pressione **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para ajustar manualmente o atraso de áudio.
 - **[Desl.]**: desativa automaticamente o ajuste de áudio.
- 5 Pressione **OK** para confirmar.

Dispositivos USB de armazenamento

Curta imagens, áudio e vídeos de um dispositivo USB de armazenamento.

Do que você precisa:

- Um dispositivo USB de armazenamento formatado com o sistema de arquivos FAT ou NTFS e em conformidade com a Classe de Armazenamento em Massa.
- Um cabo de extensão USB, se o dispositivo USB de armazenamento não encaixar no conector.

Nota

- Você pode usar câmeras digitais conectadas por USB, caso possam reproduzir os arquivos sem usar um programa especial de computador.
- Para reproduzir arquivos DivX protegidos por DRM em um dispositivo USB de armazenamento, conecte o SoundBar a uma TV usando um cabo HDMI.

Reproduzir arquivos

- 1 Conecte o dispositivo USB de armazenamento ao SoundBar.
- 2 Pressione **USB**.
→ Um navegador de conteúdo é exibido.
- 3 Selecione um arquivo e pressione **OK**.
- 4 Pressione os botões de reprodução para controlar a reprodução (consulte 'Botões de reprodução' na página 14).

Botões de reprodução

Botão	Ação
Botões de navegação	Navega pelos menus.
OK	Confirma uma entrada ou seleção.
 (Reproduzir)	Inicia ou retoma a reprodução.
	Pausa a reprodução.
	Interrompe a reprodução.
 	Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
 	Pesquisa para frente ou para trás.
Botões de navegação (para cima/baixo)	Gira a imagem no sentido anti-horário ou horário.
SUBTITLE	Seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
 OPTIONS	Acessa mais opções de reprodução enquanto reproduz um arquivo de mídia.

Para formatos de vídeo como DivX e WMV:

- Para interromper a reprodução, pressione .
- Para retomar o vídeo do ponto no qual foi interrompido, pressione  **(Reproduzir)**.
- Para reproduzir o vídeo desde o início, pressione **OK**.

DivX

Reproduz vídeos DivX de um dispositivo USB de armazenamento.

Nota

- Para reproduzir arquivos DivX protegidos por DRM em um dispositivo USB de armazenamento, conecte o SoundBar a uma TV usando um cabo HDMI.

Código VOD para DivX

Antes de adquirir e reproduzir vídeos DivX, registre o Soundbar em www.divx.com usando o código DivX VOD.

- 1 Pressione  **(Início)**.
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.

- 3 Selecione **[MISC] > [Código DivX(R) VOD]** e pressione **OK**.
 ↳ O código de registro DivX VOD do SoundBar será exibido.

Legendas

Se o vídeo tiver legendas em vários idiomas, selecione um idioma de legenda.

- 1 Durante a reprodução de um vídeo, pressione **SUBTITLE** para selecionar um idioma.



Nota

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome do arquivo de vídeo. Por exemplo, se o arquivo de vídeo tiver o nome "movie.avi", salve o arquivo de legenda como "movie.srt" ou "movie.sub".
- Você pode reproduzir arquivos de legenda nos seguintes formatos: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi e .sami. Esses arquivos não aparecem no menu de navegação de arquivos.

Opções de áudio, vídeo e imagem

Use recursos avançados durante a reprodução de áudio, vídeo ou arquivos de mídia em um dispositivo USB de armazenamento ou servidor de mídia da rede (via SimplyShare).

Opções de áudio

Durante a reprodução de áudio, repita uma pasta ou faixa de áudio.

- 1 Pressione **≡ OPTIONS** várias vezes para percorrer as seguintes funções:
- **[Repetir um]**: Repete a faixa ou o arquivo atual.
 - **[Repetir tudo]**: Repete uma pasta selecionada.
 - **[Looping aleatório]**: Reproduz faixas de áudio em ordem aleatória.
 - **[Rep. desl.]**: Desativa o modo de repetição.

Opções de vídeo

Durante a reprodução de um vídeo, selecione opções como legendas, idioma de áudio e ajustes de vídeo. Dependendo da fonte de vídeo, algumas opções não estão disponíveis.

- 1 Pressione **≡ OPTIONS**.
 ↳ O menu de opções de vídeo é exibido.
- 2 Pressione os **Botões de navegação** e **OK** para selecionar e alterar:
- **[Áudio]**: Seleciona um idioma de áudio para o vídeo.
 - **[Legenda]**: Seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
 - **[IR P/]**: Pula para uma parte específica do vídeo se você digitar a hora de exibição da cena desejada.
 - **[Repet. título]**: Repete um título.
 - **[Repetir tudo]**: Repete todas as faixas.
 - **[Rep. desl.]**: Desativa o modo de repetição.
 - **[Config. de vídeo]**: Ajusta a saída de vídeo.

Opções de imagem

Ao visualizar uma imagem, adicione animações a uma apresentação de slides ou altere as configurações da imagem.

- 1 Pressione **≡ OPTIONS**.
 ↳ O menu de opções de imagem é exibido.
- 2 Pressione os **Botões de navegação** e **OK** para selecionar e alterar as seguintes configurações:
- **[Config. de vídeo]**: Ajusta a saída de vídeo.
 - **[Música de fundo]**: Seleciona a faixa da música.
 - **[Tempo do slide]**: Seleciona a velocidade de exibição de cada imagem em uma apresentação de slides.
 - **[Transição do slide]**: Seleciona o tipo de transição da apresentação de slides.
 - **[Looping aleatório]**: Reproduz imagens em ordem aleatória.
 - **[Repetir tudo]**: Repete uma pasta selecionada.
 - **[Rep. desl.]**: Desativa o modo de repetição.

Apresentações de slides

Durante a reprodução de áudio, acesse os recursos de entretenimento, como a apresentação de slides com imagens e músicas.

Imagens em apresentação de slides

Visualize uma apresentação de slides de suas imagens armazenadas no dispositivo USB de armazenamento ou servidor de mídia da rede.

- 1 Selecione uma imagem do dispositivo USB de armazenamento ou servidor de mídia da rede e pressione ► (**Reproduzir**).
- 2 Pressione ≡ **OPTIONS**.
- 3 Pressione **Botões de navegação** e **OK** para selecionar as seguintes configurações:
 - **[Transição do slide]**: Seleciona o tipo de transição da apresentação de slides.
 - **[Tempo do slide]**: Seleciona a velocidade de exibição de cada imagem em uma apresentação de slides.
- 4 Pressione ■ para interromper a apresentação de slides.

Apresentações de slides com música

Crie uma apresentação de slides com música para reproduzir música e imagens ao mesmo tempo.

- 1 Selecione uma faixa e pressione **OK**.
- 2 Pressione ↶ **BACK** e acesse a pasta de imagens.
- 3 Selecione uma imagem e pressione ► (**Reproduzir**) para iniciar a apresentação de slides.
- 4 Pressione ■ para interromper a apresentação de slides e o áudio.

Usar o smartphone

Use o iPhone ou o smartphone Android como um controle remoto virtual ou para navegar pelo conteúdo de um dispositivo USB de armazenamento no SoundBar.

Do que você precisa:

- Um iPhone (iOS 3.1.3 ou superior) ou um smartphone Android (Android 2.1 ou superior).
- Uma rede doméstica com ou sem fio.

Antes de começar

- Conecte o SoundBar à rede doméstica (consulte 'Computadores e a Internet' na página 11).
- Nomeie o Soundbar (consulte 'Nomear o SoundBar' na página 12).

- Conecte o smartphone à mesma rede doméstica. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário do smartphone.

Baixar o aplicativo MyRemote

Baixe o aplicativo da Philips **MyRemote** (MyRemote) no seu smartphone. Esse aplicativo é gratuito.



Nota

- O Philips **MyRemote** somente está disponível para iPhones e smartphones Android.

- 1 Toque no ícone **App Store** (App Store) no iPhone ou **Market** (Market) no smartphone Android.
- 2 Procure o aplicativo "Philips **MyRemote**".
- 3 Para fazer download do aplicativo, siga as instruções no smartphone.
 - ↳ O ícone **MyRemote** (MyRemote) é adicionado à tela inicial do smartphone.

Acessar o aplicativo MyRemote

Acesse o aplicativo **MyRemote** no smartphone e identifique o SoundBar na rede doméstica.

- 1 Toque em **MyRemote** (MyRemote) no smartphone.
 - ↳ O SoundBar e os outros aparelhos na rede serão exibidos no smartphone. Uma barra de navegação com as guias **Devices**, **Remote** e **Source** também é exibida.
- 2 Se não for possível localizar o SoundBar, verifique a conexão de rede. Em seguida, toque na guia **Devices** (Aparelhos) no smartphone para procurar novamente.
- 3 Toque no ícone do SoundBar no smartphone.
 - ↳ O controle remoto virtual é exibido no smartphone.
- 4 Para sair do aplicativo, pressione o botão **Home** no smartphone.

Usar o smartphone como um controle remoto

O controle remoto virtual é exibido em várias telas do smartphone. Para acessar os botões, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita na tela do smartphone.

Somente os botões do controle necessários para o modo de reprodução estarão ativados no smartphone. Por exemplo, ao reproduzir imagens, somente os botões do controle remoto usados para controlar as imagens estarão ativados. No entanto, ao reproduzir um vídeo, botões adicionais, como **SUBTITLE** estarão ativados no smartphone.

- 1 Inicie o aplicativo no smartphone.
 - ↳ Dependendo do modo de reprodução, os botões necessários do controle remoto estarão ativados.
- 2 Se os botões do controle remoto não forem exibidos, toque na guia **Remote** (Remoto) no smartphone.
- 3 Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita na tela e acesse mais botões.



Nota

- Algumas funções de controle não estão disponíveis no smartphone.

Pesquisar um dispositivo USB de armazenamento

Navegue pelo conteúdo de um dispositivo de armazenamento USB no smartphone e reproduza arquivos de áudio, vídeo ou multimídia.

- 1 Inicie o aplicativo de controle remoto no smartphone.
- 2 Conecte um dispositivo USB de armazenamento ao SoundBar.
- 3 No smartphone, toque na guia **Source** (Fonte) e, em seguida, selecione **USB** (USB).
 - ↳ As pastas do dispositivo USB de armazenamento serão exibidas.
- 4 Selecione uma pasta para navegar e selecione um arquivo para reproduzir.
 - ↳ Os botões do controle remoto necessários estarão ativados no smartphone.
- 5 Para acessar o controle remoto enquanto você navega pelo conteúdo, toque na guia **Remote** (Remoto) do smartphone.

Compartilhar mídias via SimplyShare

Ao conectar o SoundBar à rede doméstica, você pode reproduzir músicas, fotos e vídeos armazenados em um computador ou outro servidor de mídia da rede via SimplyShare.

Com o SimplyShare, você pode:

- selecionar e reproduzir mídias armazenadas em um computador diretamente no SoundBar
- selecionar mídias armazenadas em um dispositivo móvel e reproduzi-las diretamente no SoundBar
- usar seu dispositivo móvel como controle para selecionar o conteúdo de um servidor de mídia e reproduzi-lo diretamente no SoundBar.

O servidor de mídia pode ser configurado em qualquer dispositivo compatível com DLNA, como um computador, smartphone ou tablet.



Nota

- Você não pode compartilhar conteúdos protegidos contra cópia via SimplyShare.

Do que você precisa:

- Uma rede doméstica com fio ou wireless conectada a um roteador uPnP (Universal Plug and Play). Para o melhor desempenho, cobertura e compatibilidade wireless, use um roteador 802.11n.
- Um cabo LAN para conectar o SoundBar à sua rede doméstica.
- Um software servidor de mídia, como:
 - PC com Windows Media Player 11 ou posterior;
 - Mac com o Twonky Media Server;
 - Dispositivos móveis com aplicativos de compartilhamento de mídia.



Nota

- Há diversos servidores de mídia disponíveis para computadores e dispositivos móveis. Esses servidores de mídia suportam diversos dispositivos, tipos de mídia e sistemas operacionais. Selecione um servidor de mídia de acordo com o dispositivo, sistema operacional e suas necessidades.

Antes de começar

- Conecte o SoundBar à rede doméstica. Para obter o melhor desempenho, conecte o Soundbar usando uma rede com fio (consulte 'Computadores e a Internet' na página 11).
- Conecte o computador e outros dispositivos móveis compatíveis com DLNA à mesma rede doméstica. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário do dispositivo.
- Verifique se o firewall do PC permite executar o software servidor de mídia.
- Verifique se os dispositivos suportam os recursos DLNA ou compartilhamento de mídia (iOS).
- Ligue os dispositivos e o roteador.

Pesquisar PC usando o SoundBar

No menu inicial do SoundBar, acesse os arquivos de mídia no computador e compartilhe-os via SimplyShare.

Para ativar o compartilhamento de mídia, configure o software servidor de mídia.

Configurar software servidor de mídia

Abaixo, veja alguns exemplos de servidores de mídia. Para usar outros servidores de mídia, consulte o site do servidor de mídia.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Inicie o Windows Media Player no PC.
- 2 Clique na guia **Biblioteca** e selecione **Compartilhamento de Mídia**.
- 3 Na primeira vez que você selecionar **Compartilhamento de Mídia** no PC, uma tela pop-up será exibida. Marque a **caixa Compartilhar minha mídia** e clique em **OK**.
↳ A tela **Media Sharing** (Compartilhamento de mídia) é exibida.
- 4 Na tela **Compartilhamento de Mídia**, verifique se é exibido um dispositivo marcado como **Dispositivo Desconhecido**.
↳ Caso não seja exibido um dispositivo desconhecido após aproximadamente 1 minuto, verifique se o firewall do PC não está bloqueando a conexão.
- 5 Selecione o dispositivo desconhecido e clique em **Permitir**.
↳ Uma marca verde aparecerá ao lado do dispositivo.
- 6 Por padrão, o Windows Media Player compartilha estas pastas: **Minhas Músicas**,

Minhas Imagens e Meus Vídeos. Se os arquivos estiverem em outras pastas, selecione **Biblioteca > Adicionar à Biblioteca**.

↳ A tela **Add to Library** (Adicionar à biblioteca) é exibida.

- Se necessário, selecione **Opções avançadas** para exibir uma lista de pastas monitoradas.

7 Selecione **Minhas pastas e as de outros que posso acessar** e clique em **Adicionar**.

8 Siga as instruções na tela para adicionar as pastas que contêm os arquivos de mídia.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Inicie o Windows Media Player no PC.
- 2 No Windows Media Player, clique na guia **Transmitir** e selecione **Ativar streaming de mídia**.
↳ A tela **Media streaming options** (Opções de streaming de mídia) é exibida.
- 3 Clique em **Ativar streaming de mídia**.
↳ Você retornará à tela do Windows Media Player.
- 4 Clique na guia **Transmitir** e selecione **Mais opções de streaming**.
↳ A tela **Media streaming options** (Opções de streaming de mídia) é exibida.
- 5 Certifique-se de que você vê um programa de mídia na tela **Rede Local**.
↳ Caso não veja um programa de mídia, verifique se o firewall do PC não está bloqueando a conexão.
- 6 Selecione o programa de mídia e clique em **Permitido**.
↳ Uma seta verde é exibida ao lado do programa de mídia.
- 7 Por padrão, o Windows Media Player compartilha estas pastas: **Minhas Músicas**, **Minhas Imagens** e **Meus Vídeos**. Se os arquivos estiverem em outras pastas, clique na guia **Organizar** e selecione **Gerenciar bibliotecas > Música**.
↳ A tela **Music Library Locations** (Locais das bibliotecas de música) é exibida.
- 8 Siga as instruções na tela para adicionar as pastas que contêm os arquivos de mídia.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Visite www.twonkymedia.com para adquirir o software ou baixe uma versão experimental de 30 dias para o seu Macintosh.
- 2 Inicie o Twonky Media no Macintosh.
- 3 Na tela do Twonky Media Server, selecione **Configuração Básica e Primeiras Etapas**.
↳ A tela **First steps** (Primeiras etapas) é exibida.

- 4 Digite um nome para o servidor de mídia e clique em **Salvar alterações**.
- 5 Na tela do Twonky Media, selecione **Configuração Básica e Compartilhamento**.
↳ A tela **Sharing** (Compartilhamento) é exibida.
- 6 Navegue e selecione as pastas para compartilhar e, em seguida, selecione **Salvar Alterações**.
↳ O Macintosh fará automaticamente uma nova leitura nas pastas para que fiquem prontas para compartilhar arquivos.

Reproduzir arquivos do PC

Nota

- Antes de reproduzir o conteúdo multimídia do computador, verifique se o SoundBar está conectada à rede doméstica e se o software servidor de mídia está configurado corretamente.

- 1 Alterne a TV para a fonte HDMI correta do SoundBar.
- 2 Pressione  (**Início**).
↳ O menu inicial é exibido.
- 3 Selecione **[Rede]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione **[Pasta compartilhada]** para pesquisar um PC ou **[Arquivos mídia compart.]** para encontrar um servidor de mídia.
- 5 Selecione um arquivo e pressione **OK**.
- 6 Pressione os botões de reprodução para controlar a reprodução (consulte 'Botões de reprodução' na página 14).

Pesquisar um servidor de mídia usando o dispositivo móvel

No dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet, acesse arquivos ou servidores de mídia na rede e compartilhe-os via SimplyShare.

Nota

- Nem todos os dispositivos compartilham mídias via SimplyShare. Para obter informações sobre seu dispositivo móvel, consulte o manual do usuário do dispositivo móvel.

Baixe um aplicativo de compartilhamento de mídia diretamente em seu dispositivo móvel.

- Em tablets e smartphones Android, procure o aplicativo servidor de mídia DLNA no Android Market (Android).
- Em iPhones, iPods e iPads, procure o aplicativo servidor de mídia na App Store (Apple).

Siga as instruções na tela para configurar o software servidor de mídia em seu dispositivo móvel. Verifique se você selecionou as configurações corretas para usar o dispositivo móvel como servidor de mídia e controlador. Para obter informações detalhadas, consulte o manual do usuário do aplicativo móvel.

Controlar e reproduzir arquivos armazenados em qualquer dispositivo

Nota

- As etapas variam dependendo do dispositivo. Para obter informações sobre o dispositivo móvel, entre em contato com a assistência técnica do seu dispositivo.

- 1 Verifique se o aplicativo servidor de mídia está configurado no dispositivo.
- 2 Inicie o aplicativo de compartilhamento de mídia em seu dispositivo.
↳ O SoundBar, o dispositivo móvel e os demais dispositivos na rede doméstica serão detectados e exibidos automaticamente na tela.
- 3 Selecione o dispositivo em que os arquivos de mídia estão armazenados. Por exemplo, para reproduzir um arquivo do dispositivo móvel, selecione o dispositivo móvel. Para reproduzir um arquivo do computador, selecione seu computador.
↳ As pastas no dispositivo selecionado são exibidas. Dependendo do servidor de mídia, os nomes das pastas podem variar.
↳ Se você não vir as pastas, verifique se ativou o compartilhamento de mídia no dispositivo selecionado de modo que o conteúdo esteja disponível para compartilhamento.
- 4 Selecione um arquivo de mídia para reproduzir.
- 5 No menu inicial do dispositivo móvel, selecione SoundBar para transmitir a mídia diretamente para o SoundBar.

- 6 Toque nos botões de reprodução do dispositivo móvel para controlar a reprodução.
- ↳ O arquivo de mídia será compartilhado na rede doméstica.
 - ↳ Talvez arquivos de mídia não sejam reproduzidos devido a problemas de compatibilidade.

EasyLink

O SoundBar suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI-CEC (Consumer Electronics Control, Controle de eletrônicos de consumo). Dispositivos compatíveis com EasyLink, conectados via HDMI, podem ser controlados por um único controle remoto.

A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI-CEC.

Do que você precisa:

- Dispositivos compatíveis com HDMI-CEC.
- Uma conexão HDMI entre os dispositivos conectados.

Ligar

- 1 Ative as operações HDMI-CEC na TV e nos outros dispositivos conectados. Para obter detalhes, consulte o manual da TV ou dos outros dispositivos.
- 2 Pressione **⬆** (Início).
- 3 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione **[EasyLink] > [EasyLink]** e pressione **OK**.
- 5 Selecione **[Lig.]** e pressione **OK**.

Controlar dispositivos

Controle o SoundBar e os outros dispositivos compatíveis com HDMI-CEC conectados a um único controle remoto.

Reprodução com um toque

Se você ativar a reprodução com um toque, a TV alternará automaticamente para o canal correto quando você reproduzir um vídeo no SoundBar.

Modo de espera com um toque

Ao manter pressionado **⏻** (Em espera) no controle remoto, o SoundBar e todos os dispositivos HDMI-CEC conectados (que suportam o modo de espera com um toque) alternarão para o modo de espera.

Se o modo de espera com um toque estiver ativado no SoundBar, você poderá alternar para o modo de espera com o controle remoto da TV ou outros dispositivos HDMI-CEC.

Modo ligar/desligar automaticamente

Se o desligamento automático da TV estiver habilitado no SoundBar, você poderá ativar o SoundBar mantendo pressionado **⏻** (Em espera) no controle remoto da TV.

Controle de áudio do aparelho

Ao reproduzir um dispositivo com saída de áudio roteada para o SoundBar, ative o controle de áudio do sistema e selecione a fonte de áudio usando o dispositivo conectado.

Para usar o áudio com um único toque, ative o controle de áudio do sistema e selecione a fonte de áudio usando o dispositivo conectado.

Reproduzir o áudio no SoundBar

Reproduza o áudio de um dispositivo conectado diretamente no SoundBar:

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[EasyLink] > [System Audio Control] > [Lig.]** e pressione **OK**.
- 4 Pressione o botão **AUDIO SOURCE** no controle remoto para selecionar a saída de áudio do dispositivo conectado.
 - **AUX**: Alterna a fonte de áudio para a conexão AUX.
 - **COAXIAL**: Alterna a fonte de áudio para a conexão coaxial.
 - **OPTICAL**: Alterna a fonte de áudio para a conexão óptica. Pressione duas vezes para alternar para a fonte HDMI ARC quando o SoundBar estiver conectado à TV via HDMI ARC.
- 5 Pressione **OK** para confirmar.



Nota

- Para reproduzir o áudio da TV diretamente no SoundBar via conexão HDMI ARC, selecione a saída de vídeo correta na TV e desative os alto-falantes da TV (consulte 'Conectar à TV' na página 9).
- Para obter detalhes, consulte o manual do usuário da TV.

7 Alterar configurações

Esta seção ajuda a alterar as configurações do SoundBar.



Cuidado

- A maioria dos ajustes já está configurada com os valores mais adequados para o SoundBar. A menos que você tenha algum motivo para alterar as configurações, o melhor a fazer é deixar os valores padrão.

Imagem

Altere as configurações de imagem conforme suas preferências.



Nota

- A configuração mais adequada é automaticamente selecionada para a TV. Caso você altere a configuração, verifique se ela é suportada pela TV.

Configurações de imagem e formato

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Vídeo] > [Prop. imagem]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione uma das seguintes configurações e pressione **OK**:
 - **[16:9]**: exibe a imagem na proporção 16:9 quando a fonte é 16:9.
 - **[Pan Scan 4:3]**: ajusta a fonte 16:9 para exibir a imagem na proporção 4:3.
 - **[Letter Box 4:3]**: ajusta a fonte 16:9 para exibir a imagem na proporção 4:3 com barras pretas superiores e inferiores.
 - **[16:10]**: exibe a imagem na proporção 16:10 quando a fonte é 16:10.

Cor da imagem

O Deep Color recria o mundo natural na tela da TV e exibe imagens nítidas com mais de um bilhão de cores.

Se sua TV suportar o Deep Color e estiver conectada ao SoundBar por um cabo HDMI, você poderá alterar o Deep Color:

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Vídeo] > [Deep Color]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione uma das seguintes opções e pressione **OK**:
 - **[Aut.]**: seleciona automaticamente o HDMI Deep Color.
 - **[10 bits]**: exibe cores em 10 bits.
 - **[12 bits]**: exibe cores em 12 bits.
 - **[Desl.]**: exibe cores em 24 bits padrão.

Resolução de imagem

Defina a resolução de imagem do vídeo.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Vídeo] > [Sist. da TV]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione uma resolução de imagem e pressione **OK**.

Ampliar vídeo

Amplie imagens ou vídeos.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Vídeo] > [Ampliar vídeo] > [Lig.]** e pressione **OK**.

Saída de 24 Hz em 1080p

Ative a saída HDMI de 24 Hz em 1080p na TV.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Vídeo] > [1080P 24 Hz] > [Lig.]** e pressione **OK**.

Ajuste de vídeo

Ajusta a saída de vídeo.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Vídeo] > [Config. de vídeo]** e pressione **OK**.
- 4 Ajuste as configurações.
- 5 Pressione **OK** para confirmar.

Som

Altere as configurações de som conforme suas preferências.

Áudio HDMI

Para ativar uma saída de áudio HDMI da TV, conecte o SoundBar à TV usando um cabo HDMI.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Áudio] > [Saída HDMI]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione as seguintes opções e pressione **OK**:
 - **[PCM]**: alterna a saída de áudio para estéreo.
 - **[RAW]**: saída de áudio Dolby ou DTS original.

Modo noturno

Para curtir um som calmo, diminua o volume de sons altos durante a reprodução de discos. O modo noturno está disponível apenas para áudio codificado com Dolby.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Áudio] > [Modo noturno] > [Lig.]** e pressione **OK**.

Idioma

Selecione um idioma para o menu inicial e as legendas.

Menu inicial

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Sistema]** > **[Idioma do menu]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione um idioma de menu e pressione **OK**.

Legenda de vídeo

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Sistema]** > **[Legenda]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione um idioma de legenda para o vídeo e pressione **OK**.

Verificar o dispositivo USB de armazenamento

Verifique o dispositivo USB de armazenamento conectado ao SoundBar para pesquisar arquivos de mídia.

Verificação automática

Verifique automaticamente o dispositivo USB de armazenamento conectado ao SoundBar.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Sistema]** > **[Pesquisa aut.]** > **[Pesq. aut. lig.]** e pressione **OK**.

Verificação

Verifique o dispositivo USB de armazenamento conectado ao SoundBar ou cancele a verificação.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Sistema]** > **[Pesq. armaz.]** > **[Repesq. armaz.]**/ **[Interromper pesq. armaz.]** e pressione **OK**.

Controle DMR DLNA

Restrinja o acesso a conteúdos DMR DLNA.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Sistema]** > **[DLNA DMR]** > **[Lig.]** e pressione **OK**.

Economia de energia

Economize energia alterando as seguintes configurações.

Modo de espera automático

Ao reproduzir arquivos de um dispositivo USB de armazenamento ou servidor de mídia da rede, alterne automaticamente o SoundBar para o modo de espera se:

- ele estiver no modo de pausa ou de parada e
- nenhum botão for pressionado em até 15 minutos.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Sistema]** > **[Auto Standby]** > **[Lig.]** e pressione **OK**.

Timer de desligamento automático

Ajusta os timers para alternar o SoundBar para o modo de espera após um determinado tempo.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Sistema]** > **[Sleep Timer]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione a duração do timer de desligamento automático.
 - ↳ O timer de desligamento automático vai até 60 minutos. Se o timer de desligamento automático estiver definido como **[Desl.]**, ele desativa.
- 5 Pressione **OK** para ativar:
 - ↳ O SoundBar entra no modo de espera após o tempo determinado.

Protetor de tela

Altera automaticamente o SoundBar para o modo de proteção de tela se:

- ele estiver no modo de pausa ou de parada e
- nenhum botão for pressionado após o tempo determinado.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Sistema]** > **[Prot. tela]** e pressione **OK**.
- 4 Especifique o período de tempo selecionando uma das opções a seguir e pressione **OK**.
 - **[Desl.]**: desativa o protetor de tela.
 - **[2 minutos]**: alterna para o modo de proteção de tela após dois minutos.
 - **[5 minutos]**: alterna para o modo de proteção de tela após cinco minutos.
 - **[10 minutos]**: alterna para o modo de proteção de tela após dez minutos.

Continuar reprodução

Retoma a reprodução de onde você parou.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Sistema]** > **[Retomar reprodu.]** > **[Lig.]** e pressione **OK**.

Aplicar configurações de fábrica

Restaura as configurações de fábrica do SoundBar.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Sistema]** > **[Padrão de fábrica]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione **[Sim]** e pressione **OK**.

8 Atualizar o software

Para continuar obtendo os melhores recursos e suporte para o SoundBar, atualize o software regularmente. Compare a versão do software atual com a versão mais recente em www.philips.com/support.

Verificar a versão do software

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[MISC]** > **[Inf. da versão]** e pressione **OK**.
 - ↳ A versão do software atual será exibida.

Atualizar o software pela Internet

- 1 Conecte o SoundBar à rede. Use uma
 - conexão de rede com fio (consulte 'Conexão com fio' na página 11) ou
 - uma conexão de rede wireless (consulte 'Conexão wireless' na página 12).
- 2 Pressione **⬆** (Início).
- 3 Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione **[MISC]** > **[Atualização online]**.
 - ↳ Se for uma mídia de atualização for detectada, você será solicitado a iniciar ou cancelar a atualização.
- 5 Siga as instruções exibidas na TV para confirmar a atualização.
 - ↳ Quando a atualização do software for concluída, o SoundBar será reiniciado automaticamente. Se isso não acontecer, desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos e reconecte-o.

Nota

- Caso não seja possível conectar o SoundBar ao servidor Philips, pressione **⬆** (Início), e selecione **[Conf.]** > **[Rede]** > **[Ethernet]/ [Wireless]** para configurar a rede.

Atualizar o software via USB

Do que você precisa:

- Uma unidade flash USB com, no mínimo, 75 MB de memória. A unidade flash USB tem de ser formatada como FAT ou NTFS. Não use uma unidade de disco rígido USB.
- Um computador com acesso à Internet.
- Um utilitário de compactação que suporte o formato de arquivo ZIP (por exemplo, WinZip® for Microsoft® Windows® ou Stuffit® for Macintosh®).

Etapa 1: Baixar o software mais recente

- 1 Conecte uma unidade flash USB ao seu computador.
- 2 No seu navegador da Web, vá até o endereço www.philips.com/support.
- 3 No site de Suporte da Philips, encontre seu produto e localize o **Software e drivers**.
↳ A atualização do software está disponível em um arquivo zip.
- 4 Salve o arquivo zip no diretório raiz da unidade flash USB.
- 5 Use o utilitário de arquivamento para extrair o arquivo de atualização do software no diretório raiz da unidade flash USB.
↳ Os arquivos são extraídos no diretório da unidade flash USB.
- 6 Remova a unidade flash USB do computador.

Etapa 2: Atualizar o software

- 1 Conecte a unidade flash USB ao SoundBar.
- 2 Alterne a TV para a fonte correta do SoundBar.
- 3 Pressione **⬆ (Início)** e selecione **[Conf.]**.
- 4 Selecione **[MISC] > [Atualiz via USB]**.
- 5 Siga as instruções exibidas na tela da TV para confirmar a atualização.
↳ Quando a atualização do software for concluída, o SoundBar será reiniciado automaticamente. Se isso não acontecer, desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos e reconecte-o.

9 Especificações do produto



Nota

- Especificações e design sujeitos a alterações sem notificação prévia.

Formatos de mídia

- Arquivos de imagem, mídias MP3, mídias WMA, mídias DivX Plus HD, dispositivo USB de armazenamento

Formatos de arquivo

- Áudio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Vídeo:
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg, .mov, .m4v
 - .rmvb, .rm (disponível somente na Costa Pacífica da Ásia e China)
- Imagem: .bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formatos de áudio

O SoundBar suporta os seguintes arquivos de áudio.



Nota

- Enquanto a atualização do software estiver em andamento, não desconecte o cabo de alimentação nem retire a unidade flash USB.

Extensão	Contêiner	Codec de áudio	Taxa de bits
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Formatos de vídeo

Se você tiver uma TV de alta definição, poderá reproduzir no SoundBar arquivos de vídeo com:

- Resolução: 1920 x 1080 pixels em
- Taxa de quadros: 6 a 30 quadros por segundo.

arquivos .avi em contêiner AVI

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps máx.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx.
	H.264/ AVC HP a 4.1/ 4.0; MP a 3.2/ 3.1/ 3.0	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

arquivos .divx em contêiner AVI

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps máx.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx.

Arquivos .mp4 ou .m4v em contêiner MP4

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx.
	H.264/ AVC HP a 4.1/4.0; MP a 3.2/ 3.1/ 3.0	20 Mbps (pico de 40 Mbps)

Arquivos .mkv em contêiner MKV

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx.
	H.264/AVC HP a 4.1/4.0; MP a 3.2/ 3.1/ 3.0	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

arquivos .asf e .wmv em contêiner ASF

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx.
	H.264/AVC HP a 4.1/ 4.0; MP a 3.2/ 3.1/ 3.0	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Arquivos .mpg e .mpeg em contêiner PS

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico de 40 Mbps)

arquivos .rm e .rmvb em contêiner RM (Disponível somente na Costa Pacífica da Ásia e China)

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
AAC, COOK	RV30, RV40	20 Mbps (pico de 40 Mbps)

Amplificador

- Potência total de saída: 120W RMS (10% DHT)
- Resposta em frequência: 20 Hz a 20 kHz / ± 3 dB
- Relação sinal/ruído: > 65 dB (CCIR) / (A ponderado)
- Sensibilidade de entrada:
 - AUX: 800 mV

Vídeo

- Saída HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Áudio

- Entrada de áudio digital S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Óptica: TOSLINK
- Frequência de amostragem:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: MSC (classe de armazenamento em massa USB)
- Sistema de arquivos: FAT16, FAT32, NTFS
- Tamanho máximo de memória suportado: < 2 TB

Unidade principal

- Fonte de alimentação: 110 - 240V, 50/60HZ
- Consumo de energia: 25 W
- Consumo de energia no modo de espera: $\leq 0,5$ W
- Impedância do alto-falante: 8Ohm
- Drivers do alto-falante: 2 woofers de 64mm (2,5") + 1 tweeter de 25,4mm (1")
- Resposta em frequência: 150Hz – 20kHz
- Dimensões (L x A x P): 840 x 48 x 110mm
- Peso: 2,2kg

Subwoofer

- Potência de saída: 72W RMS (10% DHT)
- Fonte de alimentação: 110 - 240V, 50/60HZ
- Consumo de energia: 30W
- Consumo de energia no modo de espera: 0,5W
- Impedância: 4 ohm
- Drivers do alto-falante: woofer de 130mm (5,25")
- Resposta de frequência: 20 Hz - 150 Hz
- Dimensões (L x A x PD) : 226 x 253 x 280mm
- Peso: 4 kg

Pilhas do controle remoto

- 2 x AAA-R03-1,5V

10 Solução de problemas



Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria. Se você tiver problemas ao usar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Persistindo o problema, obtenha suporte no site www.philips.com/support.

Imagem

Nenhuma imagem é exibida.

- Verifique se a TV está ligada na fonte correta do SoundBar.

A TV conectada via HDMI não reproduz imagens.

- Verifique se você está usando um cabo HDMI de alta velocidade para conectar o SoundBar e a TV. Alguns cabos HDMI padrão não exibem as imagens ou o Deep Color corretamente.
- Verifique se o cabo de HDMI não está com defeito. Se estiver, substitua-o por um novo.

Som

Os alto-falantes do SoundBar não reproduzem som.

- Verifique se o som do SoundBar não foi desativado.
- Conecte o cabo de áudio do SoundBar à TV ou aos outros dispositivos. Se o SoundBar e a TV estiverem conectados via **HDMI ARC**, não será necessária uma conexão de áudio a parte.
- Configure o áudio do dispositivo conectado
- Restaure as configurações de fábrica do SoundBar. Reinicie o SoundBar.
- No SoundBar, pressione o botão da fonte correta para selecionar a saída de áudio adequada.

O subwoofer wireless não reproduz som.

- 1 Desligue e ligue novamente o SoundBar.
- 2 Alterne o SoundBar para a fonte AUX.
- 3 Mantenha pressionado **CONEXÃO** no subwoofer até que o indicador na parte posterior comece a piscar.
- 4 Mantenha pressionado **Botão de navegação** ► (direito) por, no mínimo, três segundos.
 - ↳ Concluída a conexão wireless, o indicador no subwoofer acenderá.
 - ↳ Caso haja falha durante o emparelhamento wireless, repita as etapas de 1 a 4 para conectar o subwoofer ao SoundBar.

Som ou eco distorcido.

- Ao reproduzir o áudio da TV usando o SoundBar, verifique se o som da TV não foi desativado.

O áudio e o vídeo não estão sincronizados.

- 1) Pressione **▲ (Início)**. 2) Selecione **[Conf.]** e pressione **OK**. 3) Selecione **[Áudio] > [Sincronização labial]** e pressione **OK**. Pressione **Botões de navegação (▲ / ▼)** para selecionar **[Aut.]** ou **[Manual]** e sincronize áudio and vídeo (consulte 'Sincronizar imagem e som' na página 13) (sincronizar áudio e vídeo).

Reproduzir

Não é possível reproduzir um arquivo DivX.

- Verifique se o arquivo DivX está codificado corretamente de acordo com o "SoundBar" e com o codificador DivX.
- Verifique se o arquivo DivX está completo.

As legendas DivX ou RMVB/RM não são exibidas corretamente.

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome do arquivo de filme (consulte 'Legendas' na página 15).

Não é possível ler o conteúdo de um dispositivo USB de armazenamento.

- Verifique se o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com o SoundBar.
- Verifique se o sistema de arquivos no dispositivo USB de armazenamento é suportado pelo SoundBar.

O recurso EasyLink não funciona.

- Verifique se o SoundBar está conectado a uma TV EasyLink da Philips e se a opção EasyLink está ativada (consulte 'Ligar' na página 20).

Ao ligar a TV, o SoundBar é ligado automaticamente.

- Este comportamento é normal quando você usa o Philips EasyLink (HDMI-CEC). Para que o Soundbar funcione independentemente da TV, desative o EasyLink.

Rede

Rede wireless distorcida ou não encontrada.

- Verifique se a rede sem fio não está sofrendo interferência de fornos de micro-ondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi nas proximidades.
- Coloque o roteador wireless e o SoundBar a cinco metros de distância um do outro.
- Se a rede wireless não funcionar corretamente, tente uma instalação de rede com fio (consulte 'Conexão com fio' na página 11).

DLNA

O vídeo não é transmitido corretamente.

- Verifique se a rede doméstica tem largura de banda o suficiente para reproduzir os vídeos. Para economizar a largura de banda da rede wireless, conecte o SoundBar ao roteador usando um cabo de rede.
- Use um roteador wireless classe N (300mbps) para obter o melhor desempenho.
- Verifique se a recepção Wi-Fi está forte no dispositivo.
- Verifique se o Home Theater, o aplicativo servidor de mídia e o dispositivo móvel suportam o formato do vídeo.

Não há largura de banda o suficiente em minha rede doméstica.

- Caso você esteja usando diversos aplicativos na rede doméstica, encerre-os para que toda a largura de banda esteja disponível para a transmissão de conteúdo.
- Não se esqueça de conectar o SoundBar à rede usando uma conexão com fio. Quando possível, conecte outros dispositivos (como um PC) à rede usando uma conexão com fio.
- Verifique se os cabos de rede não estão danificados.

Não consigo visualizar meus arquivos de mídia no PC.

- Verifique se você instalou um servidor de mídia no PC e ativou o compartilhamento de arquivos no PC.
- Verifique se o SoundBar suporta os arquivos de mídia do PC.
- Verifique as configurações do seu dispositivo móvel para saber se o compartilhamento de mídia está ativado.

Não consigo visualizar o SoundBar quando faço a verificação pelo dispositivo móvel.

- Verifique se o SoundBar está conectado à mesma rede.
- Verifique a intensidade do sinal para verificar se o dispositivo consegue receber sinais.
- Verifique se o aplicativo servidor de mídia que você baixou no dispositivo móvel é compatível com DLNA.

11 Índice remissivo

A

agudos	13
amplificador	27
apresentações de slides	
animação	16
com música	16
duração	16
imagem	16
ativar	
HDMI-CEC	20
modo de espera automático	23
protetor de tela	24
atualizar software	
da rede	24
de um dispositivo USB de armazenamento	25
verificar a versão atual	24

Á

áudio	
Áudio HDMI	22
configurações	22
especificações	27
fonte	11
modo noturno	22
modos predefinidos	13

A

avanzado	
atualização de software	24
restaurar as configurações padrão	24
versão do software	24
avisos legais	2

C

computador	
conectar a	11
DLNA	17
software servidor de mídia	18
conectar	
áudio (cabo analógico)	11
áudio (cabo coaxial - digital)	10
áudio (cabo óptico - digital)	10
áudio da TV e de outros dispositivos	10
rede doméstica	11
TV (HDMI ARC)	9
TV (HDMI)	10

conectores	
conectores laterais	9
conectores traseiros	9
conectores laterais	9

configurações	
áudio	22
áudio HDMI	22
HDMI-CEC	20
idioma do menu	23
ligar	23
modo de espera automático	23
protetor de tela	24
temporizador de espera	23
vídeo	21

conformidade	2
--------------	---

conteúdo multimídia	
do dispositivo USB de armazenamento	14

controle	
Dispositivo USB de armazenamento	14
Easylink (HDMI-CEC)	8
unidade principal	6

controle remoto	
pilhas	27
visão geral	7

cuidados	
meio ambiente	6
produto	6

D

definições de fábrica	24
-----------------------	----

desativar	
HDMI-CEC	20

Dispositivo USB de armazenamento	
atualizar software	25
botões de controle	14
especificações	27
reproduzir	14

DivX	
legendas	15

DLNA	17
------	----

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
botões de controle	8

energia	
modo de espera automático	23
protetor de tela	24
temporizador de espera	23

especificações	25
especificações do produto	25

F

formatos de áudio	25
formatos de mídia	25
formatos de vídeo	27

G

graves	13
--------	----

H

HDMI	
áudio	22
TV (HDMI ARC)	9
HDMI-CEC	20

I

idioma	
menu na tela	23
imagem	
apresentações de slides	16
solução de problemas	28
Internet	
atualizar software	24
conectar a	11

M

marcas comerciais	3
modo de espera automático	23
modo noturno	22

O

opções	
áudio	15
opções de áudio	15
opções de energia	
modo de espera automático	23
protetor de tela	24
temporizador de espera	23

P**PC**

conectar a	11
DLNA	17
software servidor de mídia	18

Perguntas frequentes

pesquisar	2
------------------	---

Dispositivo USB de armazenamento	14
----------------------------------	----

Philips Easylink	20
-------------------------	----

preferência

áudio	22
idioma do menu	23
modo de espera automático	23
protetor de tela	24
temporizador de espera	23

proteção a direitos autorais	2
-------------------------------------	---

protetor de tela	24
-------------------------	----

R

reciclagem	6
-------------------	---

rede

atualizar software	24
conexão com fio	11
conexão wireless	12
configurações	12
nomear um dispositivo	12
rede doméstica	11
solução de problemas	29

rede com fio

conexão com fio	11
-----------------	----

rede de computador	11
---------------------------	----

rede wireless

conexão wireless	12
------------------	----

reproduzir

apresentações de slides	16
solução de problemas	28
USB	14

S

segurança

descarte	6
uso do produto	5

sincronizar imagem e som	13
---------------------------------	----

software

atualizar	24
verificar a versão atual	24

software de fonte aberta	3
---------------------------------	---

software servidor de mídia	18
-----------------------------------	----

solução de problemas

conexão	28
imagem	28
número de série	2
rede	29
reproduzir	28
som	28

som

agudos	13
equalizador	13
graves	13
modo de som de predefinido	13
sincronizar imagem e som	13
solução de problemas	28
som surround	13
volume automático	13

subwoofer

especificações	27
----------------	----

T

temporizador de espera	23
-------------------------------	----

U

unidade principal

especificações	27
visão geral	6

USB

formato	27
---------	----

V

vídeo

sincronizar imagem e som	13
--------------------------	----

visão geral

configurações	21
controle remoto	7
HDMI-CEC	20
unidade principal	6

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis

(sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands***

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRITO SANTO		IPATINGA	
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	ITABIRA	31-38222332
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	ITAUBA	31-38316218
ALAGOAS		GUARAPARI	27-33614355	ITAUNA	35-36211315
ARAPIRACA	82-35222367	LINHARES	27-33715052	JOAO MONLEVADE	37-32412468
MACEIO	82-32417237	SAO MATEUS	27-37635597	JUIZ DE FORA	31-38512909
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VILA VELHA	27-32891233	LAVRAS	32-32151514
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	VITORIA	27-32233899	MANHUACU	35-38210550
AMAPA		GOIÁS		MONTE CARMELO	33-33314735
MACAPA	96-32175934	ANAPOLIS	62-33243562	MONTE CLAROS	34-38422082
AMAZONAS		CALDAS NOVAS	64-34532878	MURIAE	38-32218925
MANAUS	92-36633366	CATALAO	64-34412786	PASSOS	32-37224334
MANAUS	92-32324252	FORMOSA	61-36318166	PATOS DE MINAS	35-35214342
BAHIA		GOIANESIA	62-33534967	POCOS DE CALDAS	34-38222588
BARREIRAS	77-36113854	GOIANIA	62-32510933	POUSO ALEGRE	35-37224618
CAMACARI	71-36219447	GOIANIA	62-32292908	PONTE NOVA	31-38172486
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	JATAI	64-36363638	POUSO ALEGRE	35-34212120
EUNAPOLIS	73-32815181	LUZANIA	61-36228519	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	TRINDADE	62-35051505	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
GUANAMBI	77-34512791	URUACU	62-33571285	SETE LAGOAS	31-37718570
ILHEUS	73-32315995	MARANHÃO		TEOFILO OTONI	33-35225831
IRECE	74-36410202	ACAILANDIA	99-35381889	UBA	32-35323626
ITABUNA	73-36137777	BACABAL	99-36212794	UBERABA	34-33332520
JEQUIE	73-35254141	CAXIAS	99-35212377	UBERLANDIA	34-32123636
JUAZEIRO	74-36116456	CODO	99-36612942	VARGINHA	35-32216827
LAURO DE FREITAS	71-33784021	IMPERATRIZ	99-35232906	VICOSA	31-38918000
PAULO AFONSO	75-32811349	PEDREIRAS	99-36423142	PARÁ	
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	SANTA INES	98-36537553	ALTAMIRA	91-35154349
SALVADOR	71-32473659	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	ANANINDEUA	91-32354831
SALVADOR	71-32072070	SAO LUIS	98-33122976	BELEM	91-32421090
SALVADOR	71-33356233	MATO GROSSO		BELEM	91-32542424
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	BARRA DO GARCAS	66-34011394	CAPANEMA	91-34621100
SERRINHA	75-32611794	CUIABA	65-33176464	MARABA	94-33215574
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	PARAGOMINAS	91-30110778
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	RONDONOPOLIS	66-34233888	SANTAREM	93-35235322
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	VARZEA GRANDE	65-36826502	TUCURUI	94-37871140
CEARÁ		MATO GROSSO DO SUL		PARAIBA	
CRATEUS	88-36910019	CAMPO GRANDE	67-33831540	CAMPINA GRANDE	83-33212128
FORTALEZA	85-40088555	DOURADOS	67-34217117	GUARABIRA	83-32711159
IGUATU	88-35810512	MINAS GERAIS		JOAO PESSOA	83-32469689
ITAPIPOCA	88-36312030	ARAGUARI	34-32416026	PARANÁ	
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	ARAXA	34-36611132	ARAPONGAS	43-32521606
SOBRAL	88-36110605	ARCOS	37-33513455	CASCADEL	45-32254005
TIANGUA	88-36713336	BELO HORIZONTE	31-32254066	CIANORTE	44-36292842
UBAJARA	88-36341233	BETIM	31-35322088	CURITIBA	41-32648791
DISTRITO FEDERAL		BOM DESPACHO	37-35222511	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
BRASILIA	61-33549615	CONTAGEM	31-33912994	IRATI	42-34221337
BRASILIA	61-34451991	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	LONDRINA	43-33210077
		DIVINOPOLIS	37-32212353	MARINGA	44-32264620
		ELOI MENDES	35-32641245	PARANAGUA	41-34235914
		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PARANAVAI	44-34234711
		GUAXUPE	35-35514124	PATO BRANCO	46-32242786
				PONTA GROSSA	42-30275061
				RIO NEGRO	47-36450251
				SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
				UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO

CAMARAGIBE 81-34581246
 CARUARU 81-37220235
 GARANHUNS 87-37610085
 PAULISTA 81-34331142
 RECIFE 81-34656042
 RECIFE 81-32286123
 SAO LOURENCO DA MATA 81-35253369
 SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUÍ

PARNAIBA 86-32222877
 TERESINA 86-32230825
 TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO

BARRA DO PIRAI 24-24437745
 BELFORD ROXO 21-27795797
 BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216
 CABO FRIO 22-26451819
 CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499
 DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
 ITAGUAI 21-26886491
 ITAPERUNA 22-38236825
 MAGE 21-26333342
 NITEROI 21-26220157
 NOVA FRIBURGO 22-25227692
 PETROPOLIS 24-22454997
 RESENDE 24-33550101
 RIO DE JANEIRO 21-24264702
 RIO DE JANEIRO 21-25892030
 RIO DE JANEIRO 21-25096851
 RIO DE JANEIRO 21-24315759
 RIO DE JANEIRO 21-33810711
 SAO GONCALO 21-27013214
 TERESOPOLIS 21-27439467

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448
 NATAL 84-32132345
 PAU DOS FERROS 84-33512334

RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295
 BENTO GONCALVES 54-34526825
 CANELA 54-32821551
 CAXIAS DO SUL 54-30211808
 ERECHIM 54-33211933
 FARROUPILHA 54-32683603
 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850
 GRAVATAI 51-30422830
 IJUÍ 55-33327766
 LAJEADO 51-37145155
 MARAU 54-33424571
 MONTENEGRO 51-36324187
 NOVO HAMBURGO 51-35823191
 OSORIO 51-36632524
 PASSO FUNDO 54-33111104
 PELOTAS 53-32223633
 PORTO ALEGRE 51-32226941
 PORTO ALEGRE 51-33256653

RIO GRANDE 53-32323211
 SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048
 SANTA MARIA 55-30282235
 SANTA ROSA 55-35128982
 TRES DE MAIO 55-35358727
 VACARIA 54-32311396
 VENANCIO AIRES 51-37411443

RONDÔNIA

CACOAL 69-34431415
 PORTO VELHO 69-32273377

RORAIMA

BOA VISTA 95-32249605

SANTA CATARINA

ARARANGUA 48-35220304
 BALNEARIO CAMBORIÚ 47-33630706
 BLUMENAU 47-33233907
 BRUSQUE 47-33557518
 CANOINHAS 47-36223615
 CHAPECÓ 49-33221144
 CONCÓRDIA 49-34423704
 CRICIÚMA 48-21015555
 CURITIBANOS 49-32410851
 FLORIANOPOLIS 48-32049700
 ITAJAÍ 47-33444777
 JARAGUA DO SUL 47-33722050
 JOACABA 49-35220418
 JOINVILLE 47-34331146
 LAGES 49-32244414
 LAGUNA 48-36443153
 RIO DO SUL 47-35211920
 RIO NEGRINHO 47-36440979
 SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026
 TUBARAO 48-36261651

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524
 AMERICANA 19-34062914
 AMPARO 19-38072674
 ARACATUBA 18-36218775
 ARARAQUARA 16-33368710
 ASSIS 18-33242649
 ATIBAIA 11-44118145
 AVARE 14-37322142
 BARRETOS 17-33222742
 BAURUR 14-31049551
 BIRIGUI 18-36416376
 BOTUCATU 14-38134090
 CAMPINAS 19-37372500
 CATANDUVA 17-35232524
 CRUZEIRO 12-31433859
 DIADEMA 11-40430669
 FERNANDOPOLIS 17-34423752
 FRANÇA 16-37223898
 GUARATINGUETA 12-3135030
 GUARULHOS 11-24431153
 IBITINGA 16-33417665

INDAIATUBA 19-38753831
 ITAPETININGA 15-32710936
 ITAQUAQUECETUBA 11-46404162
 ITU 11-40230188
 ITUVERAVA 16-37293365
 JALES 17-36324479
 JAU 14-36222117
 JUNDIAÍ 11-39644284
 LEME 19-35713528
 LIMEIRA 19-34413286
 LINS 14-35227283
 MARILIA 14-34547437
 MATAO 16-33821046
 MAUA 11-45145233
 MOGI DAS CRUZES 11-47941814
 MOGI GUAÇU 19-38181171
 OSASCO 11-36837343
 OURINHOS 14-33225457
 PIRACICABA 19-34340454
 PORTO FERREIRA 19-35851891
 PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028
 REGISTRO 13-38212324
 RIBEIRAO PRETO 16-36368156
 SALTO 11-40296563
 SANTO ANDRE 11-49905288
 SANTOS 13-32272947
 SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000
 SAO CAETANO DO SUL 11-42275339
 SAO CARLOS 16-33614913
 SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990
 SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760
 SAO JOSE DO RIO PRETO 17-33232680
 SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508
 SAO PAULO 11-29791184
 SAO PAULO 11-56676090
 SAO PAULO 11-22722245
 SAO PAULO 11-39757996
 SAO PAULO 11-38457575
 SAO PAULO 11-22966122
 SAO PAULO 11-25770899
 SAO PAULO 11-32222311
 SAO ROQUE 11-47125635
 SOROCABA 15-32241170
 TABOAO DA SERRA 11-47871480
 TAQUARITINGA 16-32524039
 TAUBATE 12-36219080
 TUPA 14-34962596
 VALINHOS 19-38716629
 VOTUPORANGA 17-34214940

SERGIPE

ARACAJU 79-32176080
 ITABAIANA 79-34313023
 LAGARTO 79-36312656

TOCANTINS

ARAGUAINA 63-34111818
 GURUPI 63-33511038
 PALMAS 63-32175628

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhājani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavc; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



**Seja Responsável
Respeite os direitos autorais**

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários.

www.philips.com

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

sgpjp_1206/78_v1