



„Philips“ GoGEAR  
Miniplanšetinis  
kompiuteris su  
„Android™“

„Connect 3“  
8 GB\*

GoGEAR



SA3CNT08K



## Nesuskaičiuojamos programos ir žaidimai vos palietus

### Pagyvinta puikiu garsu

„GoGear Connect“ – tai idealus kelionių pramogų įrenginys. Siųskitės nesuskaičiuojamas „Android“ programas ir žaidimus. Mėgautkitės sodriu garsu iš garsą izoliuojančių ausinių, kurį užtikrina „FullSound“ ir „Surround for Movies“, arba per galingą integruotą garsiakalbį.

#### Prisijunkite prie programų pasaulio

- Pasiekite tūkstančius programų ir žaidimų per „Android Market“
- Spartus „Wi-Fi“ – greita prieiga prie interneto ir programų atsisiuntimas
- HD vaizdo įrašų atkūrimas (720p) – puiki vaizdo įrašų kokybė

#### Nuostabi garso kokybė

- „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
- Erdvinis filmų garsas, kad galėtumėte pasijusti įvykių sūkuryje
- Garsą izoliuojančios ausinės sumažina aplinkos triukšmą
- Integruotas garsiakalbis – pasidalykite pramogomis su kitais

#### Paprasta ir intuityvu

- 3,2 in talpinis jutiklinis ekranas – lengva naršyti
- „Philips Songbird“: viena paprasta programa atranda, groja ir sinchronizuoja



**PHILIPS**

genialu ir paprasta


# Ypatybės

## „Android Market“




Mėgaukitės puikiais programomis iš „Android Market“. Tiesiog spustelėkite piktogramą ant „GoGear“ ir prisijunkite prie „Android Market“ per „Wi-Fi“, pradėkite ieškoti programų, kurias pateikė patikimi trečiųjų šalių teikėjai. Norėdami pritaikyti „GoGear“ pagal savo poreikius, atsisiųskite žaidimų, įrankių, el. knygų ar programų nemokamai arba pigiai. Naudojamiesi aiškia, paprasta sąsaja galėsite naršyti po programas, kurias galima surūšiuoti pagal įvertinimą, kategoriją ar populiarumą. Atsisiųskite programas tiesiai į „GoGear“ ir iškart jomis naudokitės. „GoGear“ padeda leisti į nepakartojamą įspūdžių kelionę.

## Philips „Songbird“

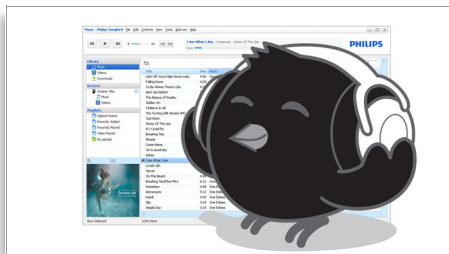

Viena paprasta, lengvai naudojama programa, kuri jau yra įdiegta „GoGear“ grotuve, – „Philips Songbird“ leidžia ieškoti ir leisti visą turimą mediją bei sinchronizuoti ją su „Philips GoGear“. Jos intuityvios ir patogios muzikos valdymo funkcijos suteikia galimybę ieškoti naujų atlikėjų ir muzikos stilių tiesiog pačioje programoje per muziką ir muzikos parduotuves, paslaugas ir svetaines. Leiskite bibliotekoje ir internete esančią mediją bei sinchronizuokite ją savo kompiuteryje ir „Philips GoGear“.

## „FullSound™“

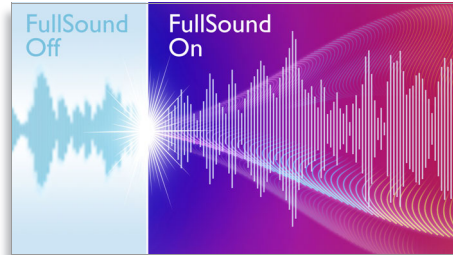

Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija tiksliai atkuria suglaudintos MP3 muzikos garso detales ir stublinamai praturtina ir patobulina garsą, todėl muzika iš CD disko galėsite mėgautis be jokių iškraipymų. „FullSound“ veikdama pagal papildomo garso apdorojimo algoritmą sujungia „Philips“ muzikos atkūrimo srityje sukauptą patirtį ir naujausios kartos skaitmeninių signalų procesoriaus (DSP) darbą. To rezultatas – sodresni žemieji dažniai, stipresnis vokalas ir ryškesnis instrumentų skleidžiamas garsas, girdima kiekviena detalė. Atraskite MP3 muziką iš naujo klausydamiesi natūralaus garso, kuris sujaudins jus iki sielos gelmių ir privers judėti.

## Erdvinis filmų garsas



Erdvinis filmų garsas – tai moderni garso technologija, kuri tiesiogiai analizuoja kiekvieną filmo ar vaizdo įrašo garso šaltinį ir atkuria natūralų garsą su visais jo elementais reikiamoje vietoje. Tada apdoroti garso elementai siunčiami tiesiogiai į ausines, kurios įstatomos į ausis. Erdvinio filmų garso funkcija pagal realų garso takelio turinį sukuria natūralią akustinę erdvę. Dėl to klausytojas pasijunta įvykių sukuryje ir gali mėgautis natūraliu erdviu garsu – tokiu, kokį numatė filmo garso inžinieriai.

## Garsą izoliuojančios ausinės



Naudodami garsą izoliuojančias ausines mažesniu garsumu išgirsite kiekvieną muzikos detalę – to neįmanoma užsidėjus įprastines ausines. Įsigilinę į žmogaus ausies kanalo anatomiją sukūrėme lenktas garsą izoliuojančias ausines, kurios puikiai izoliuoja ausies kanalą neleidamos jį patekti aplinkos garsams, todėl pašalinami nepageidaujami foniniai triukšmai, o garsas skleidžiamas tiesiai į jūsų ausis. Net nustatę vidutinį garsumo nustatymą galėsite išskirti muzikos detales, kurių neužgožia triukšmas iš aplinkos. Galite naudotis trijų dydžių ausinių kaušeliais, kad jos puikiai priglustų.

## Integruotas garsiakalbis

Integruotas garsiakalbis – pasidalykite pramogomis su kitais.

## Spartus „Wi-Fi“

Spartus „Wi-Fi“ – greita prieiga prie interneto ir programų atsisiuntimas



## CES inovacijų apdovanojimas

Nešiojamųjų medijos grotuvų produktų kategorijos laureatas „Philips GoGear Connect

3“ – tobulas kelioninis palydovas su sistema „Android 2.3“. Jis pasižymi aukštos kokybės garsu ir galimybe dalytis turiniu su DLNA palaikančiais įrenginiais. Tai puikus muzikos grotuvas, jame galite žiūrėti iki 720 p vaizdo įrašus, mėgautis nuotraukomis ir naršyti internete per „Wi-Fi“ ryšį. O naudojami neribotas „Android Market“ programėles, rasite dar daugiau būdų panaudoti savo „GoGear Connect 3“.



# Specifikacijos

## Operacinė sistema

- „Android™ 2.3 Gingerbread“

## Vaizdas / ekranas

- Fono apšvietimas
- Tipas: Lietimams jautrus skystųjų kristalų ekranas
- Ekranas įstrižainė (coliais): 3,2 in
- Ekranas įstrižainė (cm): 8,13 cm
- Skyra: HVGA, 480 x 320 piks., 262 tūkst. spalvų
- Kraštinių santykis: 3:2

## Garsas

- Garsumo gerinimas: „FullSound2“
- Asmeninis garso pritaikymas
- Integruoti garsiakalbiai
- Garsiakalbio išvesties galia: 400 mW
- Kanalo išskyrimas: 48 dB
- Dažninė charakteristika: 20–18k Hz
- Išvesties galia: 2 x 2,5 mW
- Signalas ir triukšmo santykis: > 82 dB
- THD: 0,05 % esant 1 kHz

## Garso atkūrimas

- Glaudavimo formatai: MP3, WAV, WMA, 3 GPP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, „Ogg Vorbis“
- Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, atlikėjas, albumas
- MP3 sparta bitais: 8–320 kbps ir VBR
- MP3 diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA sparta bitais: 5–192 kbps
- WMA diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudavimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG
- Skaidrių peržiūra

## Vaizdo atkūrimas

- WMV9: Iki D1 (720 x 480) skiriamoji geba, 30 fps, iki 3 Mbps sparta bitais .wmv failuose
- MPEG4 SP/ASP: Iki D1 (720 x 480) skiriamoji geba, 30 fps, iki 4 Mbps sparta bitais .avi ir .mp4 failuose
- MPEG4/ H.264 HP: Iki D1 (720 x 480) skiriamoji geba, 30 fps, iki 4 Mbps sparta bitais .avi ir .mp4 failuose
- H.263: 3GPP failai

## Garso įrašymas

- Integruotas mikrofonas: monofoninis garsas
- Garso failų formatai: MP3
- Balso įrašymas: MP3
- FM radijo įrašymas: MP3

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- RDS: Programos tipas, Radijo tekstas, Stoties informacija, Stoties pavadinimas

## Maitinimas

- Baterijos tipas: Ličio polimerų
- Pakartotinai įkraunamas: Taip, per USB

- Baterijos talpa: 1100 mAh
- Veikimo laikas naudojant bateriją: Iki 25 val. garso įrašų arba 15 val. radijo, arba 4 val. vaizdo įrašų

## Matmenys

- Pakuotės tipas: „D-box“
- „D-box“ matmenys (P x G x A): 115 x 40 x 160 mm
- Gaminio matmenys (P x A x G): 58 x 11,2 x 113 mm
- Gaminio svoris: 0,105 kg

## Saugojimo laikmena

- Integruoto atminties tipo: „NAND Flash“
- Integruotos atminties talpa: 8 GB
- Suderinamas su didelės talpos klasės laikmenomis

## Prijungimo galimybės

- Ausinės: 3,5 mm
- USB: Sparti USB mikrojungtis
- „Bluetooth“
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Failų perkėlimo profilis, Objektų siuntimo profilis (OPP)
- „Bluetooth“ versija: 2.1+EDR
- Wireless LAN: WIFI 802.11 b/g.

## Patogumas

- Funkcija: Klaviatūros užraktas
- „Superscroll“
- Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
- Akumuliatoriaus krovimo indikatorius: Vartotojo sąsajoje
- Reguliuojamo garsumo riba
- Specialūs garsumo regulatoriai
- Įkrovimas naudojant prijungus prie kompiuterio
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga
- Girojutiklis

## Priedai

- Ausinės: AY3840
- USB laidas: AY3945
- Greitos pradžios vadovas

## Sistemos reikalavimai

- Operacinė sistema: „Windows XP“ (SP3) / „Vista“ / 7
- Interneto ryšys: Taip (kad būtų galima pasiekti atnaujintus palaikymo dokumentus, naudotojo vadovus, būsimus programinės aparatinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos versijos atnaujinimus)
- USB: Laisvas USB prievadas

## Ekologiškos specifikacijos

- Gaminio detalės sulituotos nenaudojant švino
- Ekologiškas sertifikuotas produktas: laukiama patvirtinimo

## Programinė įranga

- Philips „Songbird“

## Iš anksto įkeltos programos

- „Android Market™“
- Žiniatinklio naršyklė
- „YouTube™“

- „Gmail™“
- „Google Search™“
- „Google Talk™“
- „Google Maps™“
- „Google Calendar™“

## Partneriai

- „7digital“
- „Audible“
- „Aupeo“
- „Viewstar“
- „Napster“
- „Skype“



Išleidimo data 2012-06-09

Versija: 5.2.10

12 NC: 8670 000 84857  
EAN: 87 12581 62606 8

© 2012 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Atminties talpa apskaičiuojama skiriant 4 minutes kiekvienai dainai, kurioms naudojamas 64 kbps WMA arba 128 kbps MP3 šifravimas.  
\* Realusis perdavimo greitis priklauso nuo naudojamos operacinės sistemos ir programinės įrangos konfigūracijos.  
\* 1 GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa bus mažesnė.  
\* Pagaminta „Philips“