




Philips
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth®

Vstavaný mikrofón na hovory
Nabíjateľná batéria

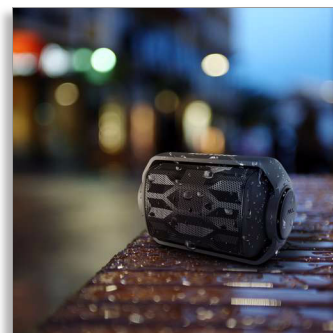

BT2200B



Reproduktor rovnako dobrodružný ako vy

Tento robustný a vodoodolný prenosný bezdrôtový reproduktor vás môže sprevádzať všade, kam len budete chcieť ísť – pod strechu či von, hore či dolu, či prší alebo svieti slnko. Vydrží všetko a zároveň zaručí skvelý zvuk.

Impozantný zvuk

- Zdokonalený zvukový výkon s odolným dizajnom
- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Jednoduché používanie

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Pevný, vodeodolný a pláva na hladine, určený na použitie vonku
- Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek
- Použijete vlastný remienok a noste ho stále pri sebe



PHILIPS

Technické údaje

Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo starším
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth: áno

Prípojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti

- Vodotesnosť: IPX6
- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez

reproduktor

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2,8 W
- Zvukový systém: Monofónny

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 1 x 1,6"

Príkon

- Prevádzkový čas batérie: 5 hod
- Typ batérie: Lítium-polymerová (zabudovaná)

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalčná príručka

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 107 x 58 x 69 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,2 kg
- Rozmery balenia (Š x H x V): 112 x 73 x 167 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,35 kg



Dátum vydania
2015-11-25

Verzia: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774
EAN: 48 95185 60451 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.


Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

BT2200B/00


Hlavné prvky

Bezdrôtový prenos hudby

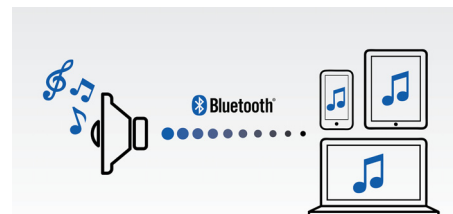

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Funkcia Anti-clipping

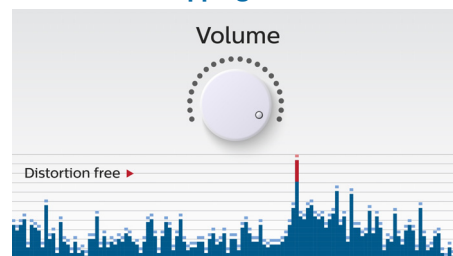

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Reprodukcia spracováva funkciu Anti-clipping cez vyhradený zvukový obmedzovač IC. Funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému osekaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.

Vstavaný mikrofón

Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

Zvukový vstup



Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu