

Philips 5000 series  
Reproductor de discos  
Blu-ray

Smart TV Plus  
3D



BDP5500

## Blu-ray en 3D y lo mejor de Internet en tu televisor

Déjate deslumbrar por la nueva dimensión que te ofrece Blu-ray 3D en tu entretenimiento hogareño. Mira lo mejor de Internet en tu televisor con Smart TV Plus y disfruta sin preocupaciones del sistema WiFi-n de alta velocidad integrado. Además, DivX Plus HD reproduce todos los formatos.



### Visualiza más

- Reproducción de discos Blu-ray 3D para vivir la mejor experiencia 3D Full HD
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- Smart TV para disfrutar de servicios en línea y multimedia en el televisor
- Conversión de 2D a 3D para una experiencia cinematográfica de apariencia real
- Conector de red DLNA para compartir fotos y videos de la PC

### Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido envolvente 7.1 de alta fidelidad

### Disfruta más

- WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
- SimplyShare para conectar y transmitir todo el entretenimiento sin cables
- USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB
- Usa tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips
- Conectividad de teclado USB que facilita la navegación en Internet y Smart TV

# PHILIPS


# Destacados

## Reproducción de discos 3D Blu-ray



La tecnología 3D Full HD genera una sensación de profundidad para ofrecerte una experiencia cinematográfica superior y con mayor realismo sin salir de tu casa. Para lograr este efecto se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alternada en la pantalla a alta velocidad. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y derecho en sincronía con las imágenes.

## Dolby TrueHD y DTS-HD MA

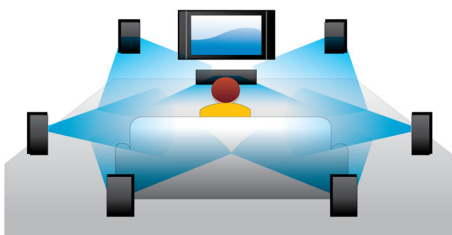

El audio de alta resolución de DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD reproduce los discos Blu-Ray en 7.1 canales con un sonido de gran calidad. El audio es igual al de una grabación de estudio y te permite escuchar lo que realmente tienes que escuchar. El audio de alta definición de DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD te permiten vivir una verdadera experiencia de entretenimiento.

## Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

## Smart TV Plus



El Home Theater y el reproductor de Blu-ray con Smart TV de Philips te ofrecen una variedad de funciones mejoradas, incluidas Net TV, SimplyShare y MyRemote. Net TV brinda una amplia gama de información y entretenimiento en línea para servicios como videos a pedido. Con SimplyShare, puedes acceder a fotos, música y películas guardadas en tu PC desde la comodidad de tu sofá. También puedes usar tu teléfono inteligente o

tablet para controlar tu Home Theater mediante la aplicación Philips MyRemote.

## Conversión instantánea de 2D a 3D



Disfruta la emoción del cine en 3D desde tu hogar, utilizando tu colección actual de películas en 2D. La conversión instantánea a 3D utiliza la última tecnología digital para analizar el contenido de video en 2D para distinguir entre objetos que se encuentran en el frente y en el fondo. Este detalle genera un mapa de profundidad que convierte los formatos de video tradicionales en 2D en emocionante 3D. Junto con tu televisor compatible con contenido 3D, estás listo para experimentar el full HD 3D.

## SimplyShare



SimplyShare de Philips te permite compartir tu música, películas y fotos desde tablet, smartphone y PC al home theater y el reproductor de Blu-ray.



# Especificaciones

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, \*Adaptador de pin plano, Cable HDMI, Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápido, Control remoto, Cable de alimentación, Manual del usuario
- Accesorios opcionales: Teclado QWERTY

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Código de región del DVD: 4
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Optimización de video: Exploración progresiva, Realce visual, Deep Color, x.v.Color

## Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imagen: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, WiFi incorporado
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI, USB 2.0, Ranura para tarjeta SD/SDHC
- Enlace de red de PC: Certificado para DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Aplicación MyRemote, Net TV,

SimplyShare

## Comodidad

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección para niños: Control para padres
- Manejo simplificado: Encendido rápido, Aplicación MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Control remoto universal (Pass-Through)
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués brasileño, Español

## Dimensiones

- Producto (An x Al x Pr): 435 x 38 x 213 mm
- Peso del producto: 1,82 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad):: 495 x 87 x 300 mm
- Peso con empaque incluido: 2,26 kg

## Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertidor D/A: 12bits/148MHz
- Blu-ray 3D: Conversión 2D a 3D, Full HD de 1080p
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Exploración progresiva, Realce visual

## Energía

- Consumo de energía: 20 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: 0,3 W

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Rango dinámico (1 KHz): =90 dB
- Respuesta de frecuencia: (20kHz): = |0,2|dB (máx./ mín. 2 can., DVD) Hz Hz
- Relación entre señal y ruido: = 100 dB
- Optimización del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD Master Audio, Audio de alta resolución DTS-HD



Fecha de publicación  
2014-09-10

Versión: 8.2.6

12 NC: 8670 000 83747  
EAN: 87 12581 62477 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)