



Philips
Parlante portátil
inalámbrico

Bluetooth®

Micrófono integrado para
llamadas
Pilas recargables
10 W

BT3500B

Llévate la mejor música a todas partes

El estilo, la calidad y el mejor sonido se unen en una estructura tan compacta que cabe en cualquier lugar. Las tecnologías NFC incorporadas permiten emparejar el dispositivo con un smartphone con un solo toque.

Fácil de usar

- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Un toque para emparejar por Bluetooth a smartphones con NFC activada
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Sonido impresionante

- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones
- Impresionante con 10 W RMS
- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto


Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería integrada recargable para reproducir música en cualquier lugar
- Utiliza tu propia correa para llevarlo a cualquier parte

PHILIPS


Destacados

Tecnología NFC

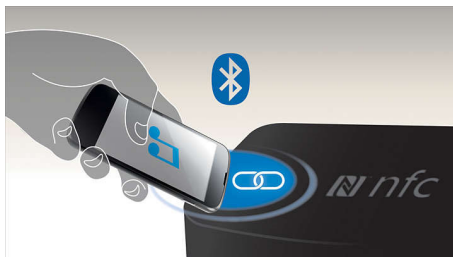


Sincronizá fácilmente los dispositivos Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field Communications) con un solo toque. Solo tocá el smartphone o la tableta compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Transmisión inalámbrica de música

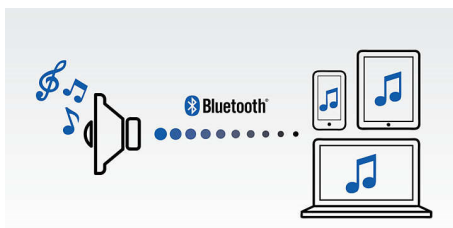

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Función que evita los cortes

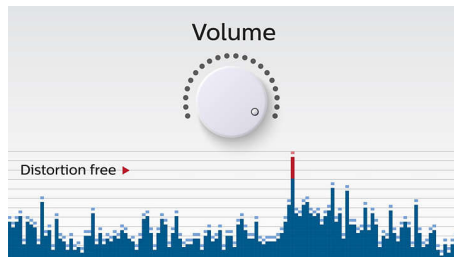

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta señales de entrada desde 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de los daños por distorsión. Este altavoz evita los cortes a través de un limitador IC de audio dedicado que controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad del altavoz para reproducir la potencia musical disminuye con la energía de la batería, mientras que la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja.

Micrófono integrado




Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Batería recargable integrada

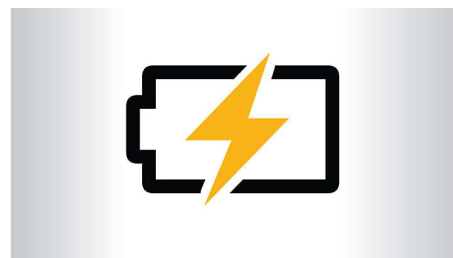

Reproducí tu música en alto dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.

Utiliza tu propia correa para llevarlo

Utiliza tu propia correa para llevarlo a cualquier parte

Impresionante con 10 W RMS

Impresionante con 10 W RMS

Rendimiento de audio avanzado

Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Sistema de sonido: Estéreo

Parlantes

- Controladores: 2 x 2"

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Carga USB: Y

Comodidad

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3.ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 5 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 0,625 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 201 x 35 x 101 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 261 x 48 x 183 mm
- Peso del producto: 0,5 kg



Fecha de publicación
2024-04-22

Versión: 3.1.4

EAN: 87 12581 71456 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com