

Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® i NFC
USB



AZ1890T

Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete

Prijenosni CD Sound Machine tvrtke Philips snažan je zvučni sustav koji možete ponijeti sa sobom kamo god krenete. Oslobodit će vašu glazbu uz bežično NFC povezivanje jednim dodiranjem i jednostavno Bluetooth uparivanje. Osim toga, svoje pjesme možete reproducirati i s USB, CD i MP3-CD medija.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem uz pametne telefone s podrškom za NFC
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Više glazbe uz digitalni FM radio s 20 memoriranih postaja

Lako se koristi

- Praktičan daljinski upravljač
- Priključak za stereo slušalice pruža bolji glazbeni užitak
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Moćni zvuk koji možete čuti i osjetiti

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS

PHILIPS


Istaknute znač.

Usmjeravajte glazbu uz Bluetooth™



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Tehnologija NFC

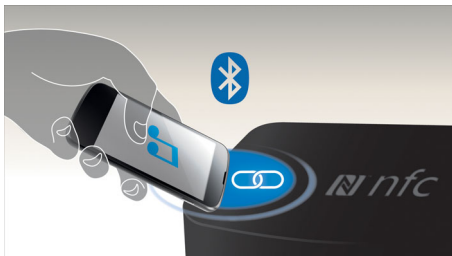

Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodiranjem. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnete usmjeravanje glazbe.

USB Direct za MP3 glazbu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3")". MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Specifikacije

Bluetooth® bežična tehnologija

- Profili: A2DP, AVRCP

Audio reprodukcija

- Bluetooth način rada: Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći
- USB Direct načini rada: Brzo premotavanje natrag/naprijed, Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Programirana reprodukcija, Ponovi, Nasumično
- Načini reprodukcije: Brzo premotavanje naprijed/natrag, Pretraživanje sljed./preth. albuma, Traženje sljed./preth. zapisa, Programirana reprodukcija, Ponavljanje reprodukcije, Nasumična reprodukcija
- Vrsta uložnice: Prednja strana
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD
- Programiranje zapisa: 20

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)
- Audio ulaz (3,5 mm)

Tuner/prijem/prijenos

- Antena: FM antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM
- Memorirane stanice: 20
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje

Zvuk

- Kontrola jačine zvuka: Gore/dolje
- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova
- Sustav zvuka: stereo
- Izlazna snaga: Ukupno 10 W maks.

Zvučnici

- Br. ugrađenih zvučnika: 2
- Napredne karakteristike zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Praktičnost

- Brojke na zaslonu: 6
- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Boja pozadinskog osvjetljenja: plava

Dodatna oprema

- Daljinski upravljač: s 12 tipki i litijskom baterijom
- Drugo: Korisnički priručnik
- Međunarodni jamstveni list

Napajanje

- Napajanje: 220 - 240 V
- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Broj baterija: 6
- Napon baterije: 1,5 V

Dimenzije

- Širina ambalaže: 561 mm
- Visina ambalaže: 275 mm
- Dubina ambalaže: 159 mm
- Bruto masa: 3,5 kg
- Dubina glavne jedinice: 132 mm
- Visina glavne jedinice: 214 mm
- Širina glavne jedinice: 451 mm
- Masa: 2,5 kg



Datum izdavanja
2015-06-14

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403
EAN: 87 12581 72008 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com