

Philips
Home Theater 2.1 con
Ambisound

Riproduzione DVD
Base docking per iPod inclusa

HTS6520



Audio surround superiore senza ingombro

Per tutta la tua musica e i tuoi film

L'intrattenimento non ha mai avuto un look così elegante come con questo sistema Home Theater multiplo. Guarda i tuoi filmati preferiti e ascolta la tua musica con un audio surround superiore, grazie alla tecnologia Ambisound di Philips!

Esperienza audio superiore

- Tecnologia Ambisound per un audio surround con meno altoparlanti
- FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
- Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti

Progettato per migliorare l'ambiente domestico


- Design elegante per adattarsi a qualsiasi tipo di Flat TV
- Comandi Touch Screen per la riproduzione e il controllo del volume

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Base docking integrata per iPod per riprodurre i file tramite comandi su schermo
- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- I comandi EasyLink consentono di controllare tutti i prodotti EasyLink con un solo telecomando
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

In evidenza

Tecnologia Ambisound

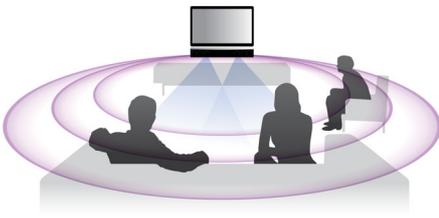

La tecnologia Ambisound è in grado di produrre audio surround multicanale davvero avvolgente con meno altoparlanti. Consente di provare un'esperienza audio 5.1 coinvolgente senza i limiti dovuti alla posizione d'ascolto fissa, alla forma o alle dimensioni della stanza e senza la confusione creata da tanti altoparlanti e cavi. Grazie agli effetti combinati dei fenomeni psicoacustici, l'elaborazione di array e la precisa angolatura dei driver, Ambisound fornisce un audio migliore con un minor numero di altoparlanti.

Tecnologia DoubleBASS



Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un


audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.

EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

FullSound™

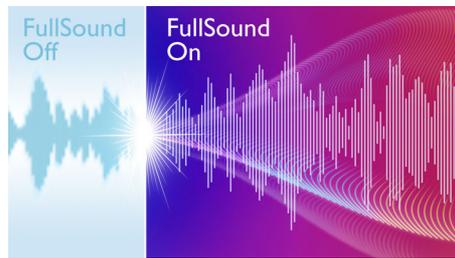

L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di qualità CD senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-

elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.

1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

Base docking integrata per iPod

La base docking integrata ti consente di riprodurre filmati, musica e foto dall'iPod. Inoltre potrai controllarlo e sfogliarne i contenuti sullo schermo del televisore utilizzando il telecomando del sistema Home Theater. Senza più cavi e collegamenti complicati la base docking integrata porta l'intrattenimento portatile nella tua casa senza alcun problema.



Specifiche

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, Unità flash USB
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unità flash USB
- Immagine migliorata: Presentazione con musica di sottofondo, Ruota, Zoom

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video, Scansione progressiva

Audio

- Sistema audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, Smart Surround, DoubleBass, Clear Voice, FullSound
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Rock, Concert, Classic, Dramma, Jazz, Giochi, Festa, Sport, News

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 2 altoparlanti orizzontali
- Driver altoparlanti: 3 woofer tipo full range da 2,5"
- Impedenza altoparlanti: 8 ohm
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Driver subwoofer: 1 woofer Long Throw da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 30-120 Hz
- Impedenza subwoofer: 4 ohm

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- RDS: Nome stazione

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB, MP3 Line-in, Connettore docking
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, SCART1 (CVBS, uscita RGB), Ingresso TV (audio, cinch), Interconnessione (a Power Box)
- Subwoofer (Power Box): Ingresso digitale coassiale, Ingresso AUX (cinch, 2 coppie), Antenna FM, Connettori altoparlante Easy-Fit, Interconnessione (all'unità principale), Ingresso ottico digitale

Dimensioni macchina (l x p x a)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 590 x 493 x 366 mm
- Profondità altoparlante (supporto incl.): 129 mm
- Altezza altoparlante (supporto incl.): 113 mm
- Peso altoparlante (supporto incl.): 1,72 Kg
- Larghezza altoparlante (supporto incl.): 336 mm
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 295 x 440 x 295 mm
- Peso subwoofer: 10 Kg
- Dimensioni set (L x A x P): 419 x 48 x 214 mm
- Peso set: 1,7 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: guida rapida, Manuale utente, Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo SCART completo, Cavo audio, antenna FM, Cavo di interconnessione, Cavi degli altoparlanti, Cavo alimentazione, Staffa per montaggio a parete, Foglio di garanzia internazionale

Potenza

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,3 W

Specifiche ecologiche

- prodotto costruito nel rispetto dell'ambiente



Data di rilascio
2017-04-04

Versione: 4.1.8

12 NC: 8670 000 48718
EAN: 87 12581 45891 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com