




Philips
Căști cu microfon

Driveri 8,6 mm/închise
Intraauriculare

SHE3705BK



Ritmuri puternice, bas antrenant

Design compact, cu protecție prin metalizare în vid

Căștile intraauriculare de dimensiuni foarte mici, cu bas puternic Philips MyJam Vibes dispun de tuburi ovale pentru confort și finisaj metalizat pentru aspect elegant și protecție în plus.

Bucură-te de sunet de calitate

- Bas puternic și sunet clar cu ajutorul driverelor eficiente
- Etanșarea perfectă în ureche blochează zgomotele exterioare

Ascultă mai mult

- Tubul sonor oval asigură o fixare ergonomică, confortabilă
- Finisajul colorat, strălucitor arată elegant și în același timp protejează
- 3 capace din cauciuc, interschimbabile, oferă fixare optimă

Mereu pregătit


- Sistemul ranforsat de eliberare a tensiunii din cablu mărește durabilitatea și conectivitatea
- Cu microfonul încorporat poți comuta între ascultarea muzicii și apeluri

PHILIPS

Căști cu microfon
Driveri 8,6 mm/inchise Intraauriculare


Repere

Capace cu 3 dimensiuni pentru urechi

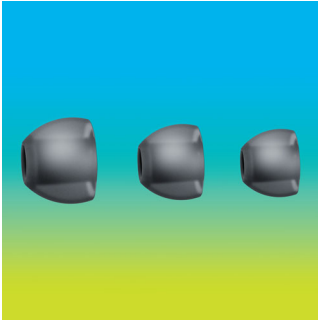

Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii și mari – pentru o potrivire personalizată și perfectă

Microfon încorporat

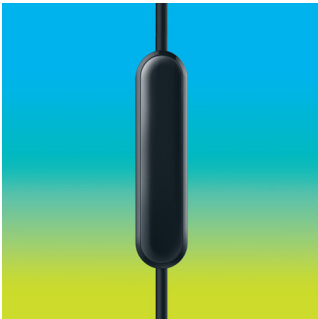

Microfonul încorporat îți permite să treci ușor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat.

Finisaj colorat, strălucitor




Finisajul de calitate, strălucitor și colorat conferă un aspect elegant și în același timp adaugă o suprafață de protecție în plus.

Driveri eficiente



Căștile intraauriculare Philips Vibes găzduiesc driveri eficienți într-un design compact. Se potrivesc perfect și redau sunet clar și bas puternic.

Tub sonor oval

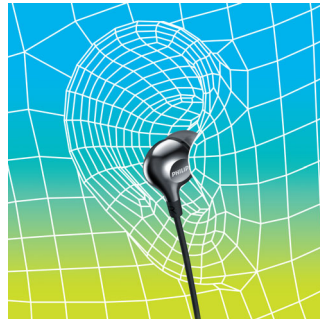

Un tub sonor oval asigură o fixare ergonomică și confortabilă la forma urechii.

Potrivire perfectă în ureche



Căști intraauriculare, foarte mici, care se potrivesc perfect în ureche, creând un dop care blochează zgomotul din exterior.

Sistem reforțat de eliberare a tensiunii din cablu

Pentru a prelungi durata de viață a căștilor tale, un suport din cauciuc moale între acestea și cablu protejează conexiunea împotriva deteriorării ca urmare a îndoirii repetate.

SHE3705BK/00

Specificații

Accesorii

- Vărfuri auriculare: 3 mărimi S, M, L

Design

- Culoare: Negru

Sunet

- Diafragmă: PET
- Răspuns în frecvență: 11–22.000 Hz
- Tip magnet: Neodim
- Bobină: cupru
- Sensibilitate: 105 dB
- Diametru difuzor: 8,6 mm
- Putere maximă de intrare: 20 mW
- Impedanță: 16 ohm
- Sistem acustic: Închis
- Tip: Dinamic

Conectivitate

- Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
- Lungime cablu: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm
- Finisaj conector: cromat
- Tip cablu: cupru

Cutie interioară

- Greutate brută: 0,127 kg
- GTIN: 2 69 25970 70939 6
- Cutie interioară (L x L x Î): 18,1 x 8,1 x 6 cm
- Greutate netă: 0,039 kg
- Număr de ambalaje: 3
- Greutate proprie: 0,088 kg

Cutie exterioară

- Greutate brută: 1,14 kg
- GTIN: 1 69 25970 70939 9
- Cutie exterioară (L x L x Î): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
- Greutate netă: 0,312 kg
- Număr de ambalaje: 24
- Greutate proprie: 0,828 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 17,3 x 2,7 cm
- EAN: 69 25970 70939 2
- Greutate brută: 0,027 kg
- Greutate netă: 0,013 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Ambalaj
- Greutate proprie: 0,014 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Ambele



Data apariției 2017-09-03

Versiune: 3.1.4

12 NC: 8670 001 34905
EAN: 69 25970 70939 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com