

PHILIPS

Igralne slušalke

5000 Series

Slušalke DTS: X 2.0

Brezž. povez. 2,4 G + BT5.2 +
3,5 mm

50 mm akustične enote/LED-
lučke

Snemljiv enosmerni mikrofoni

TAG5106BK



Potopite se v izboljšano izkušnjo igranja videoiger

Elegantna zasnova, 50 mm natančne akustične enote in prostorski zvok DTS, napredna dvojna brezžična povezava 2,4 G in Bluetooth 5.2 ter snemljiv enosmerni mikrofoni poskrbijo za izjemno udobje in vam omogočajo, da se potopite v videoigro

Udobno prileganje, bogata zabava

- Usnjene ušesne blazinice s spominsko peno zagotavljajo izredno udobje
- Nastavljiv naglavni trak zagotavlja boljše prileganje
- Osupljive LED-lučke poskrbijo za več zabave ob igranju videoiger

Lahko dostopne in priročne za uporabo

- 2,4 G+ BT5.2 +3,5 mm, zagotavljajo združljivost z več platformami
- Bluetooth 5.2 lahko vzpostavi povezavo Bluetooth med več napravami
- Brezžična povezava 2,4 G zagotavlja zanesljiv zvok med igranjem videoiger brez zmanjšane kakovosti
- Zelo dolga življenjska doba baterije (več kot 45 ur z izklopljenimi LED-lučkami)

Zvok, ustvarjen za pristno igranje videoiger

- Snemljiv enosmerni mikrofoni s funkcijo odpravljanja šumov
- 50 mm akustične enote, zaprt hrbtni del, uglašene za igranje videoiger
- Programska oprema Philips Precision Center (P-Center)
- Tehnologija slušalk DTS: X 2.0 s 7.1-kanalnim prostorskim zvokom

Značilnosti

50 mm akustične enote, uglasene za igranje videoiger



50 mm akustične enote z neodimovim magnetom, zasnova z zaprtim hrbtnim delom, uglasili so jih profesionalni akustični inženirji, zagotavlja širok frekvenčni razpon in bogat natančen zvok za igranje videoiger

Slušalke DTS: X 2.0



Tehnologija slušalk DTS: X 2.0 s 7.1-kanalnim prostorskim zvokom in optimalno prostorsko sliko za popolno 360-stopinjsko izkušnjo vam pomaga preživeti in zablesti v videoigrah.

2,4 G + BT5.2 + 3,5 mm



Dvojna brezžična povezava 2,4 G in Bluetooth 5.2 skupaj s 3,5 mm priključkom zagotavlja združljivost z več platformami, kot so računalnik, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch in mobilne naprave

Bluetooth 5.2



Prek povezave Bluetooth 5.2 lahko svoje igralne slušalke povežete s številnimi igralnimi napravami z vgrajeno tehnologijo Bluetooth in tako sprejemate klice ali poslušate glasbo s pretakanjem

Osupljive LED-lučke




Osupljive LED-lučke z RDEČO, ZELENO in MODRO barvo ter LED-lučko, ki ponazarja srčni utrip, poskrbijo za hladnejše vzdušje v vašem svetu videoiger

Brezžična povezava 2,4 G



Profesionalna brezžična tehnologija 2,4 G zagotavlja zanesljiv zvok za igranje videoiger brez zmanjšanje kakovosti in z bliskovito odzivnostjo

Zelo dolga življenjska doba baterije

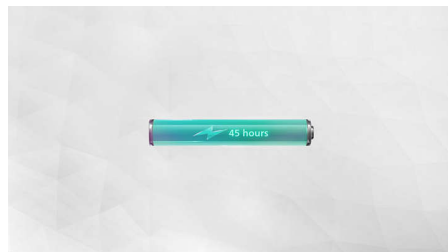

Zelo dolga življenjska doba baterije (več kot 45 ur z izklopljenimi LED-lučkami) omogoča neprekinjeno igranje videoiger

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz
Premer zvočnika: 50 mm
Impedanca: 32 Ohm
Tip magneta: Neodim
Največja vhodna moč: 20 mW
Občutljivost: 101 dB
Tip: dinamična

Povezljivost

Brezžična povezava: 2,4 G (prek ključa USB),
Bluetooth 5.2
Žična povezava: 3,5 mm

Dimenzije embalaže

Višina: 24.5 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 22.5 cm
Globina: 10.8 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 12700 5

Dimenzije izdelka

Višina: 22.2 cm
Širina: 19 cm
Globina: 8.2 cm
Teža: 0.375 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
3,5 mm zvočni kabel: 1,5 m
Kabel USB za polnjenje: 0,6 m
USB: Brezžična povezava 2,4 G

Zasnova

Barva: Črna
Slog nošenja: Naglavni trak

