




Philips Mikrowieża Classic

- Podstawka dokująca urządzeń iPod/iPhone
- 10 W

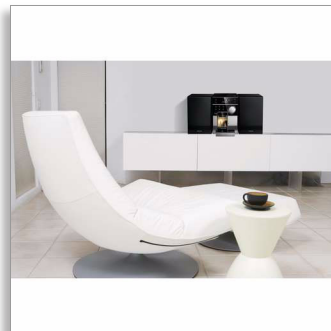

DCM1130



Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Fascynacja Dźwiękiem

Poczuj moc i bogaty dźwięk po zadokowaniu i naładowaniu urządzenia iPod lub iPhone za pomocą mikrowieży firmy Philips. Dynamiczne wzmocnienie basów oczaruje Twój słuch, a stylowa, niewielkich rozmiarów konstrukcja podkreśli walory estetyczne każdego wnętrza i pobudzi zmysły.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez połączenie USB
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia

- Małe wymiary
- Poręczny pilot zdalnego sterowania – dodatkowa wygoda

PHILIPS

Zalety

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwypuklenie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki

której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez połączenie USB



Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki dzięki wbudowanemu gniazdu USB Direct.



Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: MP3-CD, Płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wsyzs./płyty, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie w kolejności losowej, Odtwarzanie wielokrotne
- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Następna/poprzednia ścieżka, Odtwarzanie/wstrzymanie, Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie odtwarzacza iPod

Dźwięk

- Moc wyjściowa: Moc całkowita 10 W RMS
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)
- System dźwięku: Stereo

Głośniki

- Główny głośnik: Niskotonowy 3 cale, System Bass Reflex

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 20
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF
- Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z wtykami 3,5 mm

Udogodnienia

- Budzenie: Wyłącznik czasowy, Budzenie radiem,

- Budzenie nagraniem z płyty CD
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- Kolor podświetlenia: Biały
- Podświetlenie

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi: w 16 językach
- Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 Link

Wymiary

- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 140 x 227 x 158,6 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 393 x 373 x 308 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 208,5 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 227 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 150 mm

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod mini, iPod nano, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod classic, iPod, iPod 1G, iPod 6. generacji, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 2.0.11

12 NC: 8670 000 87806
EAN: 87 12581 63783 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com